

# User Manual


i8

---

Vă mulțumim că ați cumpărat un aparat foto Samsung.  
Acest manual vă va explica pașii necesari utilizării aparatului foto, incluzând aici  
captarea imaginilor, descărcarea acestora și folosirea aplicațiilor aferente.  
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea noului dumneavoastră  
aparat foto.

# Instrucțiuni

Folosii aparatul foto în ordinea următoare.

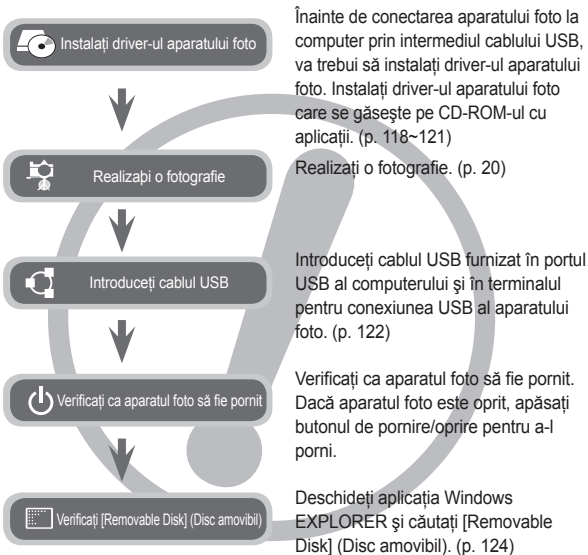

# Să ne cunoaștem aparatul foto

Vă mulțumim că ați cumpărat un aparat foto digital Samsung.

- Înainte de a utiliza acest aparat foto vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.
  - Când aveți nevoie de service în perioada de garanție, vă rugăm să aduceți aparatul foto și accesoriul care a cauzat defecțiunea (cum ar fi, bateria, cardul de memorie etc.) la centrul de service.
  - Vă rugăm să verificați dacă aparatul foto funcționează corect înainte de momentul în care intenționați să-l folosiți (de ex. înainte de a pleca într-o călătorie sau înaintea unui eveniment important) pentru a evita dezamăgirile. Samsung nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile sau daunele cauzate de funcționarea defectuoasă a aparatului foto.
  - Păstrați acest manual într-un loc sigur.
  - Conținutul și ilustrațiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii funcțiilor aparatului foto.
  - Dacă folosiți un cititor de carduri pentru copierea imaginilor de pe cardul de memorie pe PC, imaginile ar putea suferi pierderi de calitate. Când doriți să transferați imaginile de pe aparatul foto pe PC, folosiți cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la PC. Vă rugăm să rețineți că producătorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru pierderea sau distrugerea imaginilor de pe cardul de memorie cauzate de folosirea unui cititor de carduri.
- 
- ✧ Microsoft, Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
  - ✧ **SRS** este marcă înregistrată a SRS Labs, Inc. Tehnologia WOW HD este sub licență SRS Labs, Inc.
  - ✧ Toate numele de marcă și produse ce apar în acest manual sunt mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

# PERICOL

PERICOL indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va provoca moarte sau rănire gravă.

- Nu încercați să modificați în niciun fel acest aparat foto. Orice încercare în acest sens, poate provoca incendiu, rănire, electrocutare sau vătămare corporală sau deteriorarea aparatului foto. Inspecția interiorului, lucrările de întreținere și reparațiile trebuie efectuate doar de către dealerul dumneavoastră sau centrul de service pentru aparate foto Samsung.
- Nu folosiți acest produs în apropierea surselor de gaze inflamabile sau explozive, întrucât ar putea crește riscul unei explozii.
- Dacă în interiorul aparatului foto pătrunde orice lichid sau orice obiect străin, nu folosiți aparatul foto. Opriti aparatul foto, apoi deconectați sursa de alimentare. Trebuie să contactați dealerul dumneavoastră sau centrul de service pentru camere foto Samsung. Nu continuați să folosiți aparatul foto, întrucât acest lucru poate provoca incendiu sau prezenta pericol de electrocutare.
- Nu introduceți și nu scăpați obiecte străine metalice sau inflamabile în aparatul foto prin punctele de acces, de ex., prin fanta pentru cardul de memorie și compartimentul bateriilor. Acest lucru poate provoca incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați aparatul foto cu mâinile ude. Acest lucru poate prezenta pericol de electrocutare.

# AVERTISMENT

AVERTISMENT indică o situație periculoasă potențială care, dacă nu este evitată, ar putea provoca deces sau vătămare gravă.

- Nu folosiți blițul în apropierea persoanelor și animalelor. Poziționarea blițului prea aproape de ochii subiectului poate cauza leziuni oculare.
- Din motive de siguranță, mențineți acest produs și accesoriile sale departe de copii și animale, pentru a preveni accidente, ca de ex:
  - Înghițirea bateriilor sau a accesoriilor mici ale aparatului foto. În caz de accident, consultați imediat un medic.
  - Există posibilitatea rănirii datorită părților mobile ale aparatului foto.
- Bateriile și aparatul foto se pot încălzi ca urmare a utilizării îndelungate, acest lucru putând duce la funcționarea anormală a aparatului. În acest caz, lăsați aparatul foto să se răcească timp de câteva minute.
- Nu lăsați aparatul foto în locuri expuse la temperaturi mari, cum ar fi vehicule închise, radiația solară sau alte locuri cu variații mari de temperatură. Expunerea la temperaturi extreme poate afecta în mod negativ componentele interne ale aparatului foto și poate produce incendiu.
- Nu acoperiți aparatul foto în încărcătorul în timpul utilizării. Acest lucru poate duce la acumularea căldurii și la deformarea corpului aparatului foto sau la incendiu. Folosiți întotdeauna aparatul foto și accesoriile sale într-un spațiu bine ventilat.

# ATENȚIE

O ATENȚIONARE indică o situație periculoasă potențială care, dacă nu este evitată, ar putea provoca vătămare ușoară sau moderată.

- Utilizarea bateriilor care prezintă scurgeri, care se supraîncălzesc sau sunt defecte poate duce la incendiu sau rănire.
  - Folosiți baterii având specificațiile corecte pentru aparatul foto.
  - Nu scurtcircuitați, nu expuneți bateria unei surse de căldură și nu aruncați bateria în foc.
  - Nu introduceți bateria cu polaritatea inversată.
- Scoateți bateria atunci când știți că nu veți folosi aparatul foto o perioadă de timp îndelungată. În caz contrar, este posibil ca electrolitul coroziv să se scurgă din baterie și să deterioreze permanent componentele aparatului foto.
- Nu declanșați blițul atunci când este în contact cu mâinile dumneavoastră sau alte obiecte. Nu atingeți blițul după o utilizare prelungită. Poate cauza arsuri.
- Nu mișcați aparatul foto atunci când este pornit și folosiți încărcătorul c.a. După utilizare, întotdeauna opriți aparatul foto înainte de scoaterea cablului de alimentare din priză de perete. Apoi, asigurați-vă că ați deconectat toate cablurile înainte de a mișca aparatul foto. În caz contrar, puteți deteriora cablurile sau puteți cauza un incendiu sau electrocutare.
- Aveți grijă să nu atingeți obiectivul sau capacul obiectivului pentru a evita realizarea unor fotografii neclare și, posibil, defectarea aparatului foto.
- Evitați obstrucționarea obiectivului sau a blițului atunci când capturați imagini.
- Următoarele situații pot apărea la utilizarea aparatului la temperaturi scăzute. Acestea nu reprezintă defecțiuni ale aparatului foto și, de obicei, se remediază odată cu revenirea la temperaturi normale.
  - Afișarea pe ecranul LCD durează mai mult iar culorile diferă față de realitate.
  - La modificarea compoziției, pe ecranul LCD poate apărea efectul de imagine persistentă.
- Cărțile de credit lăsate lângă corpul aparatului foto se pot demagnetiza. Evitați amplasarea cartelelor magnetice lângă corpul aparatului foto.
- Dacă se conectează fișa cu 20 de pini la portul USB al calculatorului, este foarte posibil să apară anomalii de funcționare a calculatorului. Nu conectați niciodată fișa cu 20 de pini la portul USB al calculatorului.

# Cuprins

## PAȘI PREGĂTITORI

- 007 Diagrama componentelor**
  - 007 Conținutul cutiei
  - 007 Se comercializează separat
- 008 Identificarea caracteristicilor**
  - 008 Partea din față și de sus
  - 009 Spate
  - 010 Partea de jos
  - 010 Buton cu 5 funcții
- 012 Conectarea la o sursă de alimentare**
- 015 Introducerea bateriei**
- 015 Introducerea cardului de memorie**
- 016 Instrucțiuni privind folosirea cardului de memorie**
- 018 Utilizarea aparatului foto pentru prima dată**

## ÎNREGISTRARE

- 019 Indicatorii de pe ecranul LCD**
- 020 Pornirea modului înregistrare**
  - 020 Selectarea modurilor de operare
  - 020 Cum se folosește modul Auto
  - 021 Cum se folosește modul Program
  - 021 Cum se folosește modul DIS (Stabilizare digitală a imaginii)
  - 021 Cum se folosește modul FUN
  - 022 Folosirea modului Photo Help guide (Asistență pentru fotografiere)
  - 023 Cum se folosește modul Clip video
  - 023 Înregistrarea unui clip video fără sunet
  - 023 Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării unui clip video (Înregistrări succesive)
  - 024 Cum se folosește modul Scene



## 025 Atenție la aceste aspecte când realizați fotografii

## 026 Blocare focalizare

## 026 Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto

- 026 Buton POWER
- 027 Buton declanșator
- 027 Buton FD (Face Detection) (Identificare față)
- 029 Buton ZOOM W/T
- 030 Descrierea funcțiilor /Buton Info/Sus
- 031 Buton Macro/Jos
- 032 Buton bliț/stânga
- 034 Buton temporizator/dreapta
- 036 Butonul MENU/OK
- 037 Butonul Fn
  - Cum se utilizează meniul Fn
- 038 Butonul Fn: Size (Dimensiune)
- 038 Butonul Fn: Calitate/Frecvență cadre
- 039 Butonul Fn: Mod de măsurare
- 039 Butonul Fn: Mod de acționare
- 040 Butonul Fn: ISO
- 040 Butonul Fn: Balans de alb
- 041 Butonul Fn: Compensare expunere
- 042 Butonul Fn: Obturator cu timp prelungit
- 043 Butonul E (Efect):
- 043 Butonul E (Efect): Photo Style Selector (Selector stil fotografie)
- 044 Butonul E (Efect): Editare imagine
  - Culoare
- 045 Saturation (Saturație)
- 045 Contrast (Contrast)

- 045 Sharpness (Claritate)
- 046 Butonul E (Efect): Benzi desenate
- 048 Butonul E (Efect): Cadru focalizare predefinit
- 049 Butonul E (Efect): Fotomontaj
- 051 Butonul E (Efect): Cadru foto
- 052 Butonul E (Efect): Mască de culoare

## 053 Utilizarea ecranului LCD pentru configurarea aparatului foto

- 053 Zonă focalizare
- 054 ACB (ACB)
- 054 Voice Memo (Comentariu vocal)
- 055 Înregistrare voce
- 056 Înregistrarea unui clip video fără voce

## CONFIGURARE

## 056 Pornirea modului redare

- 056 Redarea unei fotografii
- 057 Redarea unui clip video
- 057 Funcția de captură clip video
- 058 Ajustare film pe aparatul foto
- 058 Redarea unei înregistrări vocale
- 059 Redarea unui comentariu vocal

## 059 Indicatorii de pe ecranul LCD

## 060 Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto

- 060 Butonul pentru mod redare
- 060 Buton Miniatură/Mărire
- 062 Buton Info /Sus
- 062 Redare & Pauză /Jos
- 063 Butonul Stânga/Dreapta/Menu/OK
- 063 Butonul Imprimare

# Cuprins

063	Butonul Ștergere
064	Butonul E (Efect) : Redimensionare
065	Butonul E (Efect) : Rotirea unei imagini
065	Butonul E (Efect) : Culoare
066	Butonul E (Efect) : Editare imagine
066	ACB
066	Eliminare efect ochi roșii
067	Reglare luminozitate
067	Reglare contrast
067	Reglare saturație
067	Efect Zgomot de imagine
068	Butonul E (Efect) : DISTRATIV
068	Benzi desenate
069	Cadru foto
070	Cadre focalizare prestabilită
071	Fotomontaj
073	Etichetă
073	Filtru de culoare
074	Mască de culoare

## REDARE

<b>075</b>	<b>Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD</b>
076	Pornirea prezentării succesive
076	Porniți prezentarea
077	Selectarea imaginilor
077	Configurare efecte prezentare succesivă
078	Stabilirea intervalului de redare
078	Configurare fond muzical
079	Redare
079	Comentariu vocal
079	Protejarea imaginilor

079	Ștergerea imaginilor
080	DPOF
082	Copiere pe Card
<b>083</b>	<b>Meniu sunet</b>
<b>084</b>	<b>Sunet</b>
084	Volume (Volum)
084	Start up sound (Sunet de pornire)
084	Shutter sound (Sunet declanșator)
084	Beep Sound (Sunet Bip)
084	AF Sound (Sunet AF)
084	Self Portrait (Autoportret)
<b>085</b>	<b>Meniu configurare</b>
<b>086</b>	<b>Meniu configurare 1</b>
086	Limba
086	Setare dată/oră/format dată
087	Imagine de pornire
087	Luminozitate LCD
087	Vizualizare rapidă
087	Protecție LCD
<b>088</b>	<b>Meniu configurare 2</b>
088	Formatare memorie
088	Inițializare
089	Nume fișier
090	Împriimarea datei de înregistrare
090	Închidere automată
091	Selectare tip ieșire video
092	Vizualizare rapidă
092	PictBridge
093	PictBridge : Selectarea fotografiei
094	PictBridge : Parametri imprimare
094	PictBridge: Reset

## PRINT (IMPRIMARE)

# Cuprins

## MULTIMEDIA (MULTIMEDIA)

<b>095</b>	<b>Mod MP3/PMP/VIZUALIZARE TEXT</b>
095	Descărcare fișiere
<b>096</b>	<b>Activarea modului MP3/PMP/ VIZUALIZARE TEXT</b>
<b>098</b>	<b>Indicator ecran LCD pentru modul MP3/PMP/VIZUALIZARE TEXT</b>
<b>099</b>	<b>Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto</b>
099	Buton volum
099	Buton redare & pauză/căutare
099	Buton ștergere
100	Buton Blocare/Egalizator
100	Buton listă de redare
<b>101</b>	<b>Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD</b>
102	Reluare
102	Play Mode (Mod redare)
102	Fațetă player MP3
103	Redarea imaginilor ca prezentare automată
103	Stabilirea intervalului pentru prezentare
103	Șterge tot
103	Căutare cadru
104	Configurare ecran
104	Informații despre fișierul DRM
104	Confirgurarea funcției de înregistrare în mod MP3
104	Derulare automată
105	Configurare fond muzical MP3
105	Configurare limbă

## SOFTWARE

<b>105</b>	<b>Ghid Mapamond</b>
105	Descărcare informații ghid
106	Mod ghid Mapamond
<b>108</b>	<b>Observații importante</b>
<b>110</b>	<b>Indicator de avertizare</b>
<b>111</b>	<b>Înainte de a vă adresa centrului de service</b>
<b>113</b>	<b>Specificații</b>
<b>116</b>	<b>Precizări pachet software</b>
<b>117</b>	<b>Cerințe de sistem</b>
<b>117</b>	<b>Despre aplicațiile software</b>
<b>118</b>	<b>Instalarea aplicațiilor software</b>
<b>122</b>	<b>Pornire mod PC</b>
<b>124</b>	<b>Scoaterea discului amovibil</b>
<b>125</b>	<b>Instalarea driverului USB pentru MAC</b>
<b>125</b>	<b>Utilizarea driverului USB pentru MAC</b>
<b>126</b>	<b>Dezinstalarea driverului USB pentru Windows 98SE</b>
<b>126</b>	<b>Samsung Converter</b>
<b>128</b>	<b>Samsung Master</b>
<b>131</b>	<b>Întrebări frecvente</b>

# Diagrama componentelor

---

Vă rugăm să verificați existența articolelor incluse înainte de utilizarea acestui produs. Articolele incluse pot varia în funcție de regiunea de comercializare. Pentru a cumpăra echipamente opționale contactați cel mai apropiat dealer Samsung sau centru de service Samsung.

## Conținutul cutiei

---



Aparat foto



Manual de utilizare, Certificat de garanție



Curelușă aparat foto



Cablu AV



Baterie reîncărcabilă (SLB-0937)



Adaptor a.c. (SAC-47)/cablu USB (SUC-C3)



CD cu pachet software (vezi p. 117~118)




căști




Cu 20 de pini

## Se comercializează separat

---



Card memorie SD/SDHC/ MMC (vezi p.17)




Husă aparat foto

# Identificarea caracteristicilor

---


## Partea din față și de sus

---

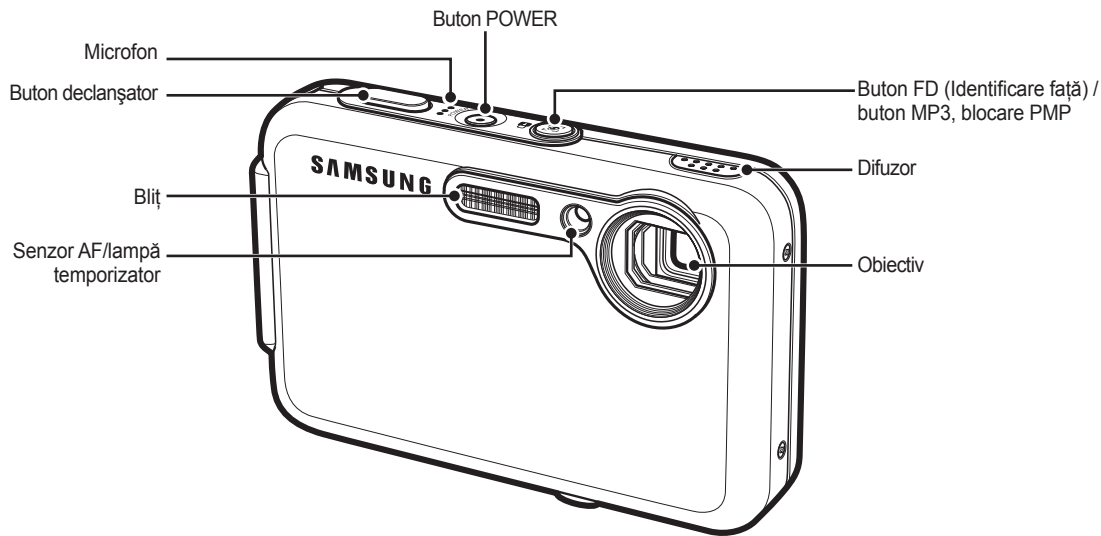


# Identificarea caracteristicilor

## Spate

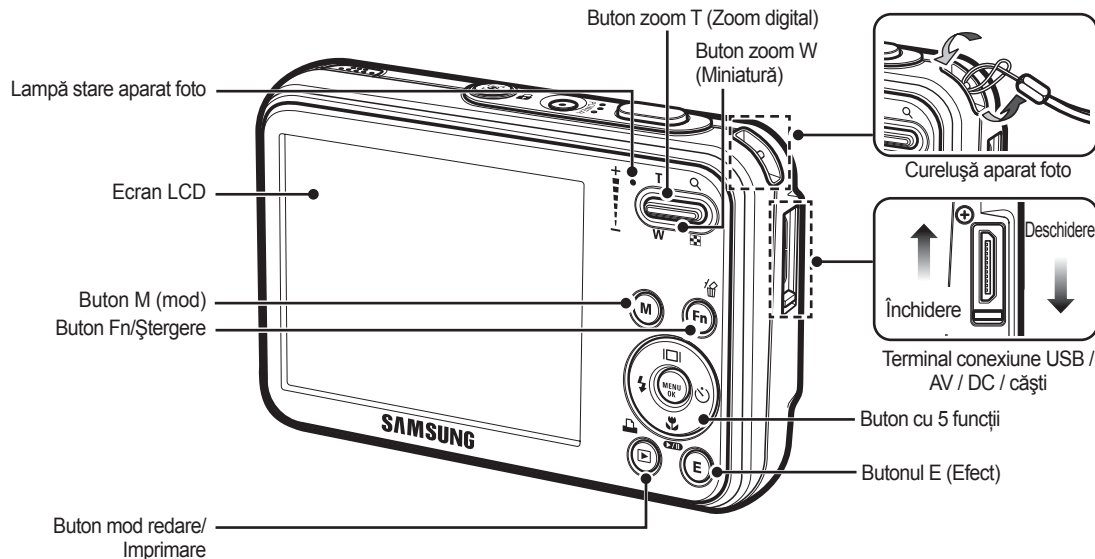


# Identificarea caracteristicilor

## Partea de jos

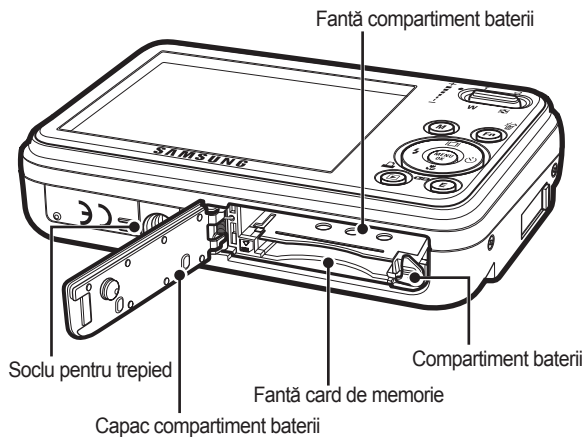



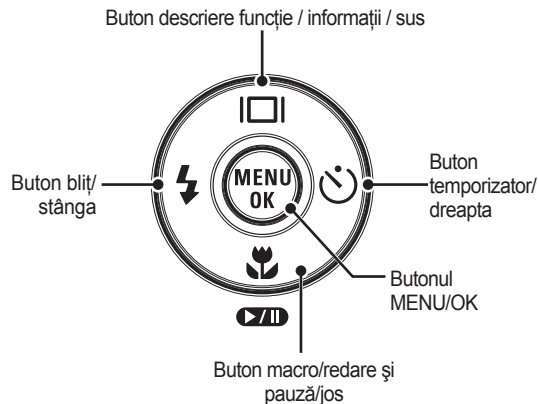

## Buton cu 5 funcții



# Identificarea caracteristicilor

## ■ Lampă temporizator







Pictogramă	Stare	Descriere
	Intermitent	<ul style="list-style-type: none"> <li>În timpul primelor 8 secunde, lampa clipește la intervale de 0 secundă.</li> <li>În timpul ultimelor două secunde, lampa clipește rapid la intervale de 0,25 secunde.</li> </ul>
	Intermitent	În timpul celor 2 secunde, lampa clipește rapid la intervale de 0,25 secunde.
	Intermitent	Se va captura o fotografie după 10 secunde iar după alte 2 secunde, o a doua fotografie.
	Intermitent	După apăsarea butonului <b>Shutter (Declanșator)</b> , imaginea este capturată în concordanță cu mișcarea subiectului.















## ■ Lampă stare aparat foto





Stare	Descriere
<b>Aparatul este pornit</b>	Lampa se aprinde și se stinge în momentul în care aparatul foto este pregătit pentru a face fotografii.
<b>După ce s-a făcut fotografia</b>	Lampa se aprinde intermitent în timp ce salvează imaginea și se stinge atunci când aparatul este pregătit pentru o nouă fotografie.
<b>Când cablul USB este conectat la PC</b>	Lampa de aprinde. (Ecranul LCD se stinge după inițializarea dispozitivului)
<b>Transfer date către PC</b>	Lampa clipește. (Ecranul LCD se stinge)
<b>Când cablul USB este conectat la imprimantă</b>	Lampa se aprinde și se stinge în momentul în care imprimanta este pregătită pentru a imprima o fotografie.
<b>În momentul în care imprimanta tipărește</b>	Lampa este stinsă.

<b>Când se activează focalizarea automată</b>	Lampa se aprinde. (Aparatul foto este focalizat pe subiect)
	Lampa clipește. (Aparatul foto nu focalizează pe subiect)

- Pictogramă mod de operare: Consultați pagina 20 pentru informații detaliate despre configurarea modurilor aparatului foto.

	MOD					
FOTO- GRAFIERE	Auto	Program	DIS	FUN	Photo Help Guide (Asistență pentru fotografieri)	Movie (Film)
						

SCENĂ	Nightscene (Noapte)	Portrait (Portret)	Children (Copii)	Landscape (Peisaj)	Text (Text)	Close-up (Prim-plan)	Sunset (Apus)
							
	Dawn (Răsărit)	Back light (Fundal luminos)	Fire works (Artificii)	Beach&Snow (Plajă și zăpadă)	Selfshot (Autoportret)	Food (Mâncăruri)	Cafe (Cafenea)
							

MULTI-MEDIA	MP3	PMP	TEXT VIEWER (Vizualizare text)	World Tour Guide (Ghid Mapamond)
				



# Conectarea la o sursă de alimentare

Este indicat să folosiți bateria reîncărcabilă SLB-0937 furnizată cu aparatul foto. Înainte de utilizarea aparatului foto, nu uitați să încărcați bateria.

## ■ Specificații baterie reîncărcabilă SLB-0937

Model	SLB-0937
Tip	Litiu
Capacitate	900mAh
Tensiune	3,7V
Timp de încărcare (Când aparatul foto este oprit)	Aprox. 150 MIN

## ■ Număr de imagini și durata bateriei: Utilizând SLB-0937

	Durata bateriei/ Număr de imagini	Condiții
Fotografie	Aprox. 120 MIN/ Aproximativ 240 poziții	Utilizând bateria încărcată complet, mod auto dimensiune imagine 8M, calitate bună, interval de la fotografie la fotografie: 30 sec. Schimbarea poziției zoom între Departe și Aproape după fiecare fotografiere. Utilizarea bliplui la fiecare a doua fotografie. Utilizarea aparatului foto timp de 5 minute și apoi oprirea acestuia timp de 1 minut.
Film	Aprox. 120 MIN	Utilizând o baterie încărcată complet, dimensiune imagine 640x480, frecvență cadre 30 cps

		Durata bateriei/ Număr de imagini	Condiții
Multimedia	MP3	Aprox. 300 MIN	Utilizând bateria încărcată complet cu ecranul LCD stins
	PMP	Aprox. 220 MIN	Utilizând bateria încărcată complet

\* Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung iar condițiile de fotografiere pot varia în funcție de particularitățile de utilizare.



Informații importante despre utilizarea bateriilor.


- Dacă aparatul foto nu este utilizat, vă rugăm să-l închideți.
- Vă rugăm să scoateți bateriile din aparat dacă nu îl folosiți o perioadă îndelungată. Bateriile se pot descărca în timp și, dacă sunt ținute în aparat, pot prezenta scurgeri.
- Temperaturile scăzute (sub 0°C) pot afecta performanțele bateriei, având drept rezultat reducerea duratei de viață a bateriilor.
- La temperaturi normale bateriile își vor reveni.
- În timpul utilizării intense a aparatului foto, corpul acestuia se poate încălzi. Această situație este absolut normală.
- Când folosiți căștile nu scoateți bateria în timpul pornirii aparatului foto. Aceasta poate genera un sunet puternic.

# Conectarea la o sursă de alimentare


Puteți încărca bateria reîncărcabilă (SLB-0937) utilizând SAC-47 KIT care include un adaptor c.a. (SAC-47) și cablul USB (SUC-C3).

Dacă se combină SAC-47 și SUC-C3, acestea se pot folosi ca și cablu c.a.

- Utilizarea cablului c.a.:  
Conectați adaptorul c.a. la cablul USB.  
Acesta poate fi folosit ca și cablu de alimentare.

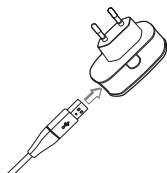

- Utilizarea cablului USB:  
Scoateți adaptorul c.a. (SAC-47).  
Cu ajutorul cablului USB puteți descărca în computer imaginile stocate (p. 123) sau alimenta aparatul foto.

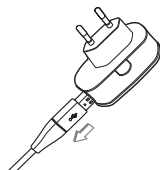


Informații importante despre utilizarea cablului USB.

- Utilizați un cablu USB (SUC-C3) cu specificațiile corecte.
- Dacă aparatul foto este conectat la PC prin intermediul unei console USB: conectați aparatul foto direct la PC.
- Dacă aparatul foto este conectat la PC simultan cu alte echipamente : deconectați celelalte dispozitive.
- Dacă se conectează cablul USB la portul din față al computerului : scoateți cablul și conectați-l la un port din partea posterioară a computerului.
- Dacă portul USB al computerului nu este conform cu standardele pentru puterea de ieșire (4.2V, 400mA), e posibil ca încărcarea să nu se efectueze.

# Conectarea la o sursă de alimentare

## ■ Cum se încarcă bateria reîncărabilă (SLB-0937)

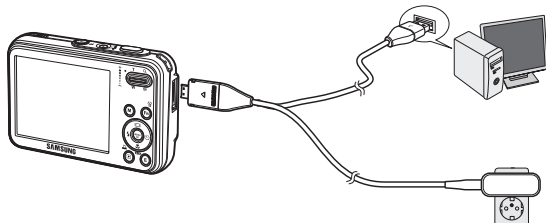

- Înainte de introducerea oricărui cablu sau a adaptorului c.a., verificați direcțiile corecte și nu le introduceți forțat. Poate provoca defectarea aparatului foto sau a cablului.
- Dacă LED-ul indicator de încărcare al adaptorului c.a. nu se aprinde sau clipește după introducerea bateriei reîncărabile, vă rugăm să verificați introducerea corectă a bateriei.
- Dacă se încarcă bateria în timp ce aparatul foto este pornit, bateria nu poate fi încărcată complet. Opiți aparatul foto în timpul încărcării bateriei.

## ■ LED indicator încărcare al adaptorului a.c.


	LED indicator încărcare
Se încarcă	LED-ul roșu este aprins
Încărcare completă	LED-ul verde este aprins
Eroare de încărcare	LED-ul roșu este stins sau intermitent
Se descarcă (Utilizând adaptorul c.a.)	LED-ul portocaliu este aprins

- Dacă introduceți bateria complet descărcată pentru a o încărca, nu puneți aparatul foto în același timp, deoarece bateria este aproape descărcată. Înainte de a utiliza aparatul foto, încărcați bateria timp de minim 10 minute.
- Nu utilizați blițul frecvent și nu înregistrați un clip video folosind o baterie care a fost complet descărcată și apoi încărcată parțial. Chiar dacă este conectat încărcătorul, aparatul se poate stinge deoarece bateria reîncărabilă s-a descărcat din nou.

## Introducerea bateriei

Introduceți bateriile conform imaginii.


- Dacă aparatul nu pornește după introducerea bateriei, vă rugăm să verificați respectarea polarității corecte (+/-) la introducerea bateriei.
- În momentul în care capacul compartimentului bateriilor este deschis, nu-l apăsați cu putere. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea sa.

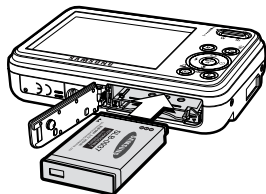





## Introducerea cardului de memorie

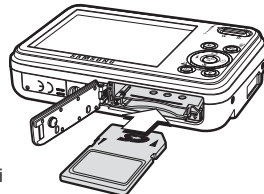Introduceți cardul de memorie conform imaginii.

- Închideți aparatul foto înainte de introducerea cardului de memorie.
- Poziționați cardul de memorie cu fața spre partea posterioară a aparatului foto (spre ecranul LCD) și cu partea cu contacte spre partea frontală a aparatului foto (spre obiectiv).
- Nu introduceți cardul de memorie în mod greșit. În caz contrar, puteți deteriora fanta pentru cardul de memorie.



■ Pe ecranul LCD apar 4 indicatori cu privire la starea bateriilor.

Indicator baterii				
Stare baterii	Bateria este încărcată complet	Baterii descărcate (Pregătiți-vă să le reîncărcați sau să folosiți bateriile de schimb)	Baterii descărcate (Pregătiți-vă să le reîncărcați sau să folosiți bateriile de schimb)	Baterii complet descărcate. Reîncărcați- le sau folosiți bateriile de schimb.

# Instrucțiuni privind folosirea cardului de memorie


- Formatați cardul de memorie (vezi p. 88) în cazul în care acesta este proaspăt achiziționat, în cazul în care conține date pe care aparatul foto nu le recunoaște sau în cazul în care conține imagini capturate cu un alt aparat foto.
- De fiecare dată când introduceți cardul de memorie în aparat sau îl scoateți, opriți aparatul.
- Utilizarea repetată a cardului de memorie va reduce, în cele din urmă, performanțele acestuia. În acest caz, va trebui să achiziționați un nou card de memorie. Defectarea cardului de memorie cauzată de utilizarea sa frecventă nu este acoperită de garanția Samsung.
- Cardul de memorie este un dispozitiv electronic de precizie. Nu îndoiți, nu scăpați pe jos și nu supuneți cardul de memorie unor forțe mari de impact.
- Nu păstrați cardul de memorie într-un mediu cu câmp magnetic sau electric puternic, cum ar fi boxe sau receptoare TV.
- Nu folosiți și nu depozitați cardul într-un mediu cu temperaturi extreme.
- Nu permiteți acumularea de reziduuri pe card și nici nu-l aduceți în contact cu vreun lichid. În cazul în care acest lucru se întâmplă, ștergeți cardul de memorie cu o cârpă moale.
- Vă rugăm să țineți cardul de memorie în cutia sa atunci când nu îl folosiți.
- În timpul și după perioadele de utilizare intensă, veți observa încălzirea cardului. Această situație este absolut normală.
- Nu folosiți un card de memorie care este utilizat de un alt aparat foto. Pentru a putea folosi asemenea card în acest aparat foto formatați-l în prealabil cu aparatul acesta.
- Nu folosiți un card de memorie formatat de un alt aparat foto sau de un cititor de carduri de memorie.
- Datele înregistrate pot fi afectate în unul din următoarele cazuri :
  - Când cardul de memorie este utilizat incorect.
  - Dacă aparatul este închis sau cardul de memorie este scos din aparatul foto în timpul operațiunilor de înregistrare, ștergere (formatare) sau citire.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea datelor.
- Este indicat să copiați datele importante pe alte medii magnetice pentru siguranță, cum ar fi dischete, hard-discuri, CD-uri etc.
- În cazul în care memoria este insuficientă: Va apărea mesajul [Memory Full!] (Memorie plină!), iar aparatul foto nu va funcționa. Pentru a optimiza cantitatea de memorie disponibilă, înlocuiți cardul de memorie sau ștergeți imaginile nedorite de pe cardul de memorie.



- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce lampa de stare clipește deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea datelor de pe card.

# Instrucțiuni privind folosirea cardului de memorie

Aparatul foto folosește carduri de memorie SD/SDHC și MMC (carduri multimedia).

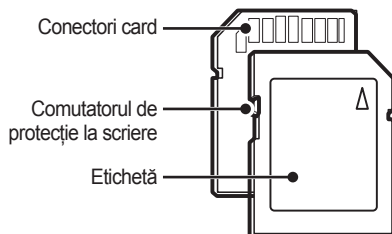

<Card de memorie SD (Secure Digital)>

Cardurile de memorie SD/SDHC dispun de un comutator de protecție la scriere care împiedică ștergerea și formatarea lor. Culisând comutatorul spre capătul inferior al cardului de memorie SD datele vor fi protejate. Culisând comutatorul spre capătul superior al cardului de memorie SD, protejarea datelor va fi anulată.

Culisați comutatorul spre capătul superior al cardului de memorie SD înainte de a face fotografii.

Dacă folosiți un card de memorie MMC de 256 MB, capacitatea de înregistrare va fi următoarea: Aceste valori sunt aproximative, deoarece capacitatea de înregistrare depinde de variabile cum ar fi subiectul fotografiei și tipul de card de memorie.

Dimensiune imagine înregistrată		Super Fine (Excelentă)	Fine (Bună)	Normal	30 CPS	20 CPS	15 CPS
Foto-grafie	8M	53	94	135	–	–	–
	7M	60	107	171	–	–	–
	6M	71	133	202	–	–	–
	5M	86	161	220	–	–	–
	3M	134	226	306	–	–	–
	1M	434	520	600	–	–	–
* Clip video	800	–	–	–	–	Circa 8'31"	–
	640	–	–	–	Circa 8'58"	–	Circa 16'59"
	320	–	–	–	Circa 28'56"	–	Circa 53'31"

\* Timpuri de înregistrare pot fi afectate de către utilizarea zoom-ului. Butonul zoom nu poate fi acționat în timpul înregistrării filmelor.

# Utilizarea aparatului foto pentru prima dată

- Încărcați bateriile reîncărcabile la capacitate maximă înainte de folosirea aparatului pentru prima dată.
- La prima folosire a aparatului foto pe ecranul LCD va apărea un meniu pentru configurarea datei și a orei, a limbii și a tipului de baterie. Acest meniu nu va fi afișat după configurare. Stabiliți data și ora, limba și tipul bateriilor înainte de utilizarea aparatului foto.


## ■ Stabilire limbă

1. Selectați meniul [Language] (Limbă) apăsând butoanele **Sus/Jos** și **Dreapta**.

2. Selectați submeniul dorit apăsând butoanele **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.

- Puteți selecta una dintre cele 22 de limbi. Acestea sunt prezentate mai jos:

Engleză, Coreeană, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Japoneză, Rusă, Portugheză, Olandeză, Daneză, Suedeză, Finlandeză, Thaiandeză, Bahasa (Malaieză/Indoneziană), Arabă, Cehă, Poloneză, Maghiară și Turcă.

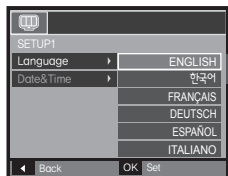


## ■ Setare dată, oră și format dată

1. Selectați meniul [Date&Time] (Data și ora) apăsând butoanele **Sus/Jos** și **Dreapta**.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butoanele **Sus/Jos/Stânga/Dreapta** și apăsați butonul **OK**.

**dreapta:** Selectează ora pe glob/an/ lună/ zi/ oră/ minute și formatul datei.

**stânga:** Deplasează cursorul la meniul principal [Date&Time] (Data și ora) când cursorul se află la primul element de configurare dată și oră. În toate celelalte cazuri, cursorul va fi mutat la stânga poziției sale curente.


Butoanele **Sus/Jos**: Modifică valoarea fiecărui element.

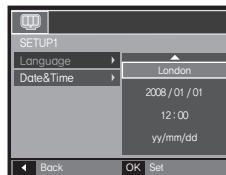

- × Pentru detalii referitoare la ora pe glob, consultați pagina 86.

# Indicatorii de pe ecranul LCD

Ecranul LCD afișează informații despre funcțiile și selecțiilor de captură imagine.

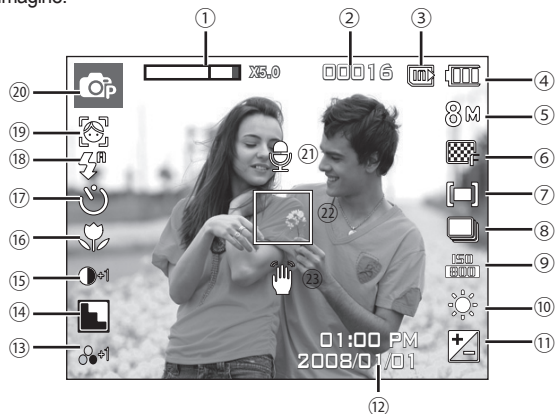

<Imagine și descriere completă>

Nr.	Descriere	Pictograme	Pagina
1	Bară zoom optic/digital/ Mărime zoom digital	x 5.0	p.29
2	Număr de fotografii rămase/timp rămas	00016/00:00:00	p.17
3	Pictogramă card de memorie/memorie internă	/	-
4	Baterie		p.15

No.	Description	Icons	Page
5	Dimensiune imagine	8M 7M 6M 5M 3M 1M 800 640 320	p.38
6	Calitate imagine/Frecvență cadre		p.38
7	Mod de măsurare	[M][•][z]	p.39
8	Mod de acționare		p.39
9	ISO		p.40
10	Balans de alb		p.40
11	Compensare expunere /Obturator cu timp prelungit	/ LT	p.41/42
12	Data/ora	2008/01/01 01:00 PM	p.86
13	Saturație		p.45
14	Claritate/Inchidere mic		p.45/23
15	Contrast		p.45
16	Macro		p.31~32
17	Temporizator		p.35~36
18	Bliț		p.32~34
19	Identifi care față-Autoportret/ Selector stil fotografie/Color	/  /	p.27~28/ p.43/p.44
20	Mod de înregistrare		p.11
21	[Voice Memo] (Comentariu vocal)		p.54
22	Cadru focalizare automată		p.53
23	Avertizare instabilitate cameră		p.21




# Pornirea modului înregistrare

## Selectarea modurilor de operare

Puteți selecta modul de operare dorit folosind butonul **M (mod)** aflat în partea posterioară a aparatului.


### ■ Cum se folosește butonul Mode (Mod)

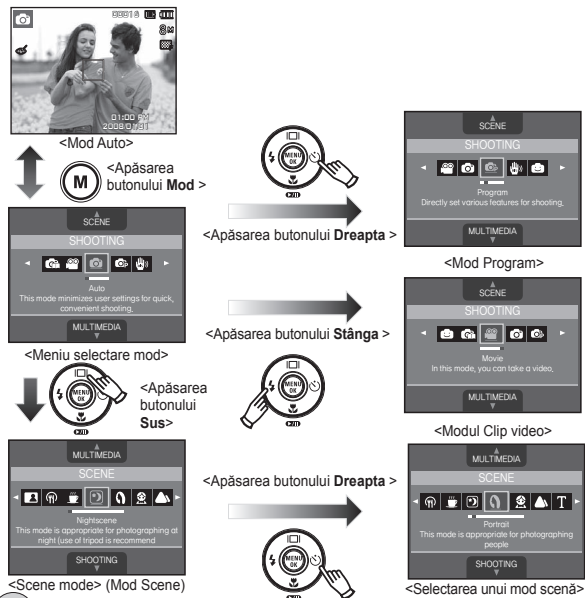

## Cum se folosește modul Auto

Selectați acest mod pentru a realiza fotografii rapid și ușor, cu un grad minim de interacțiune din partea utilizatorului.

1. Introduceți bateriile (p. 15) respectând polaritatea (+/-).
2. Introduceți cardul de memorie (p. 15). Deoarece acest aparat are o memorie internă de 190MB, nu este esențial să introduceți un card de memorie. Dacă nu se introduce cardul de memorie, imaginea va fi stocată în memoria internă. Dacă se introduce cardul de memorie, imaginea va fi stocată pe cardul de memorie.
3. Închideți capacul compartimentului bateriilor.
4. Apăsăți butonul de **POWER** pentru a deschide aparatul foto. (Dacă data/ora afișate pe ecranul LCD sunt incorecte, resetați data/ora înainte de a face fotografii.)
5. Selectați modul DIS apăsând butonul **Mode (Mod)**.
6. Îndreptați aparatul către subiect și compuneți imaginea.
7. Apăsăți butonul **declanșator** pentru a captura imaginea.

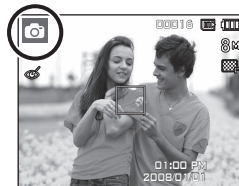

- Dacă chenarul focalizării automate devine roșu când apăsați butonul **declanșator** pe jumătate, aparatul foto nu poate să focalizeze pe subiect. În acest caz, aparatul foto nu poate să capteze o imagine clară.
- Evitați obstrucționarea obiectivului sau a blițului atunci când capturați imagini.

# Pornirea modului înregistrare

## Cum se folosește modul Program

Selectând modul automat, aparatul foto va fi configurat la parametri optimi și veți putea regla manual anumite funcții.

1. Selectați modul Program apăsând butonul **M (Mod)** (p. 20).
  2. Îndreptați aparatul foto către subiect și compuneți imaginea utilizând ecranul LCD.
  3. Apăsati butonul **declanșator** pentru a captura imaginea.
- \* Consultați paginile 37-42 pentru informații suplimentare despre meniurile modului Program.



## Cum se folosește modul DIS (Stabilizare digitală a imaginii)

Acest mod va reduce efectul vibrațiilor camerei și vă permite să realizați fotografii expuse optim în condiții de iluminare scăzută.

1. Selectați modul ASR apăsând butonul **M (Mod)**. (p. 20)
2. Îndreptați aparatul foto către subiect și compuneți imaginea utilizând ecranul LCD.
3. Apăsati butonul **declanșator** pentru a captura imaginea.



### ■ Aspecte care trebuie avute în vedere la utilizarea modului DIS

- Funcția Zoom digital este inactivă în modul DIS.
- În condiții de iluminare mai puternică decât iluminarea fluorescentă, funcția DIS nu se va activa.
- În cazul condițiilor de iluminare mai întunecate decât lumina fluorescentă, se va afișa indicatorul de avertizare a vibrațiilor ( ). Pentru rezultate optime, faceți fotografiile în situații în care indicatorul de avertizare pentru vibrații ( ) nu este afișat.
- Dacă subiectul este în mișcare, imaginea capturată poate fi neclară.
- Pentru a obține rezultate optime, evitați să mișcați aparatul foto în timp ce apare mesajul [Capturing!] (În curs de capturare!).
- Întrucât funcția DIS folosește procesorul digital al aparatului foto, este posibil ca procesarea și salvarea imaginilor de către aparat să dureze puțin mai mult.
- Dacă dimensiunea imaginii este ( ) sau ( ), meniul DIS nu poate fi selectat.

## Cum se folosește modul FUN

În acest mod, puteți realiza cu ușurință fotografii cu diferite efecte.

Selectați modul FUN (Distractiv) apăsând butonul **M (Mod)**.

- \* Consultați paginile 46-52 pentru mai multe informații.



# Pornirea modului înregistrare

## Folosirea modului Photo Help guide (Asistență pentru fotografiere)




Ajută utilizatorul să învețe metoda de fotografiere corectă și conține soluții pentru eventualele probleme care pot apărea în timpul fotografierii. De asemenea, permite utilizatorului să exerseze cel mai bun mod de fotografiere.

- Funcție care poate fi utilizată atunci când focalizarea este dificilă



Funcții disponibile ale modului de asistență pentru fotografiere

- Funcție care poate fi utilizată atunci când focalizarea este dificilă
- Funcții care pot fi utilizate atunci când imaginea este neclară
- Funcție care poate fi utilizată atunci când se filmează în întuneric
- Funcție care poate fi utilizată atunci când se reglează luminozitatea fotografiei
- Funcție care poate fi utilizată atunci când se reglează culoarea fotografiei

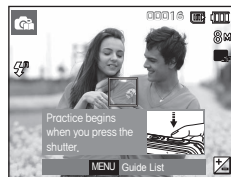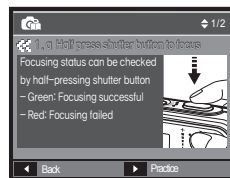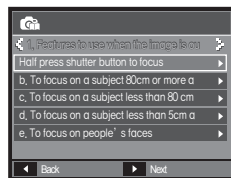

# Pornirea modului înregistrare

## Cum se folosește modul Clip video

Lungimea unui clip video poate fi de maximum 2 ore.

1. Selectați modul Clip video apăsând butonul **M (Mod)** (p. 20).
2. Îndreptați aparatul foto către subiect și compuneți imaginea utilizând ecranul LCD.
3. Apăsați butonul **declanșator**, iar clipurile video se vor înregistra timp de cel mult 2 ore. Chiar dacă eliberați butonul **declanșator**, clipul video va fi înregistrat în continuare. Dacă doriți să opriți înregistrarea, apăsați încă o dată butonul **declanșator**.

- \* Mărimea și tipul imaginilor sunt prezentate mai jos.
- Dimensiune imagine : 800x592, 640x480, 320x240
  - Tip fișier clip video : AVI (MPEG-4)
  - Frecvență cadre : 30CPS, 20CPS, 15CPS
  - Frecvența cadrelor poate fi selectată când este selectată una din următoarele dimensiuni ale imaginii.  
800x592: Selectabil 20 CPS  
640x480, 320x240: Selectabil 30 CPS, 15 CPS

## Înregistrarea unui clip video fără sunet


Puteți înregistra clipul video fără sunet.

Pași 1-3 sunt identici cu cei pentru modul Clip video.

4. Apăsați butonul **MENU**.
5. Selectați meniul [RECORDING] apăsând butonul **Stânga/Dreapta**.



6. Apăsați butonul **Jos** pentru a selecta [Voice Mute] și apăsați butonul **Dreapta**.
7. Selectați meniul [On] apăsând butonul **Stânga/Dreapta**.
8. Apăsați butonul **OK**. Puteți înregistra clipul video fără voce.

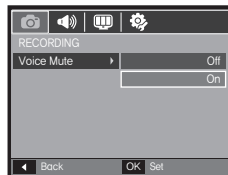

## Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării unui clip video (înregistrări succesive)

Acest aparat foto vă permite să întrerupeți temporar înregistrarea pe parcursul unor scene nedorite în timpul înregistrării unui clip video. Folosind această funcție, puteți înregistra scenele dumneavoastră preferate într-un singur clip fără să fiți nevoit să creați clipuri video multiple.



### ■ Utilizare Înregistrare succesivă

Pași 1-2 sunt identici cu cei pentru modul Clip video.

3. Îndreptați aparatul foto către subiect și compuneți imaginea utilizând ecranul LCD. Apăsați butonul **declanșator**, iar clipurile video se vor înregistra atâta timp cât permite spațiul de înregistrare. Chiar dacă eliberați butonul **declanșator**, clipul video va fi înregistrat în continuare.
4. Apăsați butonul **Redare & Pauză (◀▶)** pentru a face o pauză în înregistrare.
5. Apăsați din nou butonul **Redare & Pauză (◀▶)** pentru a relua înregistrarea.
6. Dacă doriți să opriți înregistrarea, apăsați încă o dată butonul **declanșator**.



# Pornirea modului înregistrare

## Cum se folosește modul Scene

Folosiți meniul pentru a configura cu ușurință setările optime pentru o gamă largă de situații.

1. Selectați modul Scene apăsând butonul **M (Mod)** (p. 20).
2. Îndreptați aparatul foto către subiect și compuneți imaginea utilizând ecranul LCD.
3. Apăsati butonul **declanșator** pentru a captura imaginea.




■ Modulurile scenă sunt descrise în continuare.


Pictograme	Moduri scenă	Descriere
	[NIGHTSCENE] (Noapte)	Folosiți acest mod pentru realizarea de fotografii pe timp de noapte sau în întuneric.
	[PORTRAIT] (Portret)	Pentru a fotografia persoane.
	[CHILDREN] (Copii)	Pentru a face fotografii unor obiecte care se mișcă rapid, cum ar fi spre exemplu, copiii.
	[LANDSCAPE] (Peisaj)	Pentru a fotografia peisaje de la distanță.
	[TEXT] (Text)	Folosiți acest mod pentru a fotografia documente.
	[CLOSE UP] (Prim-plan)	Fotografiere de aproape a obiectelor mici, cum ar fi plante și insecte.
	[SUNSET] (Apus)	Pentru fotografierea apusurilor.
	[DAWN] (Răsărit)	Scene de răsărit.
	[BACKLIGHT] (Fondal luminos)	Portret fără umbre cauzate de fundalul luminos.
	[FIREWORK] (Artificii)	Scene cu artificii.
	[BEACH&SNOW] (Plajă și zăpadă)	Pentru scene cu ocean, lacuri, plaje și zăpadă.
	[SELF SHOT] (Autoportret)	Funcție utilizată atunci când și fotograful dorește să apară în fotografie.
	[FOOD] (Mâncăruri)	Pentru fotografierea mâncărilor care arată delicios.
	[CAFÉ] (Cafenea)	Pentru a face fotografii în cafenele sau în restaurante.

# Atenție la aceste aspecte când realizați fotografii

- Apăsarea butonului **declanșator** pe jumătate.  
Apăsați ușor butonul **declanșator** pentru a confirma focalizarea și pentru a încărca blițul. Apăsați complet butonul **declanșator** pentru a face fotografia.

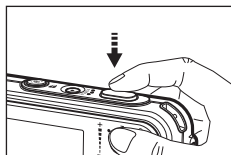

<Apăsați ușor butonul **declanșator**>

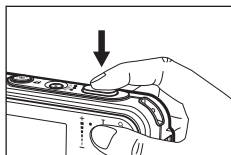

<Apăsați butonul **Declanșator** până la capăt>

- Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcție de condițiile de filmare și configurarea aparatului foto.
- Când este selectat modul Fără bliț sau Sincronizare lentă în condiții de iluminare slabă, pe ecranul LCD va apărea indicatorul de avertizare pentru vibrații ( ). În acest caz, folosiți un trepied, sprijiniți aparatul foto pe o suprafață solidă sau folosiți un mod de fotografiere cu bliț.
- Fotografiere contra luminii : Vă rugăm să nu faceți fotografii direct către soare. În acest caz, fotografia obținută poate fi una foarte întunecată. Pentru a face o fotografie contra luminii, folosiți [BACKLIGHT] (Fundal luminos) în modul de fotografiere scenă (vezi pagina 24), bliț fill-in (vezi pagina 33), mod de măsurare punct (vezi pagina 39) sau compensarea expunerii (vezi pagina 41).
- Evitați obstrucționarea obiectivului sau a blițului atunci când capturați imagini.
- Compuneți imaginea utilizând ecranul LCD.
- În anumite condiții sistemul de focalizare automată poate să nu funcționeze conform așteptărilor.
  - Când fotografiați un subiect cu un contrast redus.
  - Dacă subiectul este foarte strălucitor sau reflectorizant.
  - Dacă subiectul se deplasează în mare viteză.
  - În condiții de reflexie puternică a luminii sau când fundalul este foarte strălucitor.
  - Atunci când subiectul are doar linii orizontale sau este foarte îngust (de exemplu, un băț sau catarg de steag).
  - Când împrejurimile sunt întunecate.

# Blocare focalizare

Pentru a focaliza pe un subiect care nu este poziționat în centrul imaginii, folosiți funcția de blocare a focalizării.

## ■ Utilizare blocare focalizare

1. Asigurați-vă că subiectul este în centrul cadrului de focalizare automată.
2. Apăsați pe jumătate butonul **declanșator**. În momentul în care cadrul verde al focalizării automate se aprinde, aparatul foto este focalizat pe subiect. Aveți grijă să nu apăsați butonul **declanșator** până la capăt pentru a evita o fotografie nedorită.
3. Cu butonul **declanșator** apăsat pe jumătate, deplasați aparatul foto pentru a recompu imaginea după cum doriți, după care apăsați butonul **declanșator** până la capăt pentru a face fotografia. Dacă luați degetul de pe butonul **declanșator**, funcția de blocare focalizare este anulată.



1. Imaginea de capturat.



2. Apăsați butonul **declanșator** pe jumătate pentru a focaliza pe subiect.




3. Recompuți imaginea și apăsați complet butonul **declanșator**.

# Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto

Funcția modului de înregistrare poate fi configurată cu ajutorul butoanelor aparatului foto.

## Buton POWER

Se folosește la pornirea/oprirea aparatului foto. Dacă în perioada specificată aparatul nu este folosit, acesta se va opri automat pentru a economisi energia bateriei. Consultați pagina 90 pentru informații suplimentare referitoare la funcția de oprire automată.

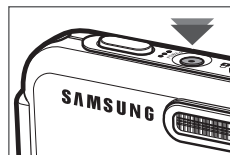


## Buton declanșator

Se folosește la capturarea imaginilor sau la înregistrarea sunetului în modul înregistrare.

- În modul Clip video

Apăsând complet butonul **declanșator** se inițiază procesul de înregistrare a unui clip video. Apăsăți butonul **declanșator** o dată, iar clipul video este înregistrat atât timp cât permite spațiul de înregistrare. Dacă doriți să opriți înregistrarea, apăsați încă o dată butonul **declanșator**.

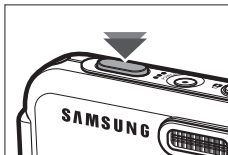


- În modul Fotografie

Apăsând butonul **declanșator** pe jumătate, se activează sistemul de focalizare automată și se verifică starea blițului. Apăsând complet butonul **declanșator**, se capturează și se stochează fotografia. Dacă selectați înregistrare de comentariu vocal, aceasta va începe după ce aparatul foto a încheiat procesul de stocare a imaginii.

## Buton FD (Face Detection) (Identificare față)

Acest mod identifică automat poziția feței subiectului și apoi configurează focalizarea și expunerea. Selectați acest mod pentru a realiza, rapid și ușor, portrete. În mod MP3 și PMP, acest buton blochează butoanele aparatului foto.

× Moduri selectabile: [Auto], [Program], [DIS], [FUN] (Distractiv), [Photo Help Guide] (Ghid asistență foto), Scene ([Portrait] (Portret), [Children] (Copii), [Beach & Snow] (Plajă & Zăpadă), [Self-shot] (Autoportret), [Café])



1. Apăsăți butonul **FD** (Face Detection) (Identificare față) (👤) în modurile disponibile. Pictograma FD va fi afișată în partea stângă a ecranului.



2. Dimensiunea și poziția cadrului autofocalizare sunt adaptate feței subiectului în mod automat.

3. Apăsăți pe jumătate butonul **declanșator**. Cadrul autofocalizare va deveni verde când focalizarea este activată.

4. Apăsăți complet butonul **declanșator** pentru a face o fotografie.





# Buton FD (Face Detection) (Identificare față)



- Această funcție poate identifica până la 9 persoane.
- Dacă aparatul foto identifică mai multe persoane simultan, focalizarea se va face asupra celei mai apropiate persoane.
- Funcția zoom digital este inactivă în acest mod.
- Funcțiile efect sunt inactice în acest mod.
- Când aparatul foto identifică o față reper, aceasta va fi încadrată de cadrul de focalizare de culoare albă iar celelalte fețe (maxim 8) vor fi încadrate de un cadru de focalizare de culoare gri. Apăsăți butonul **declanșator** până la jumătate pentru a focaliza fața iar cadrul de focalizare alb va deveni verde. (Total 9)
- Dacă identificarea feței eșuează, reveniți la modul AF (Autofocalizare) anterior.
- În anumite condiții funcționarea acestui mod este afectată.
  - Dacă o persoană poartă ochelari fumurii sau o parte a feței este ascunsă.
  - Dacă persoana fotografiată nu privește înspre aparatul foto.
  - Atunci când aparatul nu poate identifica o față, din cauza luminii prea puternice sau insuficiente.
  - Distanță prea mare între aparat și subiect.
- Distanța maximă pentru funcția Face Detection (Identificare față) este de 3m (Superangular).
- Cu cât este mai aproape subiectul, cu atât aparatul îl identifică mai rapid.

## ■ Self Portrait (Autoportret)

Atunci când realizați autoportrete, zona feței dumneavoastră este identificată în mod automat, astfel încât puteți realiza autoportrete mai ușor și mai repede.

- ✖ Moduri selectabile: [Auto], [Program], [DIS], [FUN] (Distractiv), [Photo Help Guide] (Ghid asistență foto), Scene ([Portrait] (Portret), [Children] (Copii), [Beach & Snow] (Plajă & Zăpadă), [Self-shot] (Autoportret), [Café])

1. Dacă apăsați din nou butonul Face Detection (Identificare față) din ecranul de poziționare, se afișează pictograma Self Portrait (Autoportret) (📷).




2. Pentru a realiza autoportrete, orientați obiectivul către fața subiectului. Aparatul identifică automat fața subiectului și emite un sunet de asistență.
3. Inițiați filmarea prin apăsarea butonului **Shutter (Declanșator)**.



- Atunci când fața subiectului se află în centrul ecranului, emite un sunet mai accelerat, diferit de sunetele emise atunci când fața nu se află în centru.
- Sunetul de asistență poate fi stabilit din meniul de configurare a sunetului. (p. 83)
- Dacă [Self Portrait] (Autoportret) este activat, distanța focală este fixată la Macro
- Dacă [Self Portrait] (Autoportret) este activat, [Motion Timer] (Temporizator mișcare) nu poate selectat.

# Buton ZOOM W/T

Dacă nu este afișat meniul, acest buton funcționează ca buton pentru ZOOM OPTIC sau ZOOM DIGITAL. Acest aparat foto dispune de 3X zoom optic și 5X zoom digital. Folosirea ambelor funcții de zoom oferă un zoom total de 15X.

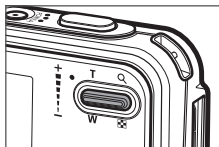

## ■ Zoom TELE (Apropiere)

**Zoom optic TELE:** Apăsând butonul **Zoom T**. Acest lucru va focaliza pe subiect, adică subiectul va apărea mai aproape.

**Zoom digital TELE:** Dacă se selectează valoarea maximă a zoomului optic (3X) și se apasă butonul **Zoom T**, se activează programul de zoom digital. Eliberând butonul **Zoom T**, valoarea zoomului digital se oprește la valoarea dorită. Odată atinsă valoarea maximă a zoomului digital (5X), apăsarea butonului **Zoom T** nu va mai avea niciun efect.



<Zoom WIDE (Depărtare)>




<Zoom TELE (Apropiere)>



<Zoom digital 5.0X>

## ■ Zoom WIDE (Depărtare)


**Zoom optic WIDE (Depărtare):**



Apăsând butonul **Zoom W**. Acest lucru va focaliza departe de subiect, adică subiectul va apărea mai îndepărtat. Apăsând butonul **Zoom W** în mod continuu, se va selecta valoarea minimă a zoomului, ceea ce înseamnă că subiectul va apărea la punctul cel mai îndepărtat de aparatul foto.



<Zoom TELE (Apropiere)>




<Zoom optic 2X>



<Zoom WIDE (Depărtare)>


**Zoom digital WIDE (Depărtare):**




Dacă se folosește zoomul digital, apăsarea butonului **Zoom W** va reduce zoomingul digital în trepte. Eliberând butonul **Zoom W**, se întrerupe procesul de zoom digital. Apăsând butonul **Zoom W** se va reduce zoomul digital, după care se va reduce zoomul optic până când se va atinge valoarea minimă.



<Zoom digital 5.0X>



<Zoom TELE (Apropiere)>



<Zoom WIDE (Depărtare)>

## Buton ZOOM W/T



- Fotografiile realizate cu ajutorul zoomului digital sunt procesate puțin mai lent de aparatul foto. Acordați timp suficient acestei operațiuni.
- Zoomul digital nu poate fi utilizat în timpul înregistrării clipurilor video.
- Veți observa o scădere a calității imaginii când folosiți funcția de zoom digital.
- Pentru a vizualiza o imagine mai clară folosind zoomul digital, apăsați butonul **declanșator**pe jumătate cu zoomul optic la valoare maximă, după care apăsați butonul **Zoom T** din nou.
- Zoomul digital nu poate fi activat în unele dintre modulele Scene (Scenă), (Scenă de noapte), Children (Copii), Text (Text), Close-up (Prim-plan), Fireworks (Foc de artificii), Food (Mâncare)), Face Detection (Identificare față) , modul DIS, modul Movie (Film) și modul de înregistrare FUN (DISTRACȚIE).
- Atenție să nu apăsați obiectivul întrucât aceasta poate duce la defectarea aparatului foto.
- Este posibil ca bipurile și sunetele butoanelor aparatului foto să fie înregistrate odată cu clipurile video.

## Descrierea funcțiilor /Buton Info (I/O)/Sus

Când este afișat meniul, butonul **Sus** funcționează ca buton direcțional. Dacă ecranul de meniuri nu apare, informațiile sau descrierile funcțiilor imaginii curente (modul de fotografiere) pot fi accesate pe ecranul cu cristale lichide, prin apăsarea butonului **Descriere funcții / informații (I/O)**.



<Ecranul de fotografiere>

<Ecranul cu informații>

<Ecranul cu descrierea funcțiilor>

- **Descrierea funcțiilor:** Descrierile detaliate ale funcțiilor pot fi vizualizate prin apăsarea butonului **Descrierea funcțiilor**, în modul Ecranului de informații. Descrierea funcției poate fi anulată printr-o nouă apăsare pe butonul **Descriere funcții**.



<Exemple de descrieri ale funcțiilor>

# Buton Macro (🌱)/Jos

În timp ce meniul este afișat, apăsați butonul **Jos** pentru a trece de la meniul principal la submeniul sau pentru deplasarea în jos a cursorului în submeniul. Dacă meniul nu este afișat, puteți folosi butonul **Macro/Jos** pentru a face fotografii macro. Intervalele de distanță sunt prezentate mai jos. Apăsați butonul **Macro** până când indicatorul modului macro dorit apare pe ecranul LCD.



<Autofocalizare>



<Macro (🌱)>



<Auto Macro (🌱)>



<Super Macro (🌱)>

## ■ Tipuri de moduri de focalizare și distanțe focale

(W: Wide (Depărtare), T: Tele (Apropiere))

(Unitate: cm)

Mod	Auto (📷)		
Tip de focalizare	Super macro (🌱)	Auto macro (🌱)	Normal
Distanța focală	—	W (Depărtare): 5 ~ Infinit T (apropiere): 40 ~ Infinit	W (Depărtare): 80 ~ Infinit T (apropiere): 80 ~ Infinit
Mod	Program (📷)		
Tip de focalizare	Super macro (🌱)	Macro (🌱)	Normal
Distanța focală	W (Depărtare): 1 ~ 5 (Numai pentru superangular)	W (Depărtare): 5 ~ 80 T (apropiere): 40 ~ 80	W (Depărtare): 80 ~ Infinit T (apropiere): 80 ~ Infinit
Mod	Modul DIS (👤)		
Tip de focalizare	Super macro (🌱)	Auto macro (🌱)	Normal
Distanța focală	—	W (Depărtare): 5 ~ Infinit T (apropiere): 40 ~ Infinit	W (Depărtare): 80 ~ Infinit T (apropiere): 80 ~ Infinit
Mod	Modul FUN (📷)		
Tip de focalizare	Super macro (🌱)	Macro (🌱)	Normal
Distanța focală	—	W (Depărtare): 5 ~ 80 T (apropiere): 40 ~ 80	W (Depărtare): 80 ~ Infinit T (apropiere): 80 ~ Infinit



- Evitați mișcarea aparatului foto, în special când este selectat modul macro.
- Dacă faceți o fotografie la distanța de 30 de cm (zoom W depărtare) sau 50 de cm (zoom T apropiere) în modul Macro, selectați modul FLASH OFF (FĂRĂ BLIT).
- Când faceți o fotografie în intervalul Super macro de 5 cm, autofocalizarea va dura mai mult până la obținerea distanței focale corecte.

## Buton Macro (🌸)/Jos

- Metodă de focalizare disponibilă, în funcție de modul de înregistrare  
(●: Selectabil, ∞: Distanță focală infinit)

Mod	Auto macro	Super macro	Macro	Normal
	●			●
		●	●	●
	●			●
		●	●	●
		●	●	●
			●	●
Mod	SCENĂ			
	Auto macro	Super macro	Macro	Normal
				●
				●
				●
				●
	●			
			●	
				●
				●
				●
				∞
				●
			●	
			●	
				●

## Buton bliț (⚡)/stânga

Când meniul este afișat pe ecranul LCD, apăsați butonul **Stânga** pentru a muta cursorul în fila din stânga.  
Atunci când meniul nu este afișat pe ecranul LCD, butonul **Stânga** acționează ca buton de **Bliț**(⚡).

### ■ Selectare mod bliț

- Apăsați butonul **Mod** pentru a selecta un mod de Înregistrare, cu excepția modului Clip video sau a modului DIS. (p. 20)
- Apăsați butonul **Bliț** până când indicatorul modului bliț dorit apare pe ecranul LCD.
- Pe ecranul LCD va apărea indicatorul modului bliț. Folosiți blițul adecvat pentru fiecare mediu.

### ■ Distanță bliț

(Unitate: m)

ISO	Normal		Macro		Auto macro	
	WIDE (DEPĂRTARE)	TELE (APROPIERE)	WIDE (DEPĂRTARE)	TELE (APROPIERE)	WIDE (DEPĂRTARE)	TELE (APROPIERE)
AUTO	0.8 ~ 3.3	0.8 ~ 2.4	0.3 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.3 ~ 3.3	0.5 ~ 2.4

- × Când este selectat Super Macro, blițul este automat trecut în mod Fără bliț.

# Buton bliț (⚡)/stânga



























- Dacă apăsați butonul **declanșator** după selectarea modului bliț Auto, Fill-In, Sincronizare lentă, primul bliț se declanșează pentru a determina condițiile de fotografiere (distanța și puterea blițului). Nu mișcați aparatul foto până la a doua declanșare a blițului.
- Folosirea frecventă a blițului va reduce durata de viață a bateriilor.
- În condiții normale de utilizare, timpul de reîncărcare a blițului este de 4 secunde. Dacă bateriile sunt aproape descărcate, timpul de încărcare va fi mai mare.
- În modurile DIS (DIS), [LANDSCAPE] (Peisaj), [CLOSE UP] (Prim-plan), [TEXT] (Text), [SUNSET] (Apus), [DAWN] (Răsărit), [FIREWORK] (Artificii), [SELF SHOT] (Autoportret), [FOOD] (Mâncăruri), [CAFÉ] (Cafenea) și Clip video, funcția bliț va fi inactivă.
- Faceți fotografii în raza de acoperire a blițului.
- Calitatea imaginii nu este garantată dacă subiectul este prea aproape sau puternic reflectorizant.
- Când faceți fotografii cu bliț în condiții de iluminare slabă, există posibilitatea ca imaginea capturată să conțină pete albe. Aceste pete albe sunt cauzate de reflectarea luminii blițului de către praful atmosferic.

## ■ Indicator mod bliț

Pictogramă	Mod bliț	Descriere
	Bliț automat	Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate, blițul aparatului foto se va declanșa automat.
	Auto și Reducere efect ochi roșii	Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate, blițul se va declanșa automat și va reduce efectul de ochi roșii folosind funcția de reducere a acestui efect.
	Bliț fill-in	Blițul se declanșează indiferent de condițiile de iluminare. Intensitatea blițului va fi reglată în funcție de condițiile curente.
	Sincronizare lentă	Blițul acționează cu o viteză redusă a obturatorului pentru obținerea unei expuneri corecte și echilibrate. În condiții de slabă iluminare, indicatorul de avertizare pentru instabilitate a aparatului foto (📷) va fi afișat pe ecranul LCD.
	Fără bliț	Blițul nu se declanșează. Selectați acest mod atunci când fotografiați într-un loc sau într-o situație în care fotografierea cu bliț este interzisă. Când faceți o fotografie în condiții de iluminare slabă, indicatorul de vibrații aparat foto (📷) va fi afișat pe ecranul LCD.
	Corector efect ochi roșii	Când este detectată o fotografie cu „ochi roșii”, acest mod va reduce automat efectul de ochi roșii.

## Buton bliț (⚡)/stânga


- Mod bliț disponibil, în funcție de modul de înregistrare (●: Selectabil)

						
	●	●			●	●
	●	●	●	●	●	●
					●	
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	
					●	
				●	●	●
		●			●	●
		●			●	●
					●	
					●	
					●	
					●	
					●	
			●			
					●	
	●					
					●	
					●	
					●	

## Buton temporizator (☺)/dreapta

Când este afișat meniul pe ecranul LCD, apăsarea butonului **Dreapta** va deplasa cursorul pe categoriile de meniu spre dreapta. Când meniul nu este afișat pe ecranul LCD, butonul **Dreapta** funcționează ca buton **Temporizator** (⏻). Această funcție este utilizată atunci când și fotografia dorește să apară în fotografie.



- Dacă se acționează butonul **Temporizator**() în timp ce temporizatorul este activat, funcția de temporizare este anulată.
- Utilizați un trepied pentru a evita mișcarea aparatului.
- În modul Clip video va funcționa numai temporizatorul de 10 secunde.
- Dacă selectați temporizare la 2 secunde cu bliț, intervalul (2 secunde) poate fi prelungit în funcție de timpul de încărcare a blițului.
- Dacă [Motion Timer] (Temporizator mișcare) este activat, [Self Portrait] (Autoportret) nu poate selectat.

# Buton temporizator (☺)/dreapta

## ■ Selectare temporizator

1. Selectați un mod de Înregistrare, cu excepția modului Înregistrare voce. (p. 20)
2. Apăsati butonul **Temporizator** (☺) până când apare pe ecranul LCD indicatorul modului dorit.
3. Când apăsați butonul **declanșator**, imaginea va fi preluată după intervalul de timp precizat.



<Selectare temporizator 10 SEC>

Pictogramă	Mod temporizator	Descriere
☺	Temporizator 10SEC	La apăsarea butonului <b>declanșator</b> , declanșarea efectivă se va produce după 10 secunde.
☺ <sup>25</sup>	Temporizator 2SEC	La apăsarea butonului <b>declanșator</b> , declanșarea efectivă se va produce după 2 secunde.
☺☺	Dublă temporizare	Se va captura o fotografie după 10 secunde iar după alte 2 secunde, o a doua fotografie.
☺☺☺	Motion Timer (Temporizator mișcare)	Aparatul detectează mișcarea subiectului după 6 secunde de la apăsarea butonului <b>Shutter (Declanșator)</b> iar imaginea este captată când mișcarea a încetat.

## ■ Mișcare

Mișcare	Pictogramă și lampă temporizator
Apăsând butonul Shutter (Declanșator) după setarea Motion Timer (Temporizatorul de mișcare).	Intermitent (intervale de 1 secunde)
Este detectată mișcarea subiectului.	Intermitent (intervale de 0,25 secunde)
Nu este detectată nicio mișcare.	Se pornește și se captează imaginea după 2 secunde.

## ■ Circuitul pentru Motion Timer (Temporizatorul de mișcare) este următorul. (Modul Movie Clip (Clip video) exclus)

Selectarea Motion Timer (Temporizatorul de mișcare) → Apăsarea butonului Shutter (Declanșator) → Confirmarea compoziției (în maxim 6 sec.)\*1 → Inițierea procesului de detectare (Balansați ampu mâinile)\*2 → Oprirea procesului de detectare (Nu mișcați) → Captarea imaginii (după 2 sec.)

\*1: Aparatul detectează mișcarea subiectului după 6 secunde de la apăsarea butonului Shutter (Declanșator) așa că trebuie să confirmați compoziția în maxim 6 secunde.

\*2: Mișcați ampu mâinile sau corpul.



## Buton temporizator (⏸)/dreapta



În următoarele situații, e posibil ca Motion Timer (Temporizatorul de mișcare) să nu funcționeze.

- Distanța focală este mai mare de 3 m.
- Expunerea este prea luminoasă sau prea întunecată.
- Fundal luminos.
- Mișcarea este nesemnificativă.
- Mișcarea este detectată în afara zonei centrale (50%) a senzorului, unde este sesizată mișcarea.
- Dacă aparatul nu detectează nicio mișcare timp de 30 de secunde sau nu detectează lipsa de mișcare după detectarea mișcării



<Raza de detectare a Motion Timer (Temporizatorului de mișcare)>

## Butonul MENU/OK

### ■ Butonul MENU

- La apăsarea butonului **MENU**, pe ecranul LCD va fi afișat un meniu caracteristic fiecărui mod de operare al aparatului foto. Apăsând din nou același buton, se va reveni la starea inițială a ecranului LCD.
- Este posibilă afișarea unei opțiuni de meniu la selectarea următoarelor: Mod Clip video și Fotografie. Meniul nu este disponibil când este selectat modul Înregistrare voce.



<Meniu inactiv>

Apăsarea  
butonului  
**MENU**



<Meniu activ>

### ■ Butonul OK

- Când este afișat meniul pe ecranul LCD, acest buton este utilizat pentru deplasarea cursorului la submeniu sau pentru confirmare de date.

# Butonul Fn

Puteți folosi butonul **Fn** pentru a configura următoarele meniuri.


(●: Selectabil)

					SCENE		Pagina
[SIZE] (Dimensiuni)	●	●	●	●	●	●	p.38
[QUALITY/ FRAME RATE] (Calitate/ frecvență cadre)	●	●	●	●	●	●	p.38
[METERING] (Măsurare)		●	●	●		●	p.39
[DRIVE] (Acționare)		●					p.39
[ISO]		●					p.40
[WHITE BALANCE] (Balans de alb)		●	●			●	p.40
[EXPOSURE VALUE] (Expunere)		●	●			●	p.41
[LONG TIME SHUTTER] (OBTURATOR CU TIMP PRELUNGIT)					●		p.42


\*1 Acest meniu este disponibil numai în modul scenă Noapte ().

## Cum se utilizează meniul Fn

1. Apăsați butonul **Fn** într-un mod disponibil
2. Selectați meniul dorit apăsând butoanele **Sus/Jos**. Apoi va fi afișat un meniu secundar în partea stângă a ecranului LCD. .

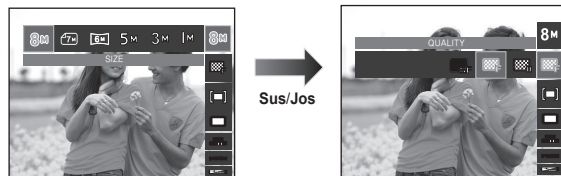


3. Selectați meniul dorit apăsând butoanele **Stânga/Dreapta** și apoi apăsați butonul **OK**.

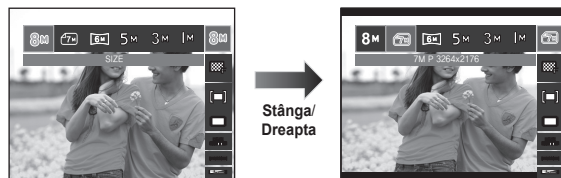


## Butonul Fn: Size (Dimensiune)

Puteți selecta o dimensiune a imaginii potrivită aplicației dvs.

Mod Fotografie	Pictogramă	8M	7M	6M	5M	3M	1M
	SIZE (Dimensiune)	3264x2448	3264x2176	3264x1836	2592x1944	2048x1536	1024x768
Clip video Mod	Pictogramă	800		640		320	
	SIZE (Dimensiune)	800x592		640x480		320x240	

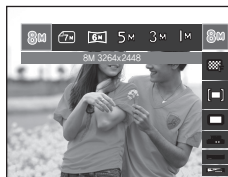

<Mod fotografie>

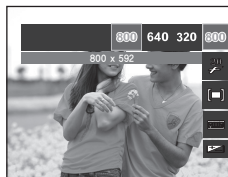

<Mod clip video>



- Cu cât este mai mare rezoluția, cu atât este disponibil un număr mai mic de fotografii, întrucât imaginile la rezoluție înaltă necesită mai mult spațiu în memorie.




- Acest format de fișier este conform cu DCF (Regula Arhitecturii Sistemului de Fișiere al Aparatelor Foto).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) :JPEG este un standard de comprimare a imaginilor creat de Joint Photographic Experts Group. Acest tip de comprimare este cel mai utilizat pentru comprimarea imaginilor grafice și fotografice deoarece permite comprimarea eficientă a fișierelor.

## Butonul Fn: Calitate/Frecvență cadre

Puteți selecta rata de compresie pentru imaginile capturate adecvată aplicației dvs. Cu cât este mai mare rata de compresie, cu atât se reduce calitatea imaginii.

Mod	Mod fotografie			Mod clip video		
Pictogramă						
Submeniu	Super Fine (Calitate foarte înaltă)	Fine (Înaltă)	Normal (Normală)	30FPS (30CPS)	20FPS (20CPS)	15FPS (15CPS)
Format fișier	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi

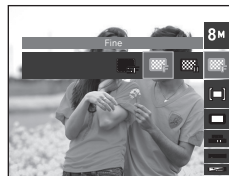


<Mod fotografie>



<Mod clip video>

# Butonul Fn: Mod de măsurare

Dacă nu puteți obține condiții propice de expunere, puteți modifica metoda de măsurare pentru a face fotografii mai luminoase.

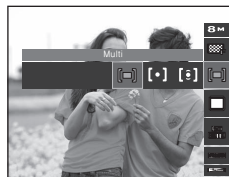

Pictogramă	Mod de măsurare	Descriere
[■]	[Multi] (Multiplă)	Expunerea va fi calculată pe baza unei valori medii a luminii disponibile din zona imaginii. Cu toate acestea, se va lua în calcul cu preponderență lumina din centrul imaginii. Acest mod este adecvat în cazuri generale.
[•]	[Spot] (Punct)	Cantitatea de lumină va fi măsurată numai în zona rectangulară din centrul ecranului LCD. Acest mod este adecvat când subiectul din centru este expus corect, indiferent de lumina din spate.
[⊙]	[Center] (Centrat)	Expunerea va fi calculată pe baza unei valori medii a luminii disponibile din zona imaginii. Cu toate acestea, se va lua în calcul cu preponderență lumina din centrul imaginii. Acest mod este adecvat pentru fotografierea obiectelor mici precum florile sau insectele.

× Dacă subiectul nu se află în centrul zonei de focalizare, nu utilizați măsurarea la punct întrucât puteți obține o eroare de expunere. În acest caz, este de preferat să folosiți compensarea expunerii.

# Butonul Fn: Mod de acționare

Puteți selecta fotografierea continuă și AEB (Auto Determinare Expunere).



Pictogramă	Mod de acționare	Descriere
[Single]	[Single] (Singular)	Se face o singură fotografie.
[Continuous]	[Continuous] (Continuu)	Imaginile vor fi capturate continuu până la eliberarea butonului <b>declanșator</b> .
[Motion Capture]	[Motion Capture] (Captură mișcare)	Prin apăsarea și menținerea în această poziție a butonului declanșator, timp de 5 secunde, se vor face 6 fotografii pe secundă. După încheierea fotografierii continue, imaginile sunt salvate automat. Numărul maxim de fotografii este 30 iar dimensiunea imaginilor este fixată la VGA.
[AEB]	[AEB]	Se fac trei fotografii în serie la diferite expuneri: expunere standard (0,0EV), sub-expunere (-1/3EV) și supra-expunere (+1/3EV).

## Butonul Fn: ISO

Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică a unui aparat foto este clasificată folosind valori ISO. Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică a unui aparat foto este clasificată folosind valori ISO.




Pictogramă	Mod ISO	Descriere
	[Auto]	Sensibilitatea aparatului foto este modificată automat de către variabile precum parametrul de iluminare sau luminozitatea subiectului.
      	[ISO 80] [ISO 100] [ISO 200] [ISO 400] [ISO 800] [ISO 1600] [ISO 3200]	La aceeași cantitate de lumină ambientală, puteți utiliza o viteză mai mare (un interval mai scurt) pentru obturator modificând sensibilitatea ISO. Totuși, imaginea poate apărea saturată în condiții de luminanță ridicată. Cu cât este mai mare valoarea ISO, cu atât este mai mare sensibilitatea la lumină a aparatului foto și, prin urmare, mai mare capacitatea acestuia de a captura imagini în medii întunecate. Cu toate acestea, nivelul de zgomot de imagine va crește odată cu valoarea ISO, făcând imaginea să apară granulat.

× Când este selectată opțiunea ISO 3200, dimensiunea imaginii este fixată la 3M.

## Butonul Fn: Balans de alb

Controlul balansului de alb vă permite să reglați culorile pentru a apărea mai naturale.

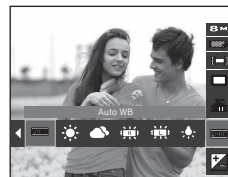

Pictogramă	Mod Balans de alb	Descriere
	[Auto WB] (Balans de alb automat)	Aparatul foto selectează automat configurația adecvată pentru balansul de alb, în funcție de condițiile de iluminare curente.
	[Daylight] (Lumină naturală)	Pentru fotografiere în exterior.
	[Cloudy] (Cer înnorat)	Pentru realizarea de fotografii în condiții de cer înnorat.
	[Fluorescent_H] (Fluorescent_H)	Pentru fotografiere în condiții de iluminare fluorescentă tridimensională de tip fluorescentă naturală.
	[Fluorescent_L] (Fluorescent_L)	Pentru fotografiere sub iluminare fluorescentă albă.
	[Tungsten] (Tungsten)	Pentru fotografiere în condiții de iluminare tungsten (bec obișnuit).
	[Custom Set] (Personalizat)	Permite utilizatorului să regleze balansul de alb în funcție de condițiile de fotografiere.

× Unele condiții de iluminare pot produce efectul de dominanță de culoare.

## Butonul Fn: Balans de alb

### ■ Reglarea personalizată a Balansului de alb

Parametrii balansului de alb pot fi ușor diferiți în funcție de mediul de fotografiere. Puteți alege configurația de balans de alb cea mai adecvată unui anumit mediu de fotografiere stabilind o configurație personalizată pentru balansul de alb.

1. Selectați meniul PERSONALIZAT (📄) pentru Balans de alb și așezați o coală de hârtie albă în fața aparatului foto astfel încât pe ecranul LCD să apară doar culoarea albă.

2. Butonul **MENU/OK**: selectează balansul de alb personalizat anterior.

**declanșator**: salvează noul balans de alb personalizat.

- Valoarea personalizată pentru balansul de alb va fi aplicată de la următoarea fotografie pe care o veți face.
- Balansul de alb configurat de utilizator va rămâne activ până la înlocuire.



## Butonul Fn: Compensare expunere

Acest aparat foto reglează automat expunerea în funcție de condițiile de lumină ambientală.

Puteți, de asemenea, selecta valoarea expunerii utilizând butonul **Fn**.

### ■ Compensarea Expunerii

1. Apăsați butonul **Fn** iar apoi folosiți butonul **Sus/Jos** pentru a selecta pictograma pentru compensare expunere (☒). Bara de meniu pentru compensarea expunerii va apărea ca în imaginea alăturată.

2. Folosiți butonul **Stânga/Dreapta** pentru a stabili factorul de compensare expunere dorit.

3. Apăsați din nou butonul **Fn**. Valoarea specificată va fi salvată iar modul de configurare Compensare Expunere se va închide. Dacă modificați valoarea expunerii, indicatorul de expunere (☒) va fi afișat la baza ecranului LCD.

- × O valoare negativă pentru compensarea expunerii reduce expunerea. Rețineți că o valoare pozitivă pentru compensarea expunerii mărește expunerea iar ecranul LCD va apărea alb sau veți obține fotografii mai puțin reușite.



## Butonul Fn: Obturator cu timp prelungit

Acest aparat foto reglează automat viteza obturatorului și valoarea aperturii în funcție de condițiile de fotografiere. Totuși, în modul Night scene (Mediu nocturn), puteți regla viteza obturatorului și valoarea aperturii după preferință.

### ■ Modificarea vitezei obturatorului și valorii aperturii

1. Selectați modul scenă [NIGHT]  
(Noapte). (p. 24)
2. Apăsăți butonul **Fn** pentru afișarea meniului Obturator cu timp prelungit.
3. Configurați valoarea intervalului de timp pentru obturator folosind butonul cu 5 funcții.
4. Apăsăți din nou butonul **Fn**. Valoarea stabilită va fi salvată și se va activa modul Night scene (Scenă nocturnă).



## Butonul E (Efect):

Cu ajutorul acestui buton puteți adăuga efecte speciale imaginilor dumneavoastră.

- Efecte disponibile, în funcție de modul de înregistrare (●: Selectabil)

Mod	Butonul E	Mod	Butonul E
	●		
	●		●
	●		
	●		
	●		
	●		●
	●		●
	●		●



- Acest buton nu poate fi folosit în DIS, în mod înregistrare voce și unele moduri ambient ([NIGHT] (Noapte), [TEXT] (Text), [SUNSET] (Apus), [DAWN] (Răsărit), [BACKLIGHT] (Fundal luminos), [FIREWORK] (Artificii), [BEACH&SNOW] (Plajă și zăpadă)).
- Chiar dacă aparatul foto este oprit, configurația efectelor se va păstra.
- Dacă dimensiunea imaginii este ( sau (), meniul FUN (DISTRACTIV) nu poate fi selectat.

## Butonul E (Efect): Photo Style Selector (Selector stil fotografie)

Puteți adăuga diferite efecte imaginii fără un program de editare a imaginilor. Apăsăți butonul E într-un mod disponibil.



1. Selectați Photo style selector (Selector stil fotografie) dorit apăsând butoanele **Left/Right (Stânga/Dreapta)** și apăsați butonul **OK**.
2. Apăsăți butonul **Shutter (Declanșator)** pentru a capta o imagine.


Pictogramă	Modul Style (Stil)	Descriere
<b>NOR</b>	[Normal]	Niciun efect de nu este aplicat imaginii.
	[Soft]	Imaginii i se vor aplica unele culori delicate.
	[Vivid]	Imaginii i se vor aplica unele culori vii.
	[Forest]	Imaginii îi vor fi aplicate culori naturale și clare.
	[Retro]	Imaginii îi va fi aplicată nuanța sepie.
	[Cool]	Imaginii i se vor aplica unele culori reci.
	[Calm]	Imaginii i se vor aplica unele culori calme.
	[Classic]	Imaginii i se vor aplica unele culori clasice.



# Butonul E (Efect): Editare imagine

Apăsați butonul **E** în modurile [Program], [Movie] (Film), [Portrait] (Portret), [Children] (Copii), [Close up] (Prim-plan), [Self Shot] (Autoportret), [Food] (Mâncăruri) și [Café].

## Culoare

1. Selectați meniul **Color (Culori)** (  ) apăsând butonul **Up/Down (Sus/Jos)**.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Left/Right (Stânga/Dreapta)** și apoi apăsați butonul **OK**.
3. Apăsați butonul **Shutter (Declanșator)** pentru a capta o imagine.










- Culoare personalizată: Puteți modifica valorile R (Roșu), G (Verde) și B (Albastru) ale imaginii.



- Butonul **OK**: Selectare / configurare Custom Colour (Culoare personalizată)
- Butonul **Sus/Jos**: Selectează R, G, B
- Butonul **Stânga/Dreapta**: Modifică valorile




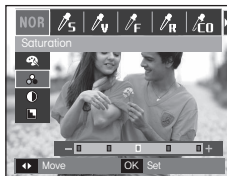
Pictogramă	Color	Descriere
<b>NOR</b>	[Normal]	Niciun efect de culoare nu este aplicat imaginii.
	[B/W]	Imaginile capturate vor fi memorate în alb și negru.
	[Sepia]	Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanță sepia (o paletă de nuanțe maro-gălbui).
	[Red]	Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanță de roșu.
	[Green]	Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanță de verde.
	[Blue]	Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanță de albastru.
	[Negative]	Salvează imaginea în mod negativ.
	[Custom Color]	Imaginea capturată va fi stocată în tonalitatea RGB definită.

# Butonul E (Efect): Editare imagine


Apăsați butonul **E** în modul [Program].

## Saturation (Saturație)

1. Selectați meniul Saturation (Saturație) (  ) apăsând butonul **Up/Down** (**Sus/Jos**) și va apărea o scală pentru selectarea saturației.
2. Modificați saturația apăsând butonul **Left/Right** (**Stânga/Dreapta**).
3. Apăsați butonul **Shutter** (**Declanșator**) pentru a capta o imagine.




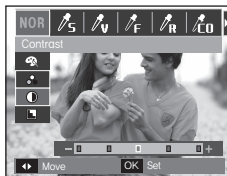
## Sharpness (Claritate)

1. Selectați meniul Sharpness (Claritate) (  ) apăsând butonul **Up/Down** (**Sus/Jos**) și va apărea o scală pentru selectarea clarității.
2. Modificați claritatea apăsând butonul **Left/Right** (**Stânga/Dreapta**).
3. Apăsați butonul **Shutter** (**Declanșator**) pentru a capta o imagine.



## Contrast (Contrast)


1. Selectați meniul Contrast (Contrast) (  ) apăsând butonul **Up/Down** (**Sus/Jos**) și va apărea o scală pentru selectarea contrastului.
2. Modificați contrastul apăsând butonul **Left/Right** (**Stânga/Dreapta**).
3. Apăsați butonul **Shutter** (**Declanșator**) pentru a capta o imagine.



# Butonul E (Efect): Benzi desenate

Puteți adăuga imaginii o casetă de text, asemănător benzilor desenate.  
Imaginea tip Benzi desenate are mărirea fixă de 1M.

- Apăsați butonul **E** în modul de înregistrare FUN (DISTRACȚIE).

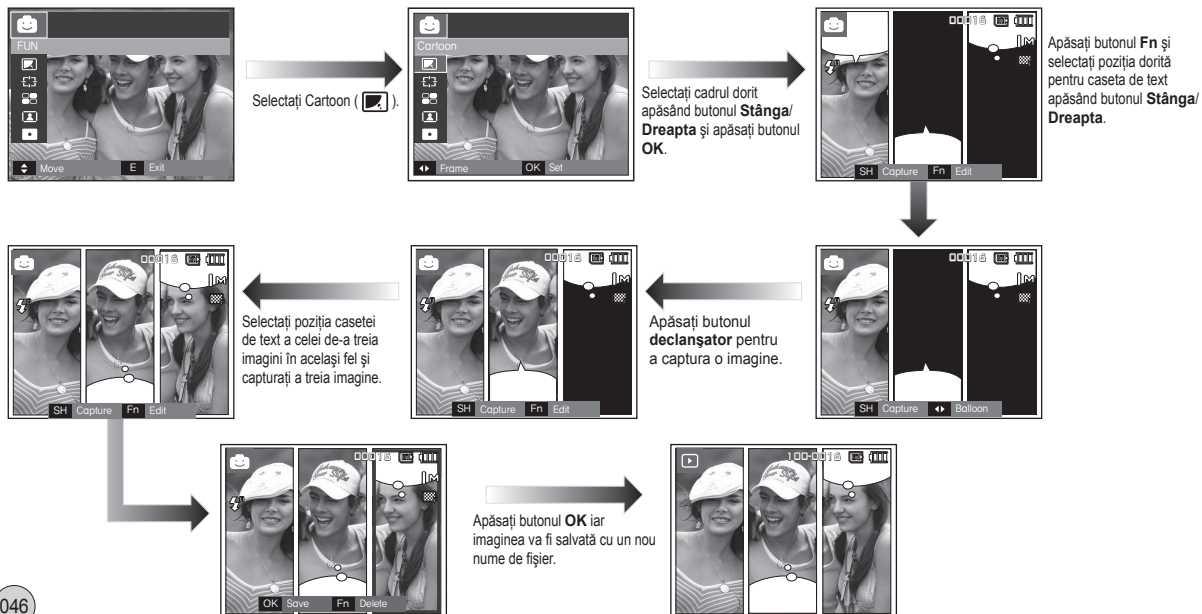


# Butonul E (Efect): Benzi desenate

- Modificarea unei imagini tip benzi desenate după capturarea ultimei imagini

Înainte de a salva imaginea tip benzi desenate, puteți captura noi imagini.

1. Selectați imaginea pe care doriți să o ștergeți cu ajutorul butonului **Stânga/Dreapta**.
2. Apăsați butonul **Fn** pentru a șterge imaginea.

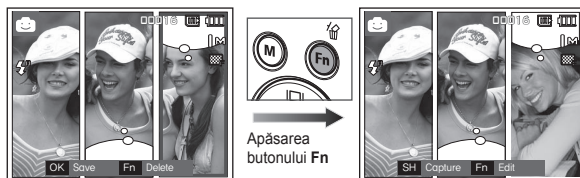

3. Pentru a captura o nouă imagine, apăsați butonul **declanșator**.




- Puteți selecta meniul apăsând butonul **MENU (Meniu)** când imaginea tip desen animat a fost preluată dar nu a fost salvată în memorie. Dacă se apasă [Yes] (Da), meniul va fi afișat pe ecranul LCD iar imaginea tip desen animat care nu a fost salvată va fi ștearsă.

# Butonul E (Efect): Cadru focalizare predefinit

Puteți scoate în evidență subiectul în raport cu restul imaginii. Subiectul va apărea clar și focalizat în timp ce restul imaginii va apărea nefocalizat. Imaginea evidențiată are mărimea fixă de maximum 5 M.

- Apăsați butonul **E** în modul de înregistrare **FUN (DISTRACȚIE)**.

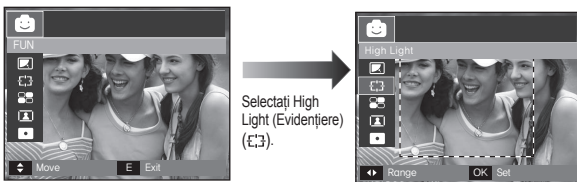

Selecți High Light (Evidențiere) (E).

1. Selecți meniul corespunzător apăsând butonul **Stânga/Dreapta** și apăsați butonul **OK**.




<Distanța 1>

<Distanța 2>

<Distanța 3>

<Distanța 4>

2. Cadru de focalizare predefinită va fi afișat. Apăsați butonul **declanșator** pentru a captura o imagine.

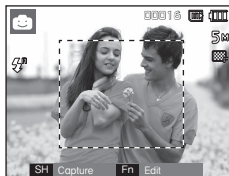

- Mutarea și modificarea cadrului de focalizare

Puteți schimba cadrul de focalizare după selectarea unui meniu Interval.




<Îndreptați aparatul către subiect și compuneți imaginea cu ajutorul ecranului LCD.>

Apăsarea butonului Fn

<Intervalul este activat: Cadru foto se schimbă într-o linie groasă.>

Apăsarea butonului **Sus/Jos/Stânga/Dreapta**.

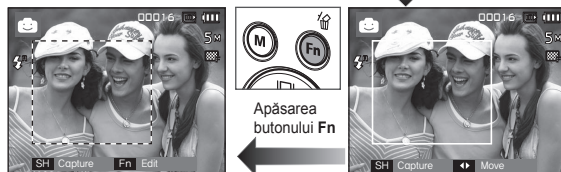

Apăsarea butonului Fn

Apăs butonul declanșator.

<După modificarea distanței>




<Imaginea finală>


# Butonul E (Efect): Fotomontaj

Puteți combina 2 – 4 cadre într-o singură imagine statică.  
Imaginea Compusă are mărimea fixă de maximum 5 M.

- Apăsați butonul **E** în modul de înregistrare **FUN** (**DISTRACȚIE**).

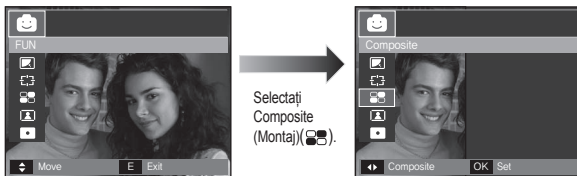


1. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Stânga/Dreapta** și apăsați butonul **OK**. (Puteți selecta 2-4 imagini pentru fotomontaj)

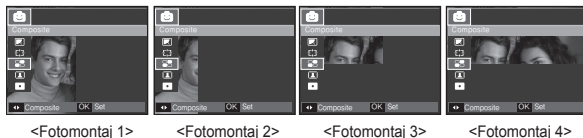

2. După selectarea meniului dorit, apăsați butonul **declanșator** pentru a captura imaginea.

- × Selectarea a 2 imagini pentru fotomontaj

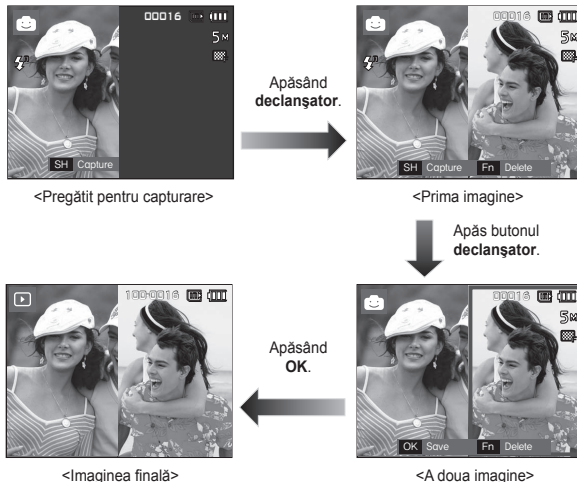

După capturarea ultimei imagini, apăsați butonul **OK** pentru a salva imaginea.




- În timpul fotografierii compuse, puteți utiliza butoanele **Blîț**, **Temporizator**, **Macro Focus** și **Zoom W/T**.
- Dacă apăsați butonul **Redare**, **MENU**, **E** sau **Mod** în timpul fotografierii compuse, se execută fiecare mod de operare al aparatului foto. Imaginile capturate anterior vor fi șterse.

# Butonul E (Efect): Fotomontaj

- Modificarea unei porțiuni a fotomontajului înainte de capturarea ultimei imagini

Înainte de capturarea ultimei imagini pentru fotomontaj, puteți modifica o parte a imaginii compuse.

1. În timpul fotografierii compuse, apăsați butonul **Fn**.
2. O imagine anterioară va fi ștearsă și va fi afișat un nou cadru. Pentru a șterge o imagine anterioară, apăsați din nou butonul **Fn**.

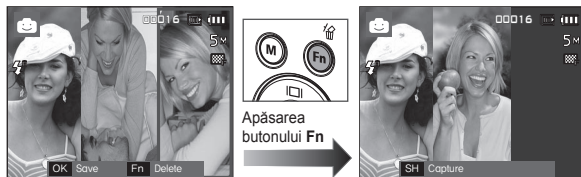

<Înainte de a captura a 3-a imagine>


<Revenirea la imaginea a 2-a>

3. Apăsați butonul **declanșator** pentru a captura o nouă imagine.

- Modificarea unei porțiuni a fotomontajului după capturarea ultimei imagini

După capturarea ultimei imagini pentru fotomontaj, puteți modifica o parte a imaginii compuse.


1. După capturarea ultimei imagini, va fi afișat un cursor pentru selectarea unui cadru. Apăsați butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta** pentru a selecta cadrul.
2. Apăsați butonul **Fn** pentru a șterge o imagine. Va fi activat cadrul pentru compoziție.
3. Apăsați butonul **declanșator**. Puteți captura din nou alte imagini utilizând butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta** și butonul **Fn**.
4. Apăsați butonul **OK** din nou pentru a salva imaginea capturată.

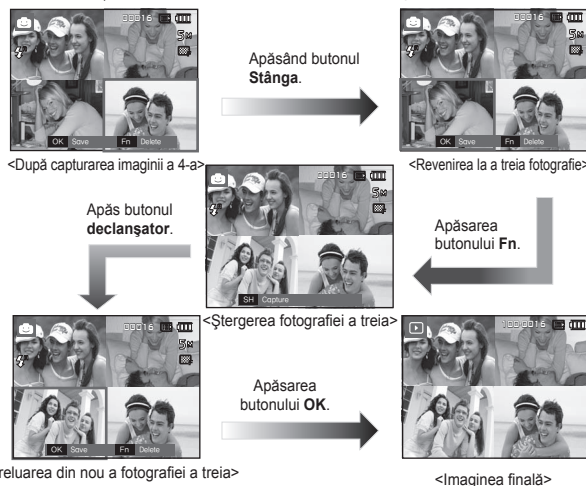


# Butonul E (Efect): Cadru foto

Puteți adăuga 9 tipuri de rame tip cadru unei imagini statice pe care doriți să o capturați. Informațiile referitoare la Dată și Oră nu vor fi imprimate pe imaginea stocată prin intermediul meniului Cadru Foto. Imaginea cu Cadru foto are mărimea fixă de maximum 5 M.

- Apăsăți butonul **E** în modul de înregistrare FUN (DISTRACȚIE).

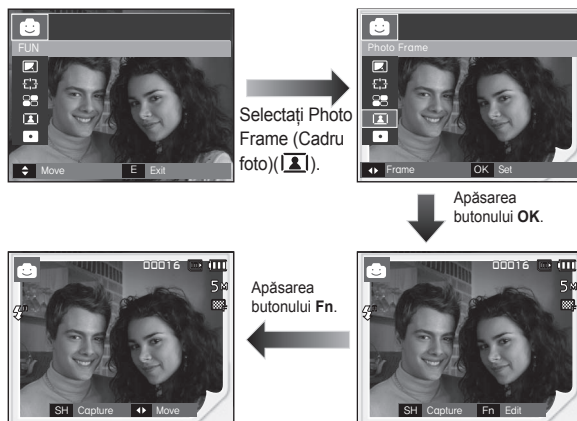

1. Cadrul foto selectat va fi afișat prin apăsarea butoanelor Stânga/Dreapta.

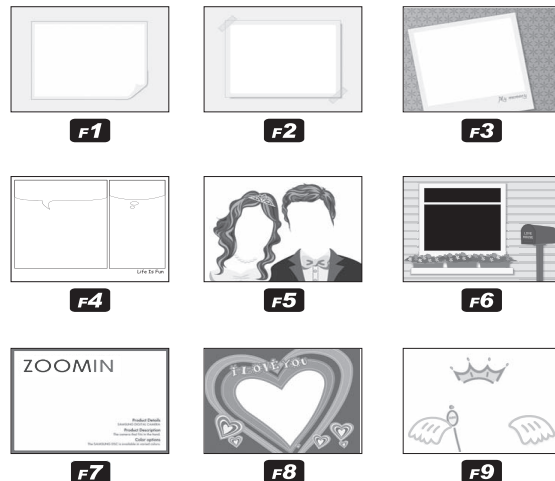

2. Apăsăți butonul Declanșator pentru a face o fotografie.




# Butonul E (Efect): Mască de culoare

Cu ajutorul acestui meniu, puteți selecta o parte pe care doriți să o evidențiați. Restul imaginii va fi în alb și negru.


- Apăsați butonul **E** în modul de înregistrare FUN (DISTRACȚIE).



Selecțai Color Mask (Mască de culoare) ( ) apăsând butonul **OK** iar indicatorul pentru mască de culoare va apărea pe ecranul LCD.

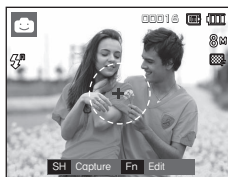


Apăsați butonul **Fn**. Puteți modifica dimensiunile și locul măștii de culoare.

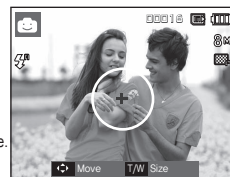


**Zoom W/T :**

Modificare dimensiune mască

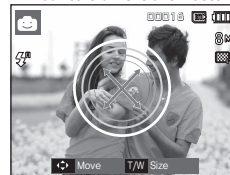


**Sus/Jos/Stânga/Dreapta:**  
Deplasare mască

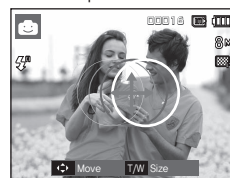

<Imaginea finală>

Apăsați butonul **declanșator** pentru a captura imaginea cu mască.

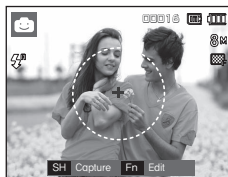





<Imagine cu mască>

# Utilizarea ecranului LCD pentru configurarea aparatului foto

Puteți utiliza meniul de pe ecranul LCD pentru a configura funcțiile de înregistrare.

■ Elementele indicate prin  reprezintă configurația standard.

Meniu	Submeniu		Mod disponibil	Pagina
[Focus Area] (Zonă focalizare)	Center AF (AF centru)	Multi AF (AF multiplă)		p.53
[ACB]	Off (Dezactivat)	On (Activat)		p.54
[Voice Memo] (Comentariu vocal)	Off (Dezactivat)	On (Activat)		p.54
[Voice Record] (Înregistrare voce)	-			p.55
[Voice Mute] (Fără voce)	Off (Dezactivat)	On (Activat)		p.56

× Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

## Zonă focalizare

Puteți selecta Zona de focalizare preferată în funcție de condițiile de fotografiere.



Focus Area	Descriere
[Center AF] (AF centru)	Se va focaliza zona rectangulară din centrul ecranului LCD.
[Multi AF] (AF multiplă)	Aparatul va selecta toate punctele de focalizare disponibile pe ecranul LCD.

× Când aparatul se focalizează pe un subiect, cadrul auto focalizare devine verde. Când aparatul nu este focalizat pe un subiect, cadrul auto focalizare devine roșu.

## ACB (ACB)

Această funcție este pentru reglarea automată a contrastului la fotografierea într-un mediu cu diferență de expunere mare, adică fundal luminos sau contrast. Această funcție reglează automat luminozitatea și permite subiectului să fie fotografiat clar.

- Submeniuri [ACB] (ACB): [Off] (Oprit), [On] (Pornit).



- ※ Funcția ACB va fi activă când se utilizează modulele [Auto], [Program] sau modul scenă [Portrait] (Portret).
- ※ Funcția ACB este întotdeauna activă în modul de înregistrare [Auto] sau modul scenă [Portrait] (Portret).
- ※ Atunci când utilizați modulele [Continuous] (Continuu), [Motion Capture] (Captură mișcare) sau [AEB] (Auto determinare expunere), funcția ACB nu poate fi folosită.
- ※ Când este selectată funcția ACB, nu puteți selecta o valoare ISO 400 sau mai mare.



## Voice Memo (Comentariu vocal)

Puteți adăuga un scurt comentariu la o fotografie stocată. (Max. 10 sec.)



- Dacă indicatorul pentru comentariu vocal apare pe ecranul LCD, configurarea s-a realizat cu succes.
- Apăsați butonul **declanșator** și faceți fotografia. Fotografia este stocată pe cardul de memorie.
- Clipul audio poate fi înregistrat pe durata a zece secunde din momentul în care fotografia a fost stocată. Dacă apăsați butonul **declanșator** pe parcursul înregistrării comentariului vocal veți opri înregistrarea.



# Înregistrare voce

Vocea poate fi înregistrată pe durata timpului de înregistrare disponibil (max: 10 ore).



Apăsați butonul **declanșator** pentru a înregistra sunetul.

- Apăsați o dată butonul **declanșator** iar sunetul este înregistrat atât cât permite spațiul de înregistrare (max: 10 ore). Timpul disponibil pentru înregistrare va fi afișat pe ecranul LCD. Chiar dacă eliberați butonul **declanșator**, sunetul va fi înregistrat în continuare.
- Dacă doriți să opriți înregistrarea, apăsați încă o dată butonul **declanșator**.
- Tip fișier: \*.wav



<Mod Înregistrare voce>

■ **Pauză în timpul înregistrării vocale**  
Cu ajutorul acestei funcții, puteți înregistra secvențele vocale dorite într-un singur fișier de înregistrare vocală fără a fi nevoit să creați fișiere vocale multiple.

1. Apăsați butonul **Redare & Pauză** (  ) pentru a face o pauză în înregistrare.
2. Apăsați butonul **Redare & Pauză** (  ) pentru a face relua înregistrarea.
3. Dacă doriți să opriți înregistrarea, apăsați încă o dată butonul **declanșator**.



<Pauză în timpul înregistrării vocale>



- Pentru a înregistra sunetul, distanța optimă dintre dumneavoastră și aparatul foto (microfon) este de 40 de cm.
- Dacă se închide aparatul foto în timpul pauzei înregistrării vocale, procesul de înregistrare vocală este anulat.

# Înregistrarea unui clip video fără voce

Puteți înregistra clipul video fără voce.

Selectați meniul [Voice Mute] (Fără voce) în modul Clip video. (P.23)

Pictograma (🔇) va fi afișată pe ecranul LCD. Apăsați butonul **declanșator**, iar clipul video este înregistrat atât timp cât permite spațiul de înregistrare, însă fără voce.




# Pornirea modului redare

Porniți aparatul foto și selectați modul Redare apăsând butonul pentru **mod redare** (▶). Aparatul poate reda acum imaginile stocate în memorie. Dacă este introdus cardul de memorie în aparatul foto, toate funcțiile aparatului se aplică numai cardului de memorie. Dacă nu este introdus cardul de memorie în aparatul foto, toate funcțiile aparatului se aplică numai memoriei interne.

## Redarea unei fotografii

1. Selectați modul Redare apăsând butonul **mod redare** (▶).
2. Pe ecranul LCD este afișată ultima imagine memorată.
3. Selectați imaginea pe care doriți să o vizualizați folosind butonul **Stânga/Dreapta**.
  - × Apăsați și mențineți apăsat butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a reda rapid imaginile.

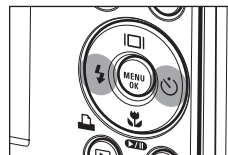

# Pornirea modului redare

## Redarea unui clip video


1. Selectați clipul video înregistrat pe care doriți să-l redați folosind butonul **Stânga/Dreapta**.
2. Apăsați butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**) pentru a reda un clip video.
  - Pentru a întrerupe temporar clipul video în timpul rulării, apăsați din nou butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**).
  - Apăsarea din nou a butonului **Redare & Pauză** (**▶/⏸**) va determina reluarea redării clipului video.
  - Pentru a derula clipul video spre început în timpul redării, apăsați butonul **Stânga**. Pentru a derula clipul video spre sfârșit, apăsați butonul **Dreapta**.
  - Pentru a opri redarea clipului video, apăsați butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**), iar apoi apăsați butonul **Stânga** sau **Dreapta**.



## Funcția de captură clip video

Puteți captura imagini statice din clipul video.

- Cum se face capturarea într-un clip video
  1. Apăsați butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**) în timpul redării clipului video. Apoi apăsați butonul **E**.
  2. Clipul video aflat în pauză este salvat cu un nou nume de fișier.
    - × Fișierul clip video capturat are aceeași mărime ca și clipul video original (800x592, 640x480, 320x240).
    - × Dacă apăsați butonul **E** la începutul unui clip video, primul cadru al clipului video va fi salvat ca imagine statică.

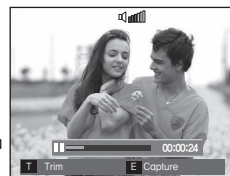

<Pauză>




<Apăsați butonul E>

# Pornirea modului redare

## Ajustare film pe aparatul foto

Puteți extrage cadrele dorite dintr-un clip video în timpul redării acestuia. Dacă timpul total de redare este sub 10 secunde, clipul video nu poate fi ajustat.

1. Apăsați butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**) în punctul de unde doriți să înceapă extragerea din clipul video.
2. Apăsați butonul **T**.
3. Apăsați butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**), iar intervalul extras va fi afișat pe bara de stare.
4. Apăsați butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**) încă o dată în punctul în care doriți ca segmentul extras să se oprească.
5. Apăsați butonul **T** pentru afișarea ferestrei de confirmare.
6. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.  
[No] (Nu): Ajustarea video se va anula.  
[Yes] (Da): Cadrele extrase vor fi salvate cu un nou nume de fișier.

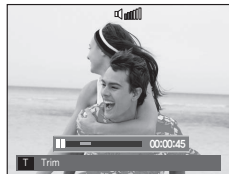

- Dacă nu precizați punctul final al clipului video, fereastra pentru confirmarea ajustării va apărea la poziția ultimului cadru.





## Redarea unei înregistrări vocale


1. Selectați înregistrarea vocală pe care doriți să o redați folosind butonul **Stânga/Dreapta**.
2. Apăsați butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**) pentru a reda o înregistrare vocală.
  - Pentru a întrerupe temporar înregistrarea vocală în timpul rulării, apăsați din nou butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**).
  - Pentru a relua redarea fișierului vocal, apăsați butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**).
  - Pentru a derula fișierul vocal spre început în timpul redării, apăsați butonul **Stânga**. Pentru a derula fișierul vocal înainte, apăsați butonul **Dreapta**.
  - Pentru a opri redarea comentariului vocal, apăsați butonul **Redare & Pauză** (**▶/⏸**), iar apoi apăsați butonul **MENU/OK**.



# Pornirea modului redare


## Redarea unui comentariu vocal



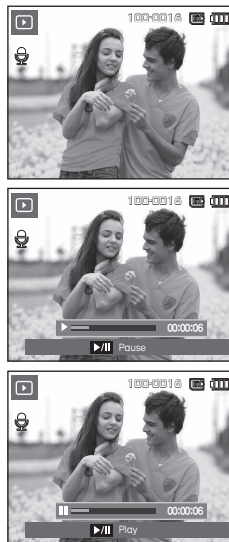



1. Selectați imaginea care conține un comentariu vocal.
2. Apăsați butonul **Redare & Pauză** (  ) pentru a reda un comentariu vocal.
  - Pentru a întrerupe temporar comentariul vocal în timpul rulării, apăsați din nou butonul **Redare & Pauză** (  ).
  - Pentru a relua redarea comentariului vocal, apăsați butonul **Redare & Pauză** (  ).
  - Pentru a opri redarea comentariului vocal, apăsați butonul **Redare & Pauză** (  ), iar apoi apăsați butonul **MENU/OK**.

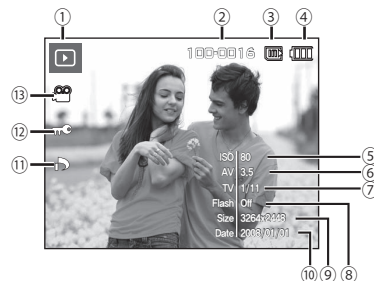

# Indicatorii de pe ecranul LCD

Pe ecranul LCD sunt afișate informații despre imaginea redată.



Nr.	Descriere	Pictogramă	Pagina
1	Mod redare		p.56
2	Nume director & Nume fișier	100-0010	p.89
3	Pictogramă memorie internă / pictogramă indicator card de memorie		-
4	Baterie		p.15
5	ISO	80 ~ 3200	p.40
6	Valoare apertură	F3.5 ~ F8.0	p.42
7	Viteză obturator	16 ~ 1/2000	p.42
8	Bliț	On/Off	p.32
9	Dimensiune imagine	3264x2448 ~ 320x240	p.38
10	Data înregistrării	2008/01/01	p.86
11	DPOF		p.80~82
12	Protect		p.79
13	Clip video/Comentariu vocal		p.23/54




# Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto

În modul Redare, puteți utiliza butoanele aparatului pentru a configura cu ușurință funcțiile modului Redare.

## Butonul pentru mod redare

- Dacă ați pornit aparatul foto apăsând butonul **POWER**, puteți apăsa butonul **Mod redare** o singură dată pentru a accesa modul Redare și încă o dată pentru a accesa modul Înregistrare.
- Puteți porni aparatul folosind butonul **Mod redare**. Aparatul foto pornește în mod redare. Apăsați din nou butonul **Mod redare** pentru a opri aparatul foto.
- Mod silențios: Pentru a selecta modul silențios, țineți apăsat butonul **Mod redare** minim 3 secunde. În mod Silențios, sunetul de operare, efectele de sunet, sunetul de pornire și sunetul pentru declanșator vor fi inactivate. Pentru a dezactiva modul Silențios, porniți aparatul foto apăsând butonul **POWER**.
- În modurile PMP, MP3, Vizualizare text, apăsarea butonului **Mod redare** aduce pe ecran lista de redare corespunzătoare fiecărui mod.

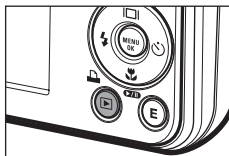

## Buton Miniatură(□)/Mărire(Q)

- Se pot vizualiza fotografii multiple, se poate mări o fotografie selectată și decupa și salva o porțiune selectată dintr-o imagine.
- Puteți regla volumul fișierelor multimedia în modurile MP3, PMP, Vizualizare text, Film, prezentare și în timp ce redați o înregistrare vocală.
- Afișare miniatură
  1. Când imaginea este afișată pe întregul ecran, apăsați butonul **miniatură**.
  2. Imaginea în miniatură va reprezenta imaginea care era afișată în momentul selectării modului miniatură.
  3. Apăsați butonul cu 5 funcții pentru a vă deplasa la imaginea dorită.
  4. Pentru vizualizarea separată a unei imagini, apăsați butonul de **mărire**.




<Mod de afișare normal>

Apăsarea  
butonului  
**miniatură** (□)

←

Apăsarea butonului  
**mărire** (Q)

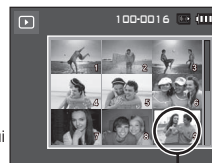

<Mod de afișare miniatură>

Imagine marcată


# Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto

## ■ Mărire imagine

1. Selectați o imagine pe care doriți să o măriți și apăsați butonul de **mărire**.
2. Se pot vizualiza diferite părți ale imaginii apăsând butonul cu 5 funcții.
3. Apăsând butonul **miniatură**, imaginea va reveni la mărimea originală.



- Vă puteți da seama dacă o imaginea afișată este mărită verificând indicatorii de mărire a imaginii din partea superioară stânga a ecranului LCD. (Dacă imaginea nu este mărită, indicatorul nu va fi afișat.) Puteți verifica, de asemenea, suprafața de mărire.
- Clipurile video și fișierele WAV nu pot fi mărite.
- Dacă o imagine este mărită, poate apărea o pierdere de calitate.

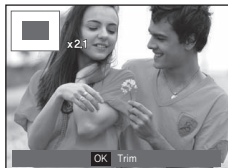


## ■ Rata maximă de mărire în raport cu dimensiunea imaginii

Dimensiune imagine	8M	7M	6M	5M	3M	1M
Rată maximă de mărire	X10,2	X9,1	X8,5	X8,1	X6,4	X3,2


## ■ Ajustare: Puteți extrage o parte a unei imagini și să o salvați separat.


1. Selectați o imagine pe care doriți să o măriți și apăsați butonul de mărire. Apăsați butonul **MENU/OK** și se va afișa un mesaj.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.
  - [No] (Nu): Meniul pentru ajustare va dispărea.
  - [Yes] (Da): Imaginea ajustată va fi salvată cu un nume nou și va fi afișată pe ecranul LCD.

※ Dacă nu există spațiu suficient în memorie pentru salvarea imaginii ajustate, imaginea nu poate fi ajustată.

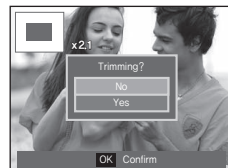


## Buton Info ( )/Sus

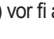Când meniul este afișat pe ecranul LCD, butonul **Sus** are funcția de buton direcțional. Când meniul nu este afișat pe ecranul LCD, apăsând butonul **Info**(  ) vor fi afișate informații despre imaginea afișată pe ecran.

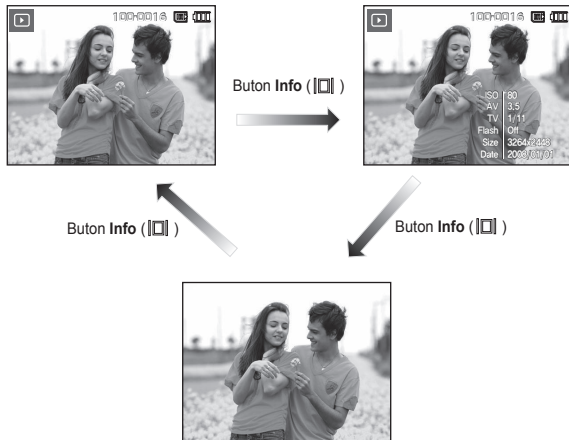

## Redare & Pauză ( )/Jos

În modul Redare, butonul **redare & pauză** (  )/jos funcționează astfel:

- Dacă este afișat meniul  
Apăsați butonul **Jos** pentru a vă deplasa de la meniul principal la un submeniul sau pentru a deplasa în jos cursorul în submeniuri.
- Dacă este redată o imagine însoțită de comentariu vocal, un fișier vocal sau un videoclip
  - În modul Stop: Se redă o imagine însoțită de mesaj vocal, un fișier vocal sau un videoclip.
  - În timpul redării : Întrerupe temporar redarea.
  - În modul Pauză: Reia procesul de redare



<Înregistrarea vocală este oprită>



<Înregistrarea vocală este în curs de redare>



<Înregistrarea vocală este suspendată>



## Butonul Stânga/Dreapta/Menu/OK

Stînga/Dreapta/MENU/OK activează următoarele:

- Butonul **Stânga**: Când este afișat meniul, butonul **Stânga** funcționează ca buton direcțional. Când meniul nu este afișat, apăsați butonul **Stânga** pentru a selecta imaginea anterioară.
- Butonul **Dreapta**: Când este afișat meniul, butonul **Dreapta** funcționează ca buton direcțional. Când meniul nu este afișat, apăsați butonul **Dreapta** pentru a selecta imaginea următoare.
- Butonul **MENU**: La apăsarea butonului **MENU**, pe ecranul LCD va fi afișat meniul modului redare. Apăsând din nou același buton, se va reveni la starea inițială a ecranului LCD.
- Butonul **OK**: Când meniul este afișat pe ecranul LCD, butonul **OK** este utilizat pentru confirmarea datelor modificate prin acționarea butonului cu 5 funcții.

## Butonul Imprimare (🖨️)


Când aparatul foto este conectat la o imprimantă PictBridge, puteți tipări imaginile apăsând butonul **Imprimare**.

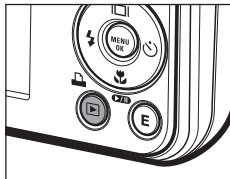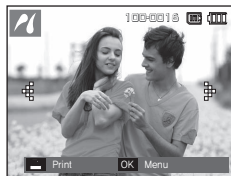


## Butonul Ștergere (🗑️)

Aceasta șterge imaginile stocate pe cardul de memorie.

1. Selectați imaginea pe care doriți să o ștergeți folosind butonul **Stânga/Dreapta** și apăsați butonul **Ștergere** (🗑️).

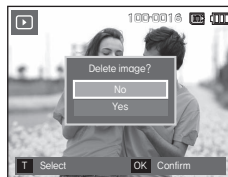


<O imagine>

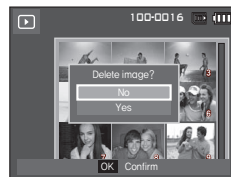

<Imagine miniatură>

2. Pentru a adăuga imagini pentru ștergere, apăsați butonul **T**.
  - Butonul **Stânga/Dreapta**: selectează imaginile
  - Butonul **T**: marchează pentru ștergere
  - Butonul **OK**: Șterge selecția

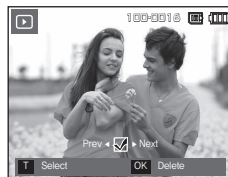

3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos** și apoi apăsați butonul **OK**.
  - Dacă ați selectat [No] (Nu): anulează „Ștergere imagine”.
  - Dacă ați selectat [Yes] (Da): șterge imaginile selectate.

# Butonul E (Efect) : Redimensionare

Modificare rezoluție (dimensiune) fotografie. Selectați [Start image] pentru a salva o imagine ca imagine de pornire.

1. Apăsați butonul pentru **modul redare** și butonul **E**.
2. Apăsați butonul **Stânga/Dreapta** și selectați meniul [RESIZE] (Redimensionare) (📐).
3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.



## Tipuri de Redimensionare imagine

(● : Selectabil)

	5M	3M	1M	👤	📷
8M	●	●	●	●	●
5M		●	●	●	●
3M			●	●	●
1M				●	●
	5MP	3MP	1MP	👤	📷
7MP	●	●	●		
		2MW	1MW	👤	📷
6MW		●	●		

- O imagine mare poate fi transformată într-o imagine mică dar nu și invers.
- Numai imaginile JPEG pot fi redimensionate. Videoclipurile (AVI), înregistrările vocale (WAV) nu pot fi redimensionate.
- Puteți modifica rezoluția numai pentru acele fișiere comprimate în formatul JPEG 4:2:2.
- Imaginea redimensionată va primi altă denumire. Imaginea [Start Image] (Imagine de pornire) nu este stocată pe cardul de memorie ci în memoria internă.
- Dacă se salvează o nouă imagine utilizator, una din cele două imagini utilizator va fi ștearsă în ordine.
- Dacă nu există suficient spațiu de memorie pentru a stoca imaginea redimensionată, pe ecranul LCD va apărea un mesaj [Memory Full!] (Memorie plină!) iar imaginea redimensionată nu va fi memorată.

# Butonul E (Efect) : Rotirea unei imagini

Puteți roti imaginea stocată la diferite unghiuri.

La încheierea procesului de redare a imaginii rotite, se va reveni la starea inițială.

1. Apăsați butonul pentru **modul redare** și butonul **E**.
2. Apăsați butonul **Stânga/Dreapta** și selectați meniul [ROTATE] (Rotire) (🔄).
3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos**.



<🔄>: Right(Dreapta) 90°>:  
Rotiți imaginea spre dreapta



<🔄>: Left(Stânga) 90°>:  
Rotiți imaginea spre stânga



<🔄>: 180°>:  
Rotiți imaginea cu 180 de grade



<🔄>: Horizontal(Orizontal)>:  
Rotiți imaginea orizontal



<🔄>: Vertical(Vertical)>:  
Rotiți imaginea vertical

※ La afișarea imaginii rotite pe ecranul LCD, este posibil să apară spații goale în stânga și în dreapta imaginii.

# Butonul E (Efect) : Culoare

Cu ajutorul acestui buton puteți adăuga efecte de culoare imaginilor dumneavoastră.

1. Apăsați butonul pentru **modul redare** și butonul **E**.
2. Selectați meniul (🎨) apăsând butonul **Stânga/Dreapta**.
3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.



Pictogramă	Mod Efect	Descriere
	[B/W] (Alb-negru)	Imaginile capturate vor fi memorate în alb și negru.
	[Sepia] (Sepia)	Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanță sepia (o paletă de nuanțe maro-gălbui).
	[Red] (Roșu)	Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanță de roșu.
	[Green] (Verde)	Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanță de verde.
	[Blue] (Albastru)	Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanță de albastru.
	[Negative] (Negativ)	Salvează imaginea în mod negativ.
	[Custom Color] (Culoare personalizată)	Imaginile capturate vor fi memorate în tonalitatea RGB definită.

4. Imaginea modificată va fi salvată cu alt nume de fișier.


## Butonul E (Efect) : Culoare

### ■ Culoare personalizată

Puteți modifica valorile R (Roșu), G (Verde) și B (Albastru) ale imaginii.



- Butonul **OK**: Selectare/configurare Culoare personalizată
- Butonul **Sus/Jos**: Selectează R, G, B
- Butonul **Stânga/Dreapta**: Modifică valorile

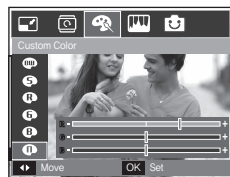

## Butonul E (Efect) : Editare imagine

1. Apăsați butonul pentru **modul redare** și butonul **E**.
2. Selectați meniul (📷) apăsând butonul **Stânga/Dreapta**.

### ACB

Puteți regla automat luminozitatea zonei cu diferență de expunere mare din imaginea captată.



1. Selectați (📷) apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.
2. Va apărea mesajul [Processing!] iar imaginea va fi salvată cu un nou nume de fișier.

### Eliminare efect ochi roșii

Efectul de ochi roșii poate fi eliminat din imaginea captată.

1. Selectați (👁) apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.
2. Va apărea mesajul [Processing!] iar imaginea va fi salvată cu un nou nume de fișier.



# Butonul E (Efect) : Editare imagine

## Reglare luminozitate

Puteți modifica luminozitatea imaginii.

1. Selectați (☀️) apăsând butonul **Sus/Jos** și va apărea o bară pentru selectarea luminozității.
2. Modificați luminozitatea apăsând butonul **Stânga/Dreapta**.
3. Apăsați butonul **OK**, iar imaginea va fi salvată cu un nou nume de fișier.



## Reglare saturație

Puteți modifica saturația imaginii.

1. Selectați (🌈) apăsând butonul **Sus/Jos** și va apărea o bară pentru selectarea contrastului.
2. Modificați saturația apăsând butonul **Stânga/Dreapta**.
3. Apăsați butonul **OK**, iar imaginea va fi salvată cu un nou nume de fișier.



## Reglare contrast

Puteți modifica contrastul imaginii.

1. Selectați (⬛) apăsând butonul **Sus/Jos** și va apărea o bară pentru selectarea contrastului.
2. Modificați contrastul apăsând butonul **Stânga/Dreapta**.
3. Apăsați butonul **OK**, iar imaginea va fi salvată cu un nou nume de fișier.



## Efect Zgomot de imagine

Puteți adăuga zgomot unei imagini pentru a obține un aspect mai clasic al fotografiei.

1. Selectați (🔲) apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.
2. Va apărea mesajul [Processing!] iar imaginea va fi salvată cu un nou nume de fișier.






# Butonul E (Efect) : DISTRACTIV

Dacă dimensiunea imaginii este (7m) sau (6m), meniul FUN (Distractiv) nu poate fi selectat.

## Benzi desenate

Puteți adăuga imaginii o casetă de text, asemănător benzilor desenate.

× Imaginea tip benzi desenate este salvată la dimensiunea de 1M.

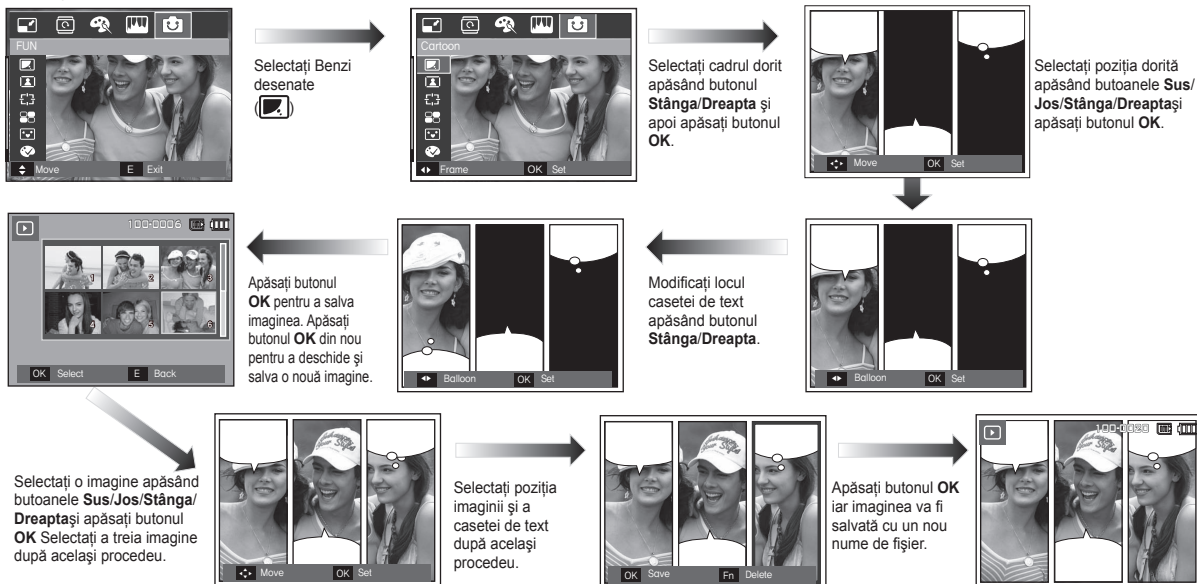


# Butonul E (Efect) : DISTRACTIV

- Înainte de a salva imaginea tip benzi desenate, puteți schimba imaginea selectată.

Modificarea unei imagini tip benzi desenate după capturarea ultimei imagini


1. Apăsați butonul **Fn** pentru a șterge imaginile în ordine.
2. Apăsați butonul **OK** pentru a selecta imagini.

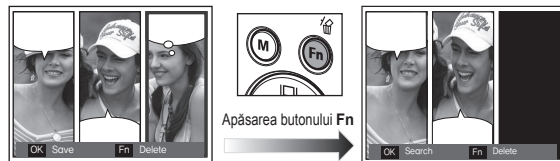

3. După selectarea imaginilor dorite, apăsați butonul **OK** pentru a salva imaginea cu un nume de fișier nou.

## Cadru foto

Puteți adăuga 9 tipuri de rame tip cadru unei imagini statice pe care doriți să o capturați. Informațiile referitoare la Dată și Oră nu vor fi imprimate pe imaginea stocată capturată prin intermediul meniului Cadru Foto.

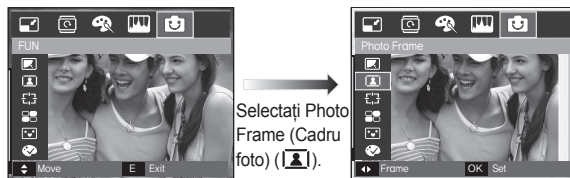

1. Selectați (I) apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.

# Butonul E (Efect) : DISTRACTIV




F1



F2



F3



F4



F5




F6



F7



F8



F9

2. Selectați cadrul dorit apăsând butoanele **Stânga / Dreapta** și apăsați butonul **OK** pentru a salva imaginea.




## Cadre focalizare prestabilită


Puteți scoate în evidență subiectul în raport cu restul imaginii. Subiectul va apărea clar și focalizat în timp ce restul imaginii va apărea nefocalizat. Imaginea evidențiată este salvată la dimensiunea maximă de 5 M.



Selectați High Light (Evidențiere) (E.3).

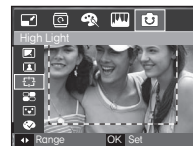

Selectați cadrul dorit apăsând butonul **Stânga/Dreapta** și apoi apăsați butonul **OK**.

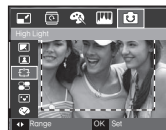

<Distanța 1>



<Distanța 2>



<Distanța 3>




<Distanța 4>

# Butonul E (Efect) : DISTRACTIV

## ■ Mutarea și modificarea cadrului de focalizare

Puteți schimba cadrul de focalizare după selectarea unui meniu Interval.

1. Selectați cadrul de focalizare apăsând butonul **Stânga/Dreapta** și apăsați butonul **OK**.
2. Modificați locul cadrului apăsând butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta**.
3. Apăsați butonul **OK** iar imaginea va fi salvată cu un nou nume de fișier.

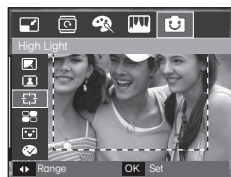

Apăsarea  
butonului **OK**



<Cadrul este activat >

Apăsarea butonului  
**Sus/Jos/Stânga/  
Dreapta**.



Apăsarea  
butonului **OK**



<După schimbarea poziției cadrului>


## Fotomontaj

Puteți combina 2 – 4 cadre într-o singură imagine statică.


Imaginea de tip montaj este salvată ca imagine cu dimensiunea sub 5M.



Selecți  
Composite  
(Montaj) ( ).

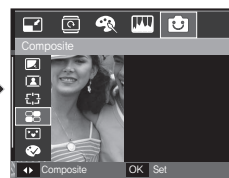

Apăsați butonul  
**OK**. (Puteți selecta  
2-4 imagini pentru  
fotomontaj)

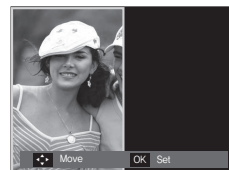

- Dacă apăsați butonul **declanșator** și **Mod redare**, se execută un mod de capturare.
- Imaginea fotomontajului este salvată în funcție de dimensiunea minimă a imaginilor originale.

# Butonul E (Efect) : DISTRACTIV

× Selectarea a 2 imagini pentru fotomontaj



<Modificarea poziției>

Apăsarea butonului OK



<Selectarea celei de-a doua imagini>

Selecțai o imagine acționând butonul cu 5 funcții și apăsați butonul OK.



Modificați locul celei de-a doua imagini apăsând butoanele **Sus/Jos/Stânga/Dreapta** și apăsați butonul **OK** pentru a salva imaginea.

■ Înainte de a selecta ultima imagine a compoziției, puteți modifica o parte a imaginii compuse.

1. În timpul editării fotomontajului, apăsați butonul **Fn**.
2. O imagine anterioară va fi ștersă. Apăsați butonul **OK** și puteți selecta o nouă imagine. După selectarea unei imagini, apăsați butonul **Fn** din nou iar imaginea va fi ștersă din nou.



3. Apăsați butonul **OK** pentru a selecta o altă imagine.


■ Înainte de a selecta ultima imagine pentru montaj, puteți modifica o parte a fotomontajului.

1. Selectați imaginea pe care doriți să o ștergeți și apăsați butonul **Fn**.
2. Imaginea de montaj selectată va fi ștersă. Apăsați butonul **OK** și veți putea selecta o nouă imagine.

# Butonul E (Efect) : DISTRACTIV

## Etichetă


Puteți aplica diferite etichete pe imagine. Imaginea tip etichetă este salvată la dimensiunea de 1M.

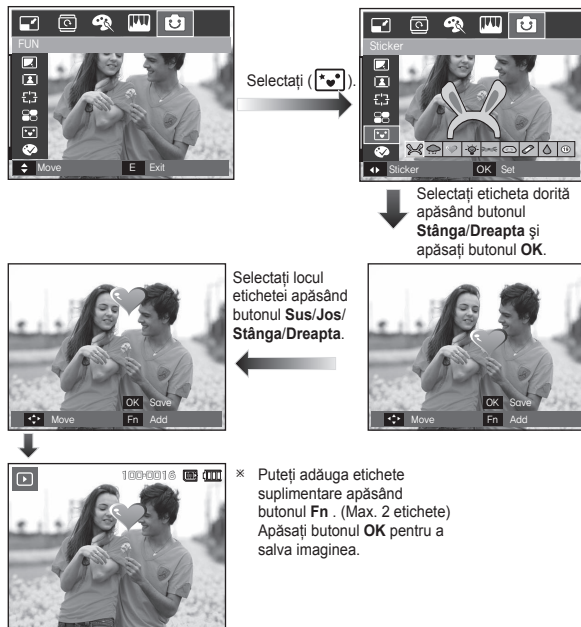

## Filtru de culoare

Cu ajutorul acestui meniu, puteți modifica informația coloristică a imaginii (în afară de Roșu, Albastru, Verde și Galben) la Alb și Negru.

1. Selectați (👍) apăsând butonul **Sus/Jos**

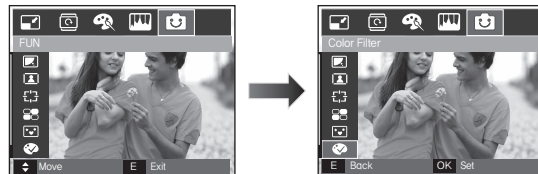


# Butonul E (Efect) : DISTRACTIV

## Mască de culoare


Cu ajutorul acestui meniu, puteți selecta o parte pe care doriți să o evidențiați. Restul imaginii va fi în alb și negru.




Selecționați **(E)** și va fi afișat un indicator pentru selectarea porțiunii.

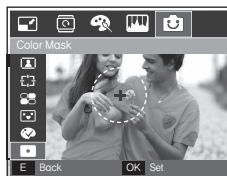


Apăsând butonul **OK** și puteți stabili dimensiunea și locația porțiunii.

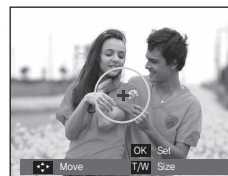

Butonul **W/T**: Modificarea dimensiunii porțiunii

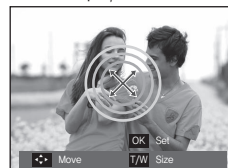


Butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta**: Modificare locație

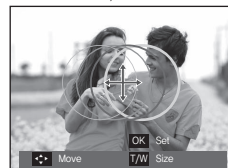

<Imaginea finală>

Apăsând butonul **OK**, iar imaginea cu mască de culoare va fi salvată cu un nou nume de fișier. Puteți stabili dimensiunea și locația unei părți apăsând butonul **E**.

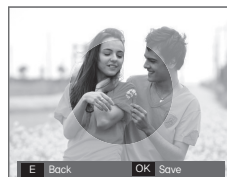



Apăsând butonul **OK**.


# Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD

Funcțiile modului Redare pot fi modificate utilizând ecranul LCD.

În mod Redare, apăsați butonul **MENU** pentru afișarea meniului pe ecranul LCD. Meniurile care pot fi configurate în modul Redare sunt următoarele. Pentru a captura o imagine după configurarea meniului redare, apăsați butonul **Mod redare** sau butonul **declanșator**.


Categorie de Meniu	Meniul Principal	Submeniu	Submeniu	Pagina
SLIDE SHOW (Prezentare succesivă) 	Show Start (Prezentare)	Play/Repeat Play (Redare/redare continuă)	–	p.76
	Images (Imagini)	All (Tot)		p.77
		Date (Dată)	–	
		Select (Selectare)		
	Effect (Efect)	Off (Dezactivat)	Basic (De bază)	p.77
		Memories (Amintiri)	Rhythmic (Ritmice)	
	Interval (Interval)	1, 3, 5, 10 sec	–	p.78
	Music (Melodie)	Off / Panorama/First smile/ Remembrance/My Music (Oprit / Panoramic / Primul zămbet / Suvenir / Muzica mea)	–	p.78
PLAY BACK (Redare) 	Voice Memo (Comentariu vocal)	Off (Dezactivat)	–	p.79
		On (Activat)	–	
	Protect (Protejare)	Select (Selectare)	Unlock/Lock (Deblocare / blocare)	p.79
		All (Tot)		
	Delete (Ștergere)	Select (Selectare)	–	p.79
		All (Tot)	No/Yes (Nu / Da)	
	DPOF (DPOF)	Standard (Standard)	Select/ All Pics/Cancel (Selectare/Toate imaginile/Anulare)	p.80~82
		Index (Index)	No/Yes (Nu/Da)	
		Size (Dimensiune)	Select/All Pics/ Cancel (Selectare/Toate imaginile/Anulare)	
	Copy To Card (Copiere pe card)	No (Nu)	–	p.82
		Yes (Da)	–	

Acest meniu devine disponibil atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge (cu conectare directă la aparat, vândută separat) prin intermediul unui cablu USB.

Categorie de Meniu	Meniul Principal	Submeniu	Submeniu	Pagina
	Images (Imagini)	One Pic (O imagine)	–	p. 93
		All Pics (Toate imaginile)	–	
	Size (Dimensiuni)	Auto (Auto)	–	p. 94
		PostCard (Carte poștală)	–	
		Card (Carte)	–	
		4X6	–	
		L	–	
		2L	–	
		Letter (Scrisoare)	–	
		A4	–	
		A3	–	
		Auto (Auto)	–	
	Layout (Dispunere)	Full (Complet)	–	
		1	–	
		2	–	
		4	–	
		8	–	
		9	–	
		16	–	
		Index (Index)	–	



# Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD

Categorie de Meniu	Meniul Principal	Submeniu	Submeniu	Pagina
	Type (Tip)	Auto (Auto)	-	p. 94
		Plain (Normală)	-	
		Photo (Foto)	-	
		FastPhoto (Foto rapid)	-	
	Quality (Calitate)	Auto (Auto)	-	
		Draft (Schiță)	-	
		Normal (Normală)	-	
		Fine (Înaltă)	-	
	Date Print (Imprimare dată)	Auto (Auto)	-	
		Off (Nu)	-	
		On (Da)	-	
	File Name (Nume fișier)	Auto (Auto)	-	
		Off (Nu)	-	
		On (Da)	-	
	Reset (Resettare)	No (Nu)	-	
		Yes (Da)	-	

\* Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

## Pornirea prezentării succesive ( )

Imaginile pot fi afișate succesiv și continuu la intervale prestabilite. Prezentarea automată în serie poate fi vizualizată conectând aparatul foto la un monitor extern.




1. Apăsați butonul **Mod redare** și butonul **MENU** button.
2. Apăsați butonul **Stânga/Dreapta** și selectați meniul [SLIDE SHOW] (Prezentare succesivă).

## Porniți prezentarea

Prezentarea succesivă poate fi pornită numai din meniul [Show] (Pornire prezentare).

1. Utilizați butonul **Sus/Jos** pentru a selecta meniul [Show] și apăsați butonul **Dreapta**.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos**.  
[Play] (Redare): Prezentarea se oprește după încheierea unui ciclu.

[Repeat Play] (Redare continuă): Prezentarea rulează continuu până la anulare.

3. Apăsați butonul **OK** pentru începerea prezentării.
  - Pentru a întrerupe temporar prezentarea în timpul rulării, apăsați butonul **Redare & Pauză** (  ) din nou.
  - Apăsarea din nou a butonului **Redare & Pauză** (  ) va determina reluarea prezentării.
  - Pentru a opri redarea prezentării succesive, apăsați butonul **Redare & Pauză** (  ), iar apoi apăsați butonul **OK/MENU**.



# Pornirea prezentării succesive (📺)

## Selectarea imaginilor

Puteți selecta imaginile pentru vizualizare.

1. Utilizați butonul **Sus/Jos** pentru a selecta meniul [Image] (Imagine) și apăsați butonul **Dreapta**.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos**.

[All] (Tot): Toate imaginile salvate în memorie sunt redade.

[Date] (Data): Sunt redade imaginile capturate într-o anumită dată.

[Select] (Selectare): Redarea exclusiv a imaginilor selectate.

Dacă apăsați butonul **Dreapta**, puteți selecta imaginile pe care doriți să le redați.

Imaginea selectată poate fi salvată ca [Select 1] (Imagine selectată 1), [Select 2] (Imagine selectată 2) și [Select 3] (Imagine selectată 3). Dacă ați salvat imaginea selectată cu ajutorul comenzii [New Select] (Imagine selectată nouă), aceasta va fi salvată ca [Select 1] (Imagine selectată 1). Dacă salvați din nou o imagine nouă cu ajutorul comenzii [New Select] (Imagine selectată nouă), imaginea anterior salvată ca [Select 1] (Imagine selectată 1) va fi salvată automat ca [Select 2] (Imagine selectată 2). Puteți modifica și șterge imaginile salvate ca [Select 1] (Imagine selectată 1), [Select 2] (Imagine selectată 2) și [Select 3] (Imagine selectată 3).

3. Apăsați butonul **OK** pentru a salva configurația.



## Configurare efecte prezentare succesivă

Pentru prezentare se pot folosi efecte speciale de afișare.

1. Selectați meniul [Effect] (Efect) apăsând butoanele **Sus/Jos** și **Dreapta**.
2. Utilizați butoanele **Sus/Jos** pentru a selecta tipul de efect.
3. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma configurația.

– Dacă se selectează un efect, foncul muzical se schimbă în funcție de configurația standard a efectului respectiv.



Efect	Descriere
[Off], [Basic] (Inactiv, De bază)	Fără fond muzical.
[Classic] (Clasic)	Fondul muzical este setat ca [Remembrance] (Suvenir).
[Memories] (Amintiri)	Fondul muzical este setat ca [Remembrance] (Suvenir).
[Rhythmic] (Ritmice)	Fondul muzical este setat ca [First Smile] (Primul zâmbet).
[Delight] (Delectare)	Fondul muzical este setat ca [Panorama] (Panoramic).




- Puteți modifica melodia dorită pentru fiecare efect.

# Pornirea prezentării succesive (📺)

## Stabilirea intervalului de redare

Stabiliți intervalul de redare pentru prezentarea în serie.

1. Selectați submeniul [Interval] apăsând butoanele **Sus/Jos** și **Dreapta**.
2. Utilizați butoanele **Sus/Jos** pentru a selecta intervalul dorit.
3. Apăsăți butonul **OK** pentru a salva configurația.

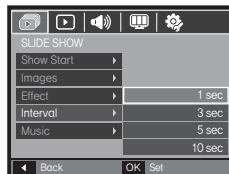

- Timpul de încărcare depinde de calitatea și dimensiunea imaginii.
- Pe parcursul prezentării, în cazul filmelor, este afișat numai primul cadru al acestora.
- Pe parcursul prezentării, fișierul conținând înregistrare vocală nu va fi afișat.
- Meniul [Interval] poate fi utilizat dacă efectul este setat la [Off] (Inactiv), [Basic] (De bază) și [Classic] (Clasic) în prezentarea succesivă. Nu poate fi utilizat dacă efectul este setat la [Memories] (Amintiri), [Rhythmic] (Ritmice) și [Delight] (Delectare) în prezentarea succesivă.

## Configurare fond muzical

Alegeți muzica pentru prezentarea succesivă.

1. Selectați submeniul [Music] (Muzică) apăsând butoanele **Sus/Jos** și **Dreapta**.
2. Utilizați butoanele **Sus/Jos** pentru a selecta melodia dorită.
3. Apăsăți butonul **OK** pentru a salva configurația.

[Off] (Inactiv): Fondul muzical nu este redat.


[Panorama], [First smile], [Remembrance], [My Music]  
(Panoramic, Primul zâmbet, Suvenir, Muzica mea):  
Melodia selectată este redată.



# Redare (📺)

## Comentariu vocal

Puteți adăuga un comentariu vocal unei fotografii stocate.

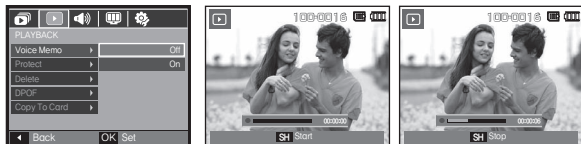


<Meniul comentariu vocal> <Pregătit pentru înregistrare> <În curs de înregistrare voce>

- Apăsați butonul **declanșator** pentru a face o fotografie. Imaginile sunt salvate în memorie. După salvarea imaginii, vocea va fi înregistrată timp de 10 secunde.
- Pentru a opri înregistrarea apăsați butonul **declanșator**.

## Protejarea imaginilor

Aceasta se folosește pentru protejarea anumitor cadre împotriva ștergerii accidentale (Blocare). De asemenea, se folosește la eliminarea protecției pentru imagini protejate anterior (Deblocare).


1. Apăsați butonul **Sus/Jos** și selectați categoria de meniu [Protect] (Protejare). Apoi apăsați butonul **Dreapta**.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**. [Select] (Selectare): Este afișată fereastra de selectare pentru imaginea căreia i se aplică/anulează protecția.

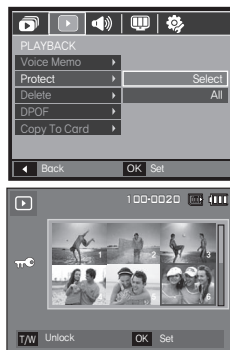

- Butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta**: Selectați o imagine.
- Butonul **Zoom W/T**: Protejează/anulează protecția imaginii.
- butonul **OK**: Modificările făcute vor fi salvate iar meniul va dispărea.

[All] (Tot): Protejează/anulează protecția pentru toate imaginile salvate.

- Dacă protejați o imagine, pe ecranul LCD va fi afișată pictograma de protecție. (O imagine neprotejată nu este însoțită de niciun indicator)
- O imagine în modul Blocat va fi protejată față de comanda de ștergere sau comenzile [Delete] (Ștergere) dar NU va fi protejată față de funcția [Format] (Formatare).

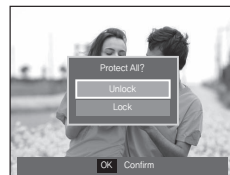


## Ștergerea imaginilor

Aceasta șterge imaginile stocate pe cardul de memorie.

1. Apăsați butonul **Sus/Jos** și selectați categoria de meniu [Delete]. Apoi apăsați butonul **Dreapta**.
2. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.

[Select] (Selectare): Este afișată fereastra de selectare pentru imaginea care urmează să fie ștearsă.


- Butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta**: Selectați o imagine.
- Butonul **Zoom T**: Selectează imaginea pentru ștergere. (Semnul V)

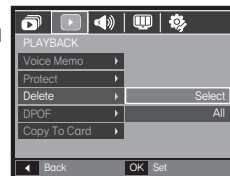

# Redare (📺)

- Butonul **OK**: Apăsați butonul **OK** pentru afișarea mesajului de confirmare. Selectați meniul [Yes] (Da) și apăsați butonul **OK** pentru a șterge imaginile marcate.

[All]: Afișează fereastra de confirmare. Selectați meniul [Yes] (Da) și apăsați butonul **OK** pentru a șterge toate imaginile neprotejate. Dacă nu există imagini neprotejate, toate imaginile vor fi șterse și va fi afișat mesajul [No Image!] (Nicio imagine!).

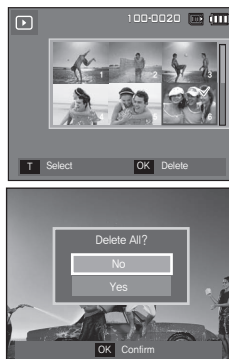

3. După ștergere, ecranul va reveni la modul de redare.



- Dintre toate fișierele stocate pe cardul de memorie, fișierele neprotejate din subdirectorul DCIM vor fi șterse. Nu uitați că aceasta va șterge permanent imaginile neprotejate. Este recomandat să stocați cadrele importante pe un calculator înainte de a efectua ștergerea. Imaginea de pornire este stocată în memoria internă a aparatului foto (nu pe cardul de memorie) și nu va fi ștearsă chiar dacă ștergeți toate fișierele de pe cardul de memorie.

## DPOF


- DPOF (Format digital pentru stabilirea parametrilor de imprimare) permite înglobarea de informații referitoare la imprimare în directorul MISC de pe cardul de memorie. Selectați imaginile pentru imprimare și precizați câte exemplare doriți.
- Indicatorul DPOF va apărea pe ecranul LCD atunci când este afișată o imagine ce conține date DPOF. Imaginile pot fi apoi tipărite folosind o imprimată DPOF, sau la un număr tot mai mare de laboratoare foto care dețin astfel de echipament.
- Această funcție nu este disponibilă pentru fișiere conținând clipuri video sau înregistrare vocală.
- Când o imagine superangulară este tipărită ca superangulară, este posibil ca un procent de 8% din partea stângă și dreaptă a imaginii să nu fie tipărit. Asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră este compatibilă la tipărire cu imaginile superangulare. Dacă prelucreți imaginea la un laborator foto, solicitați ca aceasta să fie tipărită ca imagine superangulară. (Este posibil ca unele laboratoare să nu ofere tipărire la dimensiuni superangulare.)

# Redare (▶)

## ■ Standard

Această funcție vă permite înglobarea în imagine a informațiilor referitoare la numărul de exemplare dorit.

1. Apăsați butonul **Sus/Jos** și selectați categoria de meniu [DPOF].  
Apoi apăsați butonul **Dreapta**.
  2. Apăsați din nou butonul **Dreapta** și se va afișa submeniul [Standard] (Standard).
  3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.  
[Select] (Selectare): Este afișată fereastra de selectare pentru imaginea care urmează să fie tipărită.
    - Butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta**: Selectați o imagine pentru tipărire.
    - Butonul **Zoom W/T**: Selectați numărul de exemplare.  
[All] (Tot): Stabiliți numărul de exemplare pentru toate fotografiile în afară de secvențe video și fișiere vocale.
  - Buton **Zoom W/T**: Selectați numărul de exemplare.
  - [Cancel] (Anulare): Anulați configurația pentru imprimare.
4. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma configurația. Dacă o imagine conține informații DPOF, indicatorul DPOF (DPOF) va fi afișat.

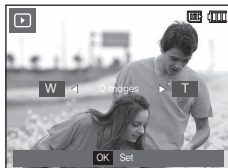

## ■ Index

Imaginile (în afară de secvențele video și fișierele vocale) sunt imprimate în format index.

1. Apăsați butonul **Sus/Jos** și selectați categoria de meniu [DPOF] (DPOF).  
Apoi apăsați butonul **Dreapta**.
2. Apăsați din nou butonul **Dreapta** și se va afișa submeniul [Index] (Index).
3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos**.  
Dacă ați selectat [No] (Nu): Se anulează configurația pentru imprimare index.  
Dacă ați selectat [Yes] (Da): Imaginea va fi imprimată în format index.
4. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma configurația.



# Redare (▶)

## ■ Dimensiune tipărire

Puteți specifica dimensiunea de tipărire la tipărirea imaginilor stocate pe cardul de memorie. Meniul [Size] (Dimensiune) este disponibil numai pentru imprimantele compatibile cu DPOF 1.1.

1. Apăsați butonul **Sus/Jos** și selectați categoria de meniu [DPOF]. Apoi apăsați butonul **Dreapta**.
2. Apăsați din nou butonul **Dreapta** și se va afișa submeniul [Size] (Dimensiune).
3. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.

[Select] (Selectare): Este afișată fereastra de selectare pentru imaginea care urmează să fie modificată ca dimensiuni de tipărire.

– Butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta**:  
Selectați o imagine.

– Butonul **Zoom W/T**: Modifică dimensiunile de tipărire.

– butonul **OK**. Modificările făcute vor fi salvate iar meniul va dispărea.



[All] (Tot): Modifică dimensiunile de tipărire pentru toate imaginile salvate.

– Buton **Zoom W/T**: Selectează o dimensiune de tipărire.

– butonul **OK**. Confirmă parametrii modificați.

[Cancel] (Anulare): Anulează toată configurația pentru dimensiunile de tipărire.

\* Meniu secundar DPOF [Size] (Dimensiune): Anulare, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

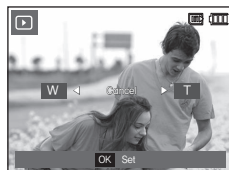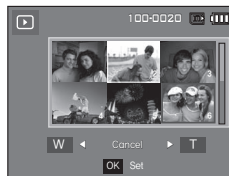

- În funcție de producător și modelul imprimantei, procesarea comenzii de anulare de către imprimantă poate dura puțin mai mult.

## Copiere pe Card

Aceasta vă permite să copiați fișiere imagine, secvențe video și fișiere de înregistrare vocală pe cardul de memorie.

1. Selectați categoria de meniu [Copy to Card] (Copiere pe card) apăsând butonul **Sus/Jos**. Apoi apăsați butonul **Dreapta**.

2. Selectați submeniul dorit apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.
  - [No] (Nu): Anulează [Copy to Card] (Copiere pe card).

– [Yes] (Da): Toate imaginile, clipurile video și fișierele de înregistrare vocală din memoria internă sunt copiate pe cardul de memorie după afișarea mesajului [Processing!] (În curs de procesare). După încheierea procesului de copiere, ecranul va reveni la modul redare.



## Redare (📺)
















































































































- Dacă se selectează acest meniu fără a introduce un card de memorie, va fi afișat mesajul [No Card] (Lipsă card).
- Dacă nu există suficient spațiu disponibil pe cardul de memorie pentru a copia imaginile salvate din memoria internă (190MB), comanda [Copy To Card] (Copiere pe card) va copia doar o parte din imagini și va apărea mesajul [Memory Full] (Memorie plină!). Apoi sistemul va reveni la modul Redare. Vă rugăm să ștergeți fișierele inutile pentru a elibera spațiu înainte de introducerea cardului de memorie în aparatul foto.
- La mutarea imaginilor stocate în memoria internă prin comanda [Copy To Card] pe card, va fi creat în ordine următorul număr pentru denumirea fișierelor pe card pentru a evita repetarea denumirii fișierelor.
  - Când este activat [Reset] (Resetare) al meniului de configurare [File] (Fișier): Denumirile fișierelor copiate se continuă de la ultima denumire de fișier stocat.
  - Când este activat [Series] (Serie) al meniului de configurare [File] (Fișier): Denumirile fișierelor copiate se continuă de la ultima denumire de fișier capturat. După încheierea procesului [Copy To Card] (Copiere pe card), ultima imagine stocată din ultimul director copiat este afișată pe ecranul LCD.

## Meniu sunet

În acest mod puteți configura parametrii pentru sunet. Meniul configurare poate fi utilizat în toate modurile aparatului foto cu excepția modului înregistrare voce.

- Elementele indicate prin  reprezintă configurația standard.

Mod	Meniu	Submeniu	Mod disponibil	Pagina
 (SUNET)	Volume (Volum)	Off (Oprit)	                 	p.84
		Low (Silențios)		
		Medium (Mediu)		
		High (Maxim)		
	Start Sound (Sunet de pornire)	Off (Oprit)	                 	
		Sound 1 (Sunet 1)		
		Sound 2 (Sunet 2)		
		Sound 3 (Sunet 3)		
	Shutter Sound (Sunet obturator)	Off (Oprit)	                 	
		Sound 1 (Sunet 1)		
		Sound 2 (Sunet 2)		
		Sound 3 (Sunet 3)		
	Beep Sound (Sunet bip)	Off (Oprit)	                 	
		Sound 1 (Sunet 1)		
		Sound 2 (Sunet 2)		
		Sound 3 (Sunet 3)		
	AF Sound (Sunet AF)	Off (Oprit)	                 	
		On (Pornit)		
	Self Portrait (Autoportret)	Off (Oprit)	                 	
		On (Pornit)		




# Sunet (🔊)

## Volume (Volum)

Puteți selecta volumul pentru sunet de pornire, sunet obturator, sunet bip și sunet AF.


- Submeniu [Volume] (Volum) : [Off] (Oprit), [Low](Silentios), [Medium] (Mediu), [High] (Maxim)

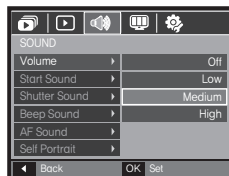

## Start up sound (Sunet de pornire)

Puteți selecta sunetul care este activat ori de câte ori se pornește aparatul foto.


- Sunet de pornire : [Off] (Oprit), [Sound 1] (Sunet 1), [Sound 2] (Sunet 2), [Sound 3] (Sunet 3)
- Dacă imaginea de pornire este [Off] (Dezactivată), sunetul de pornire nu se va activa, chiar dacă acesta este activat din meniu.

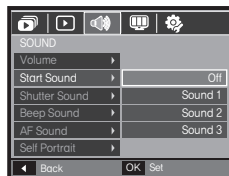

## Shutter sound (Sunet declanșator)

Puteți selecta un sunet pentru declanșator.


- Sunet declanșator: [Off] (Oprit), [Sound 1] (Sunet 1), [Sound 2] (Sunet 2), [Sound 3] (Sunet 3)

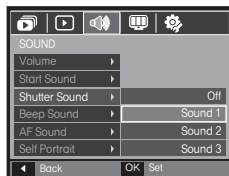

## Beep Sound (Sunet Bip)

Dacă activați sunetele, diferite efecte sonore vor fi activate la pornirea aparatului, când se apasă butonul **MENU/OK** pentru ca utilizatorul să fie la curent cu modul de operare al aparatului.


- Submeniu [Beep Sound] (Sunet bip): [Off] (Oprit), [Sound 1, 2, 3] (Sunet 1, 2, 3)

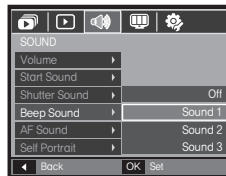

## AF Sound (Sunet AF)

Dacă activați sunetul AF, sunetul AF se va manifesta la apăsarea pe jumătate a butonului **Declanșator** ca să fiți la curent cu modul de operare al aparatului.


- Submeniu [AF sound] (Sunet AF): [Off] (Oprit), [On] (Pornit)

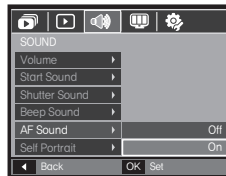

## Self Portrait (Autoportret)

Această caracteristică detectează automat locația feței și optimizează setările aparatului pentru a asigura un autoportret foarte bun.


- Această funcție se poate configura cu ajutorul butoanelor [OFF] (Oprit) și [ON] (Pornit).

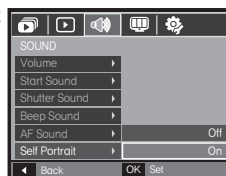



# Meniu configurare

În acest mod puteți configura parametri de bază. Meniul configurare poate fi utilizat în toate modulele aparatului foto cu excepția modului înregistrare voce.

- Elementele indicate prin  reprezintă configurația standard.

Categoria de meniu	Meniul principal	Submeniu			Pagina
	Language (Limba)	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	p. 86
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		ไทย	BAHASA	عربي	
		Čeština	POLSKI	Magyar	
		Türkçe	–	–	
Setup menu 1 (Meniul de configurare 1)	Date&Time (Ora pe glob)	yy/mm/dd (dd/ll/aa)		Off (Dezactivat)	p. 86
		dd/mm/yy		mm/dd/yy	
		World Time (Data și ora)	London	Rome, Paris, Berlin	
			Athens, Helsinki	Moscow	
			Teheran	Abu Dhabi	
			Kabul	Tashkent	
			Mumbai, New Delhi	Kathmandu	
			Almaty	Yangon	
			Bankok, Jakarta	Beijing, Hong Kong	
			Seoul, Tokyo	Darwin, Adelaide	

Categoria de meniu	Meniul principal	Submeniu			Pagina
 Setup menu 1 (Meniul de configurare 1)	Date&Time	World Time	Guam, Sydney	Okhotsk	p.86
			Wellington, Auckland	Samoa, Midway	
			Honolulu, Hawaii	Alaska	
			LA, San Francisco	Denver, Phoenix	
			Chicago, Dallas	New York, Miami	
			Caracas, La Paz	Newfoundland	
			Buenos Aires	Mid-Atlantic	
		Cape Verde	–		
	Start Image (Imagine de pornire)	Off (Oprit)		Logo (Logo)	p.87
		User Image (Imagine utilizator)		–	
LCD		AUTO	Dark (Întunecat)		
		Normal (Normal)	Bright (Luminos)		
Quick View (Vizualizare rapidă)		Off (Oprit)	0.5, 1, 3sec		
LCD Save (Protecție LCD)		Off (Oprit)	On (Pornit)		
 Setup menu 2 (Meniul de configurare 2)	Format (Format)	No (Nu)	Yes (Da)	p.88	
	Reset (Resetare)	No (Nu)	Yes (Da)	p.88	
	File (Fișier)	Reset (Resetare)	Series (Serie)	p.89	
	Imprint (Imprimare)	Off (Oprit)	Date (Data)	p.90	
		Date&Time (Data și ora)	–		
	Power Off (Oprire automată)	1, 3, 5, 10min	–	p.90	
	Video Out (Ieșire video)	NTSC	PAL	p.91	
	AF Lamp (Lampa AF)	Off (Oprit)	On (Pornit)	p.92	

\* Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

# Meniu configurare 1 (📺)

## Limba

Este disponibilă o varietate de limbi pentru afișarea pe ecranul LCD. Chiar dacă se scoate bateria și se reintroduce, limba stabilită nu se va modifica.

– Submeniu Language:


Engleză, Coreeană, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Japoneză, Rusă, Portugheză, Olandeză, Daneză, Suedeză, Finlandeză, Thaiandeză, Bahasa (Malaieză/Indoneziană), Arabă, Cehă, Poloneză, Maghiară și Turcă.



## Setare dată/oră/format dată

Puteți modifica data și ora care vor fi afișate pe imaginile capturate și stabiliți formatul pentru afișarea datei.

- Format dată : [yy/mm/dd] (aa//ll/zz),  
[Off] (Dezactivat),  
[dd/mm/yy] (zz//ll/aa),  
[mm/dd/yy] (ll/zz/aa).

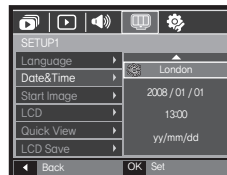

– World time (Ora pe glob)

Orașe disponibile:

Londra, Cap Verde, Mid-Atlantic, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moscova, Atena, Helsinki, Roma, Paris, Berlin

– [DST] (DST) (Ora de vară):

Apăsați butonul **Up (Sus)** pentru a fixa [DST] (DST). Pictograma (🌞) va apărea înaintea denumirii orașului.




# Meniu configurare 1 (📷)

## Imagine de pornire

Puteți alege imaginea care va fi afișată pe ecranul LCD în momentul pornirii aparatului foto.


- Submeniuri: [Off] (Dezactivat), [Logo] (Logo), [User Image] (Imagine utilizator)
- Utilizați o imagine salvată ca imagine de pornire accesând [Start Image] (Imagine de pornire) în meniul [Resize] (Redimensionare) în mod redare.
- Imaginea de pornire nu va fi ștearsă de comanda [Delete] (Ștergere) sau [Format] (Formatare).
- Imaginile utilizator vor fi șterse de comanda [Reset] (Resetare).

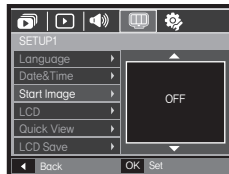

## Luminozitate LCD

Puteți regla luminozitatea ecranului LCD.


- Submeniuri: [Auto] (Auto), [Dark] (Întunecat), [Normal] (Normal), [Bright] (Luminos),

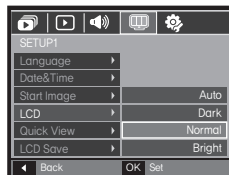

## Vizualizare rapidă

Dacă activați Vizualizare Rapidă înainte de capturarea unei imagini, puteți vedea imaginea pe care tocmai ați capturat-o pe ecranul LCD pe durata specificată în configurarea [Quick View] (Vizualizare rapidă). Vizualizarea rapidă este disponibilă numai pentru fotografii.

- Submeniuri  
[Off] (Dezactivat): Vizualizarea rapidă nu se va activa.  
[0.5, 1, 3 sec] (0,5, 1, 3 sec): Imaginea capturată este afișată scurt în intervalul de timp selectat.

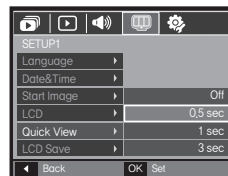

## Protecție LCD

Dacă se Activează [LCD save] (Protecție LCD) iar aparatul nu este utilizat o perioadă de timp specificată, ecranul LCD se va stinge automat.

- Submeniuri  
[Off] (Dezactivat): Ecranul LCD nu va fi stins automat.  
[On] (Activat): Dacă aparatul nu este utilizat în intervalul de timp specificat (circa 30 SEC.), alimentarea aparatului va intra automat în regim inactiv (Lampa indicator a aparatului foto: Intermitentă).



# Meniu configurare 2 (⚙️)


## Formatare memorie

Dacă executați [Format] (Formatare) asupra memoriei, vor fi șterse toate imaginile, clipurile video, fișierele multimedia, fișierul ghid turistic Mapamond, chiar și imaginile protejate. Asigurați-vă că ați descărcat în calculator fișierele importante înainte de a formata memoria.


### – Submeniuri

[No] (Nu): Memoria nu va fi formatată.

[Yes] (Da): Apare o fereastră pentru confirmarea selecției.

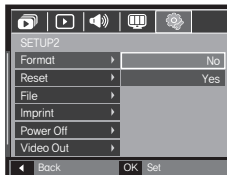


Dacă selectați meniul [Yes] (Da), va apărea o altă fereastră pentru confirmarea selecției.

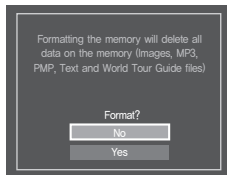

[Keep Folder] (Păstrare folder): Folderele sunt păstrate chiar dacă se formatează memoria.

[Delete Folder] (Țergere folder): Vor fi șterse toate folderele și toate fișierele.

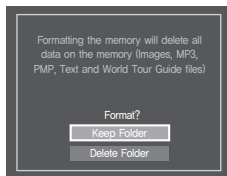

– Va apărea mesajul [Processing!] (În curs de procesare), iar memoria se va formata. Dacă lansați comanda FORMAT (Formatare) în modul Play (Redare), va apărea mesajul [No Image!] (Nicio imagine).

### ■ Este necesar să executați [Format] (Formatare) pentru următoarele tipuri de carduri de memorie.

- Un card de memorie nou sau un card de memorie neformatat
- Un card de memorie care conține un fișier pe care aparatul foto nu-l recunoaște sau care provine din alt aparat foto.
- Formatați memoria folosind întotdeauna acest aparat foto. Dacă introduceți un card de memorie care a fost formatat folosind alte aparate foto, dispozitive de citire carduri de memorie sau calculatoare, se va afișa mesajul [Card Error!] (Eroare card!).


## Inițializare

Toate meniurile și parametrii funcțiilor aparatului foto vor fi readuse la valorile standard. Cu toate acestea, valorile pentru Dată/Oră, Limbă și Video nu vor fi modificate.

### – Submeniuri

[No] (Nu): Parametrii nu vor reveni la valorile standard.


[Yes] (Da): Va apărea o fereastră pentru a confirma selecția. Selectați meniul [Yes] și toți parametrii vor fi readuși la valorile standard.

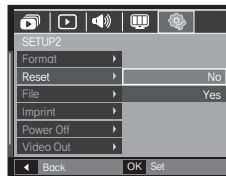

## Meniu configurare 2 (⚙️)

### Nume fișier

Această funcție permite utilizatorului să selecteze formatul denumirii fișierelor.

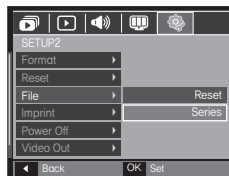

- Numele primului director stocat este 100SSCAM iar primul fișier este denumit SDC10001.
- Numele de fișiere sunt atribuite consecutiv, de la SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- TNumărul directorului este atribuit consecutiv de la 100 la 999 astfel: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Numărul maxim de fișiere dintr-un director este de 9999.
- Fișierele utilizate cu card de memorie urmează formatul DCF (Regula Arhitecturii Sistemelor de Fișiere ale Aparatelor Foto). Dacă modificați denumirea fișierului imagine, este posibil ca imaginea să nu poată fi redată.

Nume fișier	Descriere
[Reset] (Resetare)	După utilizarea funcției resetare, următorul nume de fișier va începe de la 0001 chiar și după formatare, ștergere integrală sau introducerea unui nou card de memorie.
[Series] (Serie)	Fișierele noi sunt denumite folosind numere în continuarea setului anterior, chiar dacă se utilizează un nou card de memorie sau după formatarea sau ștergerea integrală a imaginilor.

## Meniu configurare 2 (⚙️)

### Imprimarea datei de înregistrare

Este disponibilă o opțiune de includere DATA/ORĂ pentru fotografii.


– Submeniuri

[Off] (Dezactivat): DATA și ORA nu vor fi imprimate pe fișierul imagine.

[Date] (Data): Numai DATA va fi imprimată pe fișierul imagine.

[Date&Time] (Data și ora): DATA și ORA vor fi imprimate pe fișierul imagine.

- ※ Data și ora sunt imprimate în partea inferioară dreaptă a fotografiei.
- ※ Funcția de imprimare se aplică numai fotografiilor, mai puțin celor realizate în modul efect cadru foto.
- ※ În funcție de marca și modul de imprimare, e posibil ca data imprimată pe imagine să nu fie imprimată corect.

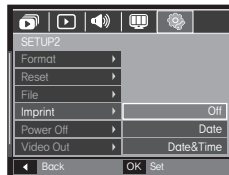


### Închidere automată

Această funcție oprește automat aparatul foto după intervalul de timp precizat pentru a preveni consumul inutil de energie a bateriilor.

– Submeniuri

[1, 3, 5, 10 min]: Aparatul se va opri automat dacă nu este utilizat în perioada de timp precizată.

- După înlocuirea bateriei, configurarea funcției de auto oprire se va păstra.
- Rețineți că funcția de oprire automată nu va funcționa dacă aparatul foto este în modul PC/Imprimantă, prezentare, în timpul redării unei înregistrări vocale sau a unui clip video.

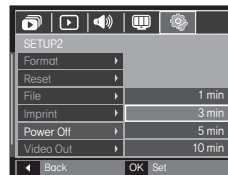


# Meniu configurare 2 (⚙)

## Selectare tip ieșire video


Semnalul Video de ieșire de la aparatul foto poate fi NTSC sau PAL. Alegerea tipului de semnal de ieșire se va face în funcție de tipul de aparat (monitor sau televizor etc.) la care se conectează aparatul foto. Modul PAL este compatibil numai cu BDGHI.

### ■ Conectarea la un monitor extern

Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, imaginea și meniurile de pe ecranul LCD vor fi vizibile pe monitorul extern și pe ecranul LCD al aparatului.

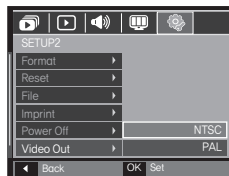

Selectare tip ieșire video	Descriere
NTSC	SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Mexic.
PAL	Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Olanda, Italia, Kuwait, Malaiezia, Noua Zeelandă, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Thailanda, Norvegia.

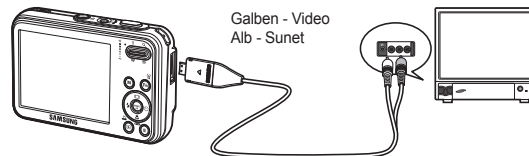

- Când se utilizează televizorul ca monitor extern, va trebui să selectați canalul extern sau AV de la televizor.
- Pe monitorul extern va apărea zgomot digital dar aceasta nu indică o defecțiune.
- Dacă imaginea nu este în centrul ecranului, utilizați controalele TV pentru a o centra.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, e posibil ca unele porțiuni ale imaginii să nu fie afișate.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, meniul va fi vizibil pe monitorul extern iar funcțiile din meniu sunt identice cu cele afișate pe ecranul LCD.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, e posibil ca sunetul asociat butoanelor să fie dezactivat.



## Meniu configurare 2 (⚙)

### Vizualizare rapidă

Dacă activați Vizualizare Rapidă înainte de capturarea unei imagini, puteți vedea imaginea pe care tocmai ați capturat-o pe ecranul LCD pe durata specificată în configurarea [Quick View] (Vizualizare rapidă). Vizualizarea rapidă este disponibilă numai pentru fotografii.

– Submeniuri

[Off] (Dezactivat): Vizualizarea rapidă nu se va activa.

[On] (Activat): Imaginea capturată este afișată scurt în intervalul de timp selectat.



## PictBridge


Puteți utiliza un cablu USB pentru a conecta aparatul foto la o imprimantă care acceptă PictBridge (comercializat separat) pentru a imprima direct imaginile memorate. Clipurile video și fișierele voce nu pot fi imprimate.

■ Setarea aparatului foto pentru conectare la imprimantă.

1. Conectați aparatul foto la imprimantă prin intermediul cablului USB.
2. Selectați meniul [Printer] (Imprimantă) apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.



■ Conectarea aparatului foto la o imprimantă

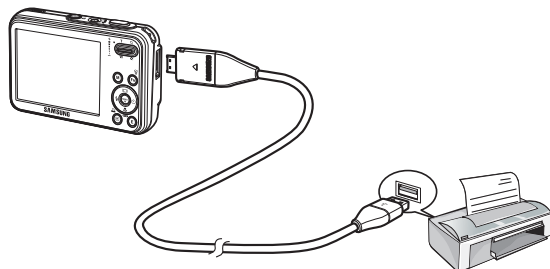


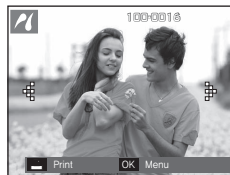
# PictBridge

- × Când meniul [USB] este setat la [Computer] (Computer), nu puteți conecta o imprimantă compatibilă Pictbridge la aparatul foto prin intermediul unui cablu USB cu mesajul [Connecting Computer] (Conectare computer). În acest caz deconectați cablul și executați pașii 1 și 2 din nou.

## ■ Imprimare facilă

Când conectați aparatul foto la imprimantă în modul Redare, puteți imprima cu ușurință o fotografie.

- Apăsarea butonului **Stânga/Dreapta**: Este selectată imaginea anterioară/următoare.
- Apăsarea butonului **Imprimare** (  ): Imaginea afișată curent va fi imprimată la parametrii standard ai imprimantei.



# PictBridge : Selectarea fotografiei


Puteți selecta imaginea pe care doriți să o imprimați.

## ■ Precizarea numărului de exemplare de imprimat


1. Apăsați butonul **MENU**; va fi afișat meniul PictBridge.
2. Utilizați butonul **Sus/Jos** pentru a selecta meniul [Images] (Imagini) și apăsați butonul **Dreapta**.
3. Utilizați butonul **Sus/Jos** pentru a selecta submeniul dorit și apăsați butonul **OK**.




- Selectați [One Pic] (O Imagine) sau [All Pics] (Toate imaginile). Va fi afișat un ecran unde puteți seta numărul de copii de imprimat, după cum se arată mai jos.

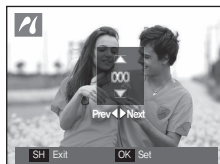

< Dacă ați selectat [One Pic] >

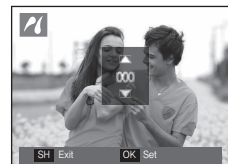


< Dacă ați selectat [All Pics] >

- Apăsați pe butonul **Sus/Jos** pentru a selecta numărul de exemplare.
  - Dacă ați selectat [One Pic] (O Imagine): Utilizați butonul **Stânga/Dreapta** pentru a selecta o altă fotografie. După ce ați selectat o altă fotografie, selectați numărul de copii pentru o altă fotografie.
  - După ce ați precizat numărul de exemplare, apăsați butonul **OK** pentru salvare.
  - Apăsați pe butonul **declanșator** pentru a reveni la meniu fără a preciza numărul de exemplare.
4. Apăsați butonul **Imprimare** (  ) și imaginile vor fi imprimate.

# PictBridge : Parametri imprimare

Puteți selecta meniurile Dimensiuni hârtie, Format imprimare, Tip hârtie, Calitate imprimare, Dată imprimare și Imprimare nume fișier pentru fotografiile imprimate.

1. Apăsăți butonul **MENU**; va fi afișat meniul PictBridge.
2. Utilizați butonul **Sus/Jos** pentru a selecta meniul dorit, apoi apăsați butonul **Dreapta**.
3. Utilizați butonul **Sus/Jos** pentru a selecta valoarea de submeniu dorită, apoi și apăsați butonul **OK**.

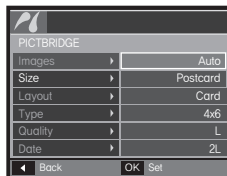


Meniu	Funcție	Submeniu
[Size] (Dimensiuni)	Selectați dimensiunile hârtiei pentru imprimare.	Auto, PostCard, Card, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3 (Auto, Carte poștală, Carte de vizită, 4x6, L, 2L, Scrisoare, A4, A3)
[Layout] (Disponere)	Alegeți numărul de fotografii de imprimat pe o coală.	Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index (Auto, Complet, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index)
[Type] (Tip)	Selectați calitatea hârtiei pentru imprimare.	Auto, Plain, Photo, FastPhoto (Auto, Normală, Foto, Foto rapid)
[Quality] (Calitate)	Alegeți calitatea fotografiei de imprimat.	Auto, Draft, Normal, Fine (Auto, Schiță, Normală, Înaltă)
[Date] (Data)	Optați pentru imprimarea sau nu a datei.	Auto, Off, On (Auto, Nu, Da)
[File Name] (Nume fișier)	Optați pentru imprimarea sau nu a numelui fișierului.	Auto, Off, On (Auto, Nu, Da)

- × Unele opțiuni de meniu nu sunt disponibile pentru toate imprimantele. Dacă nu sunt acceptate, meniurile sunt afișate în continuare pe ecranul LCD, dar nu pot fi selectate.

# PictBridge: Reset

Inițializează configurațiile modificate de utilizator.

1. Utilizați butonul **Sus/Jos** pentru a selecta categoria de meniu [Reset] (Resetare).  
Apoi apăsați butonul **Dreapta**.
2. Utilizați butonul **Sus/Jos** pentru a selecta valoarea de submeniu dorită, apoi și apăsați butonul **OK**.

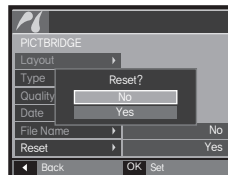

Dacă ați selectat [Yes] (Da): Vor fi

resetate toate setările pentru imprimare și imagine.

Dacă ați selectat [No] (Nu): Setările nu vor fi resetate.

- × Parametrii standard ai imprimantei depind de producătorul acesteia. Pentru configurația standard a imprimantei, consultați instrucțiunile de utilizare atașate acesteia.


# Mod MP3/PMP/VIZUALIZARE TEXT

- Acest aparat foto are incorporat un program MP3, VIZUALIZARE TEXT și Media Player Portabil. Puteți face o fotografie, asculta fișiere MP3 și urmări o secvență video (film și clip video) oricând doriți. Pentru a utiliza modul PMP, fișierul multimedia trebuie convertit folosind Samsung Converter. În mod VIZUALIZARE TEXT puteți vizualiza textul pe ecranul LCD în timp ce ascultați muzică MP3.
- Dacă numele fișierului sau al dosarului depășește 120 de caractere (inclusiv pentru limbile pe 1 / 2 byți precum coreeană, chineză etc.), numele fișierului sau al dosarului nu va apărea în lista de redare.

## Descărcare fișiere

Pentru a utiliza funcțiile MP3, PMP și VIZUALIZARE TEXT, fișierele MP3, PMP (fișiere multimedia) și TEXT trebuie salvate în memoria internă sau cardul de memorie al aparatului foto.

1. Salvați fișierele dorite pe computer.
2. Conectați aparatul foto la computer prin intermediul cablului USB și porniți aparatul.
3. Deschideți aplicația EXPLORER din Windows și căutați [Removable Disk] (Disc amovibil).
4. Creați un director sub Removable Disk.

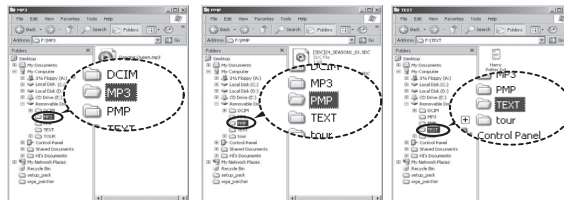

Mod MP3 : [MP3]

Mod PMP : [PMP]



Mod VIZUALIZARE TEXT :  
[TEXT]

5. Selectați fișierele pe care doriți să le salvați și copiați-le în directorul dorit.

# Activarea modului MP3/PMP/VIZUALIZARE TEXT



- Atenție la copierea ilegală a unor fișiere MP3 și multimedia. Acest lucru încalcă diferite legi privind drepturile de autor.
- Vi se interzice copierea, modificarea și/sau distribuirea integrală sau parțială a fișierelor MP3 sau PMP furnizate în memoria internă fără permisiunea Samsung.
- Acest aparat foto poate reda numai fișiere MP3 în modul MP3 și fișiere SDC (fișiere modificate XviD MPEG4 video/MPEG Layer2 audio) în mod PMP.
- Dacă un fișier nu poate fi redat cu acest aparat foto, converțiți-l într-un format compatibil utilizând Samsung Converter. (p. 126~127)
- Se pot salva până la 200 de fișiere și 100 de subdirectoare într-un director.
- Se pot salva în total 200 de fișiere și subdirectoare în același timp.
- Se pot crea directoare noi în cadrul directoarelor MP3, PMP și TEXT. În caz contrar, nu va fi redat niciun fișier din alte dosare create.

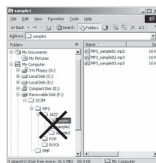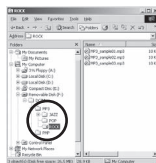

Introduceți cardul de memorie care conține fișierele MP3, PMP și TEXT. Deoarece acest aparat are o memorie internă de 190MB, puteți salva fișierele și în memoria internă.

1. Selectați modul multimedia dorit. (p. 97)

2. Un meniu va apărea ca în imaginea alăturată.

[Resume] (Reluare): memorează ultimul cadru oprit.



Mod MP3 : redă fișierul de la început.

Mod PMP: reia redarea de la ultimul cadru oprit.

Mod VIZUALIZARE TEXT: reia redarea de la ultimul cadru oprit.



[Open] (Deschide): Apare meniul de navigare pentru a selecta fișierul dorit.

3. Selectați fișierul dorit și apăsați butonul OK. Fișierul va fi redat.

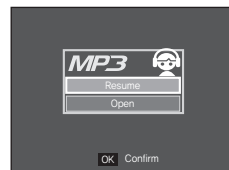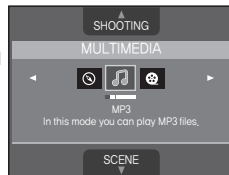

# Activarea modului MP3/PMP/VIZUALIZARE TEXT

## <Mod MP3>

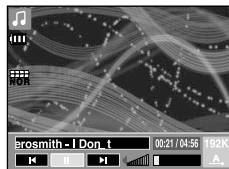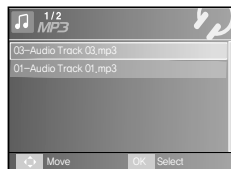


- Când meniul [Resume] (Reluare) (p. 102) al fiecărui mod este [Off] (Dezactivat), meniul pentru navigare se deschide. Dacă ultimul fișier redat este șters, meniul de navigare se deschide, configurarea fiind aceeași ca mai sus.
- Ordinea listelor de redare în meniul de navigare și ordinea fișierelor salvate în memorie sunt aceleași.
- Un titlu codificat într-o limbă neacceptată este afișat astfel "-----".
- În timpul redării unui fișier, funcția de oprire automată va fi dezactivată.
- Dacă există peste 100 de fișiere sau multe fișiere mari în subdirector, procesarea modului MP3 sau PMP va dura puțin mai mult.
- Dacă aparatul nu este utilizat în intervalul de timp specificat (circa 30 sec.) în modul MP3/VIZUALIZARE TEXT (B.G.M : Inactiv, Autoderulare: Inactiv), ecranul LCD se stinge automat, iar lampa de stare a aparatului clipește. Pentru a relua utilizarea aparatului foto, apăsați oricare dintre butoane cu excepția butonului **POWER**.
- Redarea unui fișier VBR (Debit binar variabil). Un fișier VBR modifică volumul de date de ieșire în fiecare segment de timp în funcție de complexitatea datelor de intrare din acel segment. În timpul redării fișierelor codate VBR, ecranul LCD va apărea ca în imagine.
  - În locul pictogramei pentru debit binar va apărea pictograma VBR.
  - Timpul de redare va fi afișat dar nu va fi afișat timpul total de rulare.
- Timp de circa 2 secunde din cadrele de la începutul și sfârșitul fișierului PMP nu se poate activa nici unul din butoanele aparatului cu excepția butonului **POWER**.
- Dacă un fișier MP3 nu este redat corect, descărcați un program gratuit de conversie MP3 și converțiți fișierul MP3 înainte de a-l utiliza în aparatul foto.
- În funcție de tipul fișierului, se poate efectua o pauză de redare în modul PMP. Filmul repornește automat, lucru care nu indică o funcționare anormală a aparatului.

## <Mod PMP>






## <Mod VIZUALIZARE TEXT>

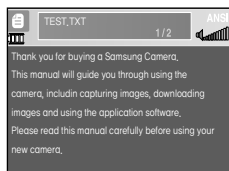

# Indicator ecran LCD pentru modul MP3/PMP/VIZUALIZARE TEXT

Ecranul LCD afișează informații despre fișierul MP3, multimedia sau text.

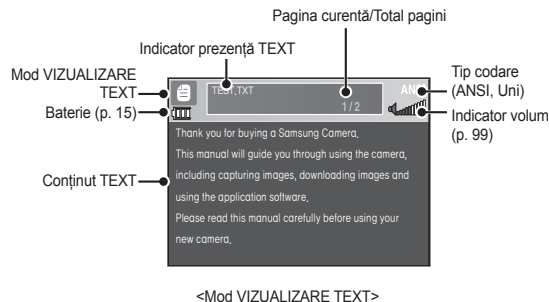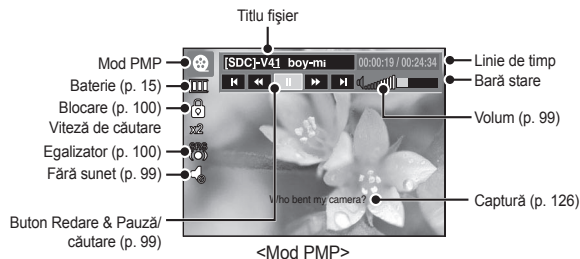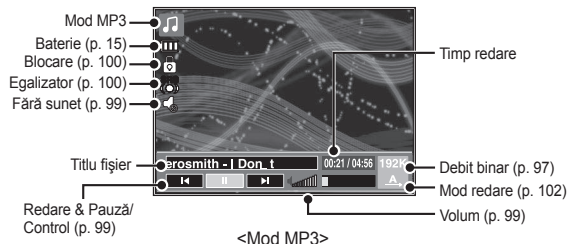


- ✱ Tip codare: tip ANSI (American National Standards Institute), tip Uni (Unicode)
  - Când este afișat tipul de codare ANSI:  
Trebuie să selectați limba din meniul VIZUALIZARE TEXT pentru a vedea textul. Limba selectată trebuie să fie aceeași cu limba sistemului de operare în care a fost creat textul.
  - Când este afișat tipul de codare UNI:  
Fișierul text va fi afișat indiferent de limba selectată.
- ✱ Dacă mărimea fișierului text depășește 10 MB, vizualizarea fișierului text poate dura mai mult sau poate fi imposibilă. În acest caz, segmentați fișierul text.

# Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto

## Buton volum

Cu ajutorul acestui buton puteți regla volumul. Treptele de volum sunt 0 – 30.

- Fără sunet () Folosind butonul **Sus**, puteți dezactiva sunetul MP3.

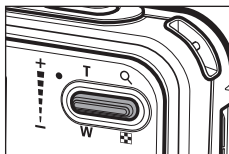

## Buton redare & pauză/căutare

- În timpul redării unui fișier, apăsați butonul **Jos** pentru a efectua o pauză. Pentru a relua redarea, apăsați butonul din nou.
- Modul MP3  
Puteți căuta un fișier MP3 apăsând butoanele **Stânga/Dreapta**.
- Modul PMP  
Puteți căuta fișierele multimedia apăsând butonul **Stânga/Dreapta**.  
Puteți căuta cadrul dorit dintr-un fișier în timpul redării apăsând butonul **Stânga/Dreapta**. (2X-32X)
- Mod VIZUALIZARE TEXT  
Când este afișat meniul cu lista textelor : selectați un fișier text apăsând butonul **Sus/Jos** .  
Când este afișat textul : apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a afișa pagina anterioară/următoare. Țineți apăsat butonul **Sus / Jos** pentru a omite câte 10 pagini odată.

## Buton ștergere



Acesta șterge imaginile stocate în memorie.

1. Selectați fișierul pe care doriți să îl ștergeți în meniul de navigare și apăsați butonul **Ștergere**.

2. Un mesaj va apărea ca în imaginea alăturată.

[No] (Nu): anulează „Ștergere fișiere” și apare meniul de navigare.

[Yes] (Da): șterge fișierul selectat.

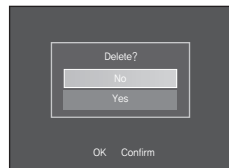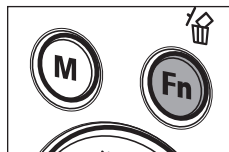

- Înainte de a șterge fișiere din aparatul foto, descărcați în computer fișierele pe care doriți să le păstrați.




# Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto

## Buton Blocare/Egalizator

- Dacă apăsați butonul Blocare mai mult de 1 secundă, butoanele aparatului foto vor fi blocate.

- Dacă butoanele aparatului foto sunt blocate acestea nu pot fi utilizate pe parcursul redării. Dar sunt utilizabile funcțiile Oprire automată, leșire video, conexiune USB și LCD activ.

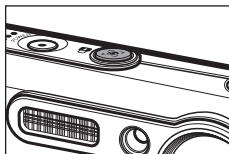

- Dacă apăsați din nou butonul **Blocare** sau opriți aparatul foto, butoanele sunt deblocate.



- Utilizatorul poate selecta sunetul adecvat pentru această funcție.

- Apăsați butonul **E** și selectați <SRS>, <Normal>, <Live>, <Classic>, <Jazz>, <Rock> sau <Dance>.



## Buton listă de redare

În timpul redării unui fișier multimedia, puteți selecta un fișier folosind meniul de navigare.

1. În timpul redării unui fișier multimedia, apăsați butonul **Listă de redare** ().
2. Lista care este redată în acel moment va apărea evidențiată.
3. Mutați cursorul la lista dorită apăsând butonul Control. Apăsarea butonului **OK**: fișierul selectat este redat. Apăsând butonul **Listă de redare** (): selecția este anulată.



<Mod MP3>



<Mod PMP>








<Mod VIZUALIZARE TEXT>

# Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD

Funcțiile modurilor MP3/PMP/Vizualizare Text pot fi modificate utilizând ecranul LCD. Apăsăți butonul **MENU** iar pe ecran LCD va apărea meniul.

	Categoria de meniu	Meniul principal	Submeniu		Pagina
MP3		RESUME (Reluare)	On (Activat)	Off (Dezactivat)	p. 102
		PLAY MODE (Modul redare)	Play All (Redare tot)	Repeat One (Repetare piesă)	p. 102
			Repeat All (Repetare tot)	Shuffle	
		MP3 SKIN (Aspect interfață MP3)	Default 1 (Standard 1)	Default 2 (Standard 2)	p. 102
			User Skin 1 (Interfață personalizată 1)	User Skin 2 (Interfață personalizată 2)	
		SLIDE SHOW (Prezentare succesivă)	SHOW PLAY (Redare prezentare)	Play/Repeat Play (Redare/repetare redare)	p. 103
			SHOW INTERVAL (Interval prezentare)	2, 3, 5 sec	
PMP		DELETE ALL (Șterge tot)	No (Nu)	Yes (Da)	p. 103
		Informații despre fișierul DRM	-	-	p.104
		RESUME (Reluare)	On (Activat)	Off (Dezactivat)	p. 102
		SEEKING (Căutare)	Normal (Normal)	30 sec	p. 103
			1 min	3 min	
			5 min	10 min	
		PLAYER DISPLAY (Afișare Player)	5sec	Off (Dezactivat)	p. 104
			On (Activat)	-	
		DELETE ALL (Șterge tot)	No (Nu)	Yes (Da)	p. 103

	Categoria de meniu	Meniul principal	Submeniu			Pagina
VIZUALIZ-ARETEXT		RESUME (Reluare)	On (Activat)		Off (Dezactivat)	p. 102
		AUTO SCROLL (Derulare automată)	Off (Dezactivat)		0.8 sec	p. 104
			1.1 sec		1.4 sec	
			1.7 sec	2.0 sec	2.3 sec	
		MP3 BGM	Off (Dezactivat)		On (Activat)	p. 105
		Language (Limbă)	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	p. 105
			DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
			简体中文	繁體中文	日本語	
			РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
			DANSK	SVENSKA	SUOMI	
BAHASA			Čeština	POLSKI		
Magyar			Türkçe	-		
	DELETE ALL (Șterge tot)	No (Nu)		Yes (Da)	p. 103	


※ Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

# Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD


## Reluare

Puteți selecta tipul de redare.


1. Apăsați butonul **MENU** în fiecare mod.
2. Selectați tipul de redare dorit în meniul [Resume] (Reluare) apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.

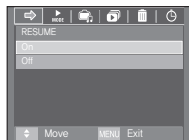

<Mod MP3>

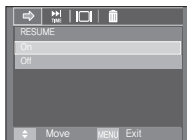

<Mod PMP>

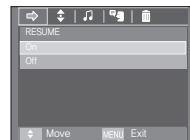

<Mod VIZUALIZARE TEXT>

[Off] (Dezactivat): Apare meniul de navigare pentru a selecta fișierul dorit.

[On] (Activat): Când se pornește/oprește aparatul foto sau se modifică modul de operare, aparatul va memora ultimul cadru oprit. Mod MP3 : redă fișierul de la început.  
Mod PMP : reia redarea de la ultimul cadru oprit. Mod VIZUALIZARE TEXT : reia redarea de la ultimul cadru oprit.

## Play Mode


Puteți alege diferite opțiuni de repetare sau redare aleatoare. Această funcție se aplică numai directorului selectat.

[Play All] (Redare tot): redă fiecare piesă o singură dată.

[Repeat One] (Repetare piesă): redă repetat aceeași piesă.

[Repeat All] (Repetare tot): redă repetat toate piesele din director.

[Shuffle]: redă repetat toate piesele din director în ordine aleatoare.

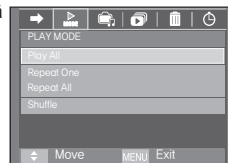


## Fațetă player MP3

Puteți alege o imagine pentru a schimba aspectul playerului MP3.

[Default 1, 2] (Standard 1, 2): Va fi aplicat aspectul standard.

[User Skin 1, 2]

(Interfață personalizată 1, 2): Va fi aplicată o imagine creată în meniul [MP3 Skin] (Aspect interfață MP3) (p. 64).

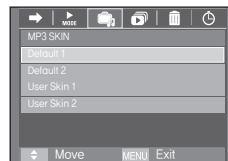

# Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD


## Redarea imaginilor ca prezentare automată

În timpul redării unui fișier MP3, imaginile capturate sunt afișate continuu pe ecranul LCD.

[Play] (Redare): Afișează imaginile o singură dată.

[Repeat Play] (Repetare redare): Afișează imaginile continuu.


- × La finalul redării, prezentarea automată se oprește.
- × Pentru a întrerupe prezentarea, apăsați butonul **E**.

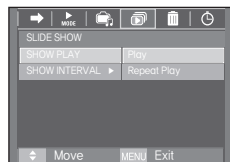

## Stabilirea intervalului pentru prezentare


Puteți selecta intervalul pentru imaginile redade în mod MP3.

- Selectați un interval de 2, 3 sau 5 secunde.

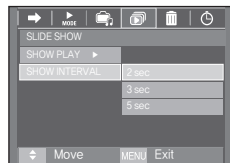


## Șterge tot


Toate fișierele stocate pe cardul de memorie vor fi șterse. În modul MP3, vor fi șterse numai fișierele MP3. În modul PMP, vor fi șterse numai fișierele multimedia. În modul VIZUALIZARE TEXT, sunt șterse fișierele text.

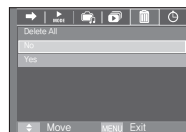

<Mod MP3>

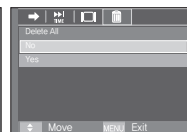


<Mod PMP>

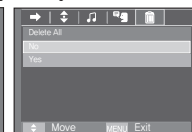

<Mod VIZUALIZARE TEXT>

[No] (Nu): anulează „Ștergere fișiere”.

[Yes] (Da): Va apărea o fereastră de confirmare. Selectați [Yes] (Da) și apăsați butonul **OK**. Toate fișierele vor fi șterse.

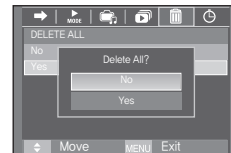


## Căutare cadru

Puteți selecta treptele de timp pentru căutarea în cadrul unui film apăsând butonul **Stânga/Dreapta**. Puteți căuta cu ușurință un cadru anume.

[Normal, 30 sec, 1, 3, 5, 10 min.]:

La apăsarea butonului **Stânga/Dreapta**, vor fi omise cadrele selectate.

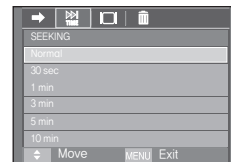

# Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD

## Configurare ecran


Puteți configura funcția de redare pe ecranul LCD.

[5 sec] (5 sec): După o perioadă de inactivitate de 5 secunde, bara Menu va dispărea.

[On] (Activat): Bara Menu va fi afișată pe ecranul LCD.


[Off] (Dezactivat): Bara Menu nu va fi afișată pe ecranul LCD.

- × Pentru a vedea descrierea, introduceți fișierul descriere (.smi) utilizând Samsung Converter. (p. 126)
- × Dacă un fișier multimedia conține o descriere, aceasta va fi afișată indiferent de configurația ecranului.

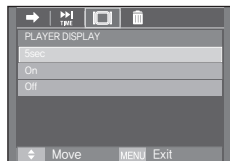

## Informații despre fișierul DRM

Sunt afișate informații despre fișierele MP3 cu DRM.

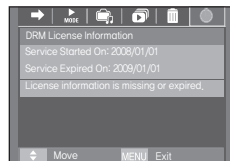

<MP3 MODE>

- × Pot fi redat numai fișiere „Netsync DRM” descărcate din magazinul coreean online SMS (Samsung Media Studio).

## Configurarea funcției de înregistrare în mod MP3

Puteți face o fotografie și asculta fișiere MP3 în același timp.

1. Apăsați butonul **declanșator** și va apărea pictograma stand-by MP3.
2. Apăsați butonul **declanșator** pentru a captura o imagine.



- Parametrii aparatului sunt stabiliți automat la valorile standard ale modului Auto (3M, 4M, 5M, 6M). Acești parametri nu pot fi modificați.
- Dacă nu este introdus un card de memorie, această funcție nu poate fi folosită. Uneori este redat fișierul următor la apăsarea butonului **declanșator**, chiar dacă este introdus un card de memorie.
- Pentru a anula modul înregistrare al modului MP3, apăsați butonul **E** sau nu acționați niciun buton timp de 10 secunde.
- Parametrii egalizatorului sunt stabiliți la <Normal>.
- Sunetul MP3 poate fi mai puternic în acest mod.

## Derulare automată


Textul afișat se derulează automat pe ecranul LCD.

[Off] (Dezactivat): Textul nu va fi derulat automat.

- × Apăsați butonul **Sus/Jos** pentru a putea utiliza funcția Autoderulare.

[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 sec]:  
Textul va fi derulat automat.

Intervalul este marcat pe fiecare pictogramă din meniu.

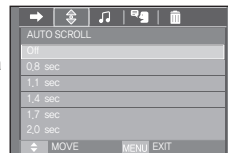

# Configurarea funcției de redare utilizând ecranul LCD


## Configurare fond muzical MP3

În timpul redării textului se pot reda fișiere MP3.

[Off] : Nu se pot reda fișiere MP3.

[On] : În timpul redării textului, puteți reda și fișiere MP3.


- × Ultimele fișiere MP3 rulate anterior vor fi redade.

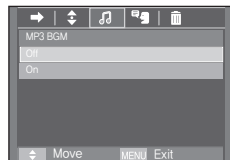

## Configurare limbă

Puteți selecta limba OS (sistemului de operare) în care a fost creat textul.

- În cazul în care caracterele textului nu apar corect, deschideți fișierul în Windows 2000 sau mai nou și salvați-l din nou. Vă recomandăm să utilizați „Notepad” și să salvați fișierul în cod ANSI.
- Unele caractere speciale pot apărea incorect pe aparatul foto.
- Modificați textul ca tip standard, altfel unele caractere pot fi afișate incorect.

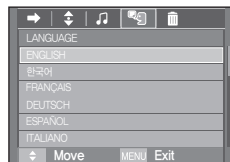


# Ghid Mapamond

Puteți obține informații de călătorie utile pentru întreg globul. Informațiile de călătorie sunt compatibile cu limbile coreeană, engleză, chineză, germană, franceză și rusă iar limba poate diferi în funcție de zona de comercializare a aparatului. Puteți descărca informații pentru ghidul turistic de pe pagina de internet a aparatului foto Samsung.

## Descărcare informații ghid

Pentru a utiliza funcția ghid turistic Mapamond, fișierul cu informații turistice trebuie stocat în memorie. Dacă doriți un fișier cu informații, vizitați pagina noastră de internet și descărcați fișierul dorit.

1. Vizitați <http://www.samsungcamera.com> și selectați informațiile dorite despre ghid.
2. Descărcați fișierul pe computer și extrageți fișierul.
3. Conectați și porniți aparatul foto și computerul.
4. Lansați Windows Explorer. Căutați Removable disk (Disc amovibil).
5. Creați directorul [TOUR] (Ghid) pe discul amovibil.

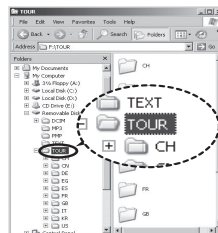


6. Selectați fișierul dorit și copiați-l pe discul amovibil.

# Ghid Mapamond

## Mod ghid Mapamond


Selecțai modul Ghid Mapamond.

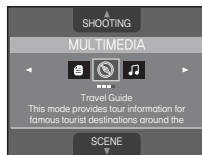


Lansarea ghidului turistic mapamond



Selecțai locul apăsând butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta** și apăsați butonul **OK**.

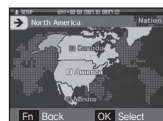


Selecțai țara apăsând butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta** și apăsați butonul **OK**.

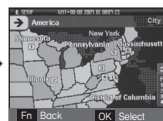

Selecțai locul apăsând butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta** și apăsați butonul **OK**.




Selecțai destinația turistică apăsând butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta** și apăsați butonul **OK**.

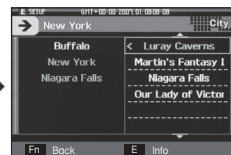


Selecțai destinația turistică apăsând butonul **Sus/Jos/Stânga/Dreapta**.

Veți obține informații detaliate și fotografii.

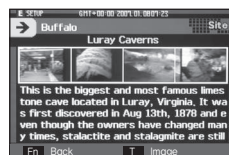

Selecțai alte destinații turistice apăsând butonul **Stânga/Dreapta**.

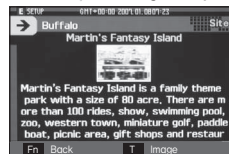

Vizualizați imaginile apăsând butonul **T**.


Vizualizați informațiile sitului apăsând butonul **W**.



Selecțai imaginea apăsând butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**. Puteți vizualiza pe ecran imaginea destinației turistice dorite.


# Ghid Mapamond

Puteți selecta funcția dorită.

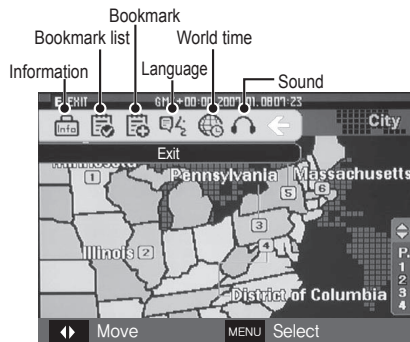


## ■ Adăugarea [Bookmark] (Favorită)

- 1 Selectați zona dorită și apăsați butonul E pentru a afișa bara de meniu.

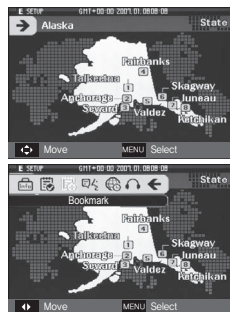

- 2 Selectați [Bookmark] (Favorită).

- 3 Selectați [Yes] (Da) pentru a adăuga favorita. Puteți verifica dacă favorita a fost adăugată în [Bookmark list] (Listă favorite).

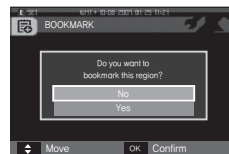

## ■ Bookmark list (Listă favorite)

[Bookmark list] (Listă favorite): Selectați [Bookmark list] (Listă favorite) din bara de meniu pentru a afișa lista de favorite.

- Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa informațiile ghidului.
- Apăsați butonul Fn pentru a șterge zona selectată din lista de favorite.



## ■ Language (Limba)

[Language] (Limba): Selectați [Language] (Limba) din bara de meniu pentru a afișa lista limbilor.



## ■ Sound (Sunet)

[Sound] (Sunet): Selectați [Sound] (Sunet) din bara de meniu pentru a afișa lista sunetelor.





# Ghid Mapamond



- Salvarea informațiilor unor situri poate dura mai mult. Salvați informațiile fiecărui sit în ordine.
- Dacă fișierele descărcate sunt modificate prin metode neoficiale, acestea nu pot fi redată cu aparatul foto.
- Formatarea aparatului foto înseamnă ștergerea tuturor datelor din memorie (inclusiv a imaginilor protejate, a filmelor, a fișierelor multimedia și a informațiilor ghidului turistic). Copiați fișierele pe un computer înainte de a formata memoria.
- Dacă în memorie nu există un fișier cu informații despre destinație, meniul destinației poate fi afișat dar nu poate fi accesat.

# Observații importante

Atenție la respectarea următoarelor măsuri!

- **Acest aparat conține componente electronice de precizie. Nu utilizați sau depozitați aparatul în următoarele locuri:**
  - Zone expuse la variații mari de temperatură și umiditate.
  - Zone expuse la praf și murdărie.
  - Zone expuse direct la razele solare sau în interiorul unui autovehicul, pe vreme foarte caldă.
  - Medii cu magnetizare puternică sau cu vibrații excesive.
  - Zone cu materiale ușor explozibile sau ușor inflamabile.
- **Nu lăsați aparatul foto în locuri expuse la praf, substanțe chimice (cum ar fi, naftalina și insecticidele anti-molii), la temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. Păstrați aparatul foto cu silicagel, într-o cutie închisă ermetic, atunci când nu intenționați să-l folosiți un timp îndelungat.**
- **Nisipul poate fi deosebit de dăunător pentru aparatele foto.**
  - Evitați pătrunderea nisipului în interiorul aparatului foto atunci când îl utilizați pe plaje sau în alte zone cu mult nisip.
  - În caz contrar, aparatul foto se poate defecta sau distruge.
- **Manipularea aparatului foto**
  - Niciodată nu scăpați aparatul foto și nu-l expuneți la șocuri sau vibrații puternice.
  - Protejați ecranul LCD de dimensiuni mari împotriva șocurilor. Atunci când aparatul foto nu este folosit, păstrați-l în tocul său.
  - Evitați obstrucționarea obiectivului sau a blițului atunci când capturați imagini.

# Observații importante

- Aparatul foto nu este rezistent la apă. Pentru evitarea șocurilor electrice periculoase, nu țineți și nu utilizați aparatul foto cu mâinile ude.
- Dacă utilizați aparatul foto în locuri umede, cum ar fi o plajă sau o piscină, evitați pătrunderea apei și nisipului în interiorul aparatului foto. În caz contrar, aparatul se poate defecta sau distruge.
- **Temperaturile extreme pot crea probleme.**
  - Dacă mutați aparatul foto dintr-un mediu rece într-unul cald și umed, este posibilă formarea condensului pe circuitele electronice sensibile. În acest caz, opriți aparatul foto și așteptați cel puțin 1 oră până când umezeala se usucă. De asemenea, acumularea umezelii poate apărea și pe cardul de memorie. Înainte de a reintroduce cardul în aparat, așteptați până la dispersarea integrală a umezelii.
- **Precauții privind utilizarea obiectivului**
  - Dacă obiectivul este expus la radiația solară directă, senzorul de imagine se poate decolora și deteriora.
  - Evitați amprente sau substanțele străine pe obiectiv.
- **Dacă aparatul foto digital nu este utilizat un timp mai îndelungat, este posibil să se descarce electric. Vă recomandăm să scoateți bateria și cardul de memorie dacă nu intenționați să utilizați aparatul foto un timp îndelungat.**
- **Dacă aparatul foto este expus la interferențe electronice, se va închide singur pentru a proteja cardul de memorie.**
- **Întreținerea aparatului foto**
  - Utilizați o perie moale (disponibilă la magazinele foto) pentru a curăța delicat montajele obiectivului și ecranului LCD. Dacă nu reușiți astfel, puteți curăța obiectivul cu hârtie specială pentru lentile și lichid special. Curățați corpul aparatului foto cu o cârpă moale. Evitați contactul aparatului foto cu solvenți ca benzenul, insecticidele, diluanții etc. Acestea pot deteriora carcasa aparatului foto și afecta funcționarea. Manipularea brută poate deteriora ecranul LCD. Evitați deteriorarea și păstrați aparatul foto în tocul de transport atunci când nu-l utilizați.
- **Nu încercați să demontați sau să modificați aparatul foto.**
- **În anumite condiții, electricitatea statică poate declanșa blițul. Acest lucru nu dăunează aparatului foto și nu constituie o defecțiune.**
- **La încărcarea sau descărcarea fotografiilor, transferul de date poate fi afectat de electricitatea statică. În acest caz, deconectați și reconectați cablul USB înainte de a încerca din nou transferul.**
- **Înainte a unui eveniment important sau înainte de plecarea într-o călătorie, verificați starea aparatului foto.**
  - Faceți o fotografie pentru a testa starea aparatului foto și pregătiți baterii de rezervă.
  - Compania Samsung nu este responsabilă pentru funcționarea necorespunzătoare a aparatului foto.
- **Nu utilizați căștile când conduceți, pe bicicletă sau în timp ce manevrați orice tip de vehicul motorizat. Poate crea riscuri de trafic iar în unele zone poate fi ilegal.**
- **Evitați folosirea căștilor la volum maxim. Specialiștii în acustică nu recomandă ascultarea sunetelor puternice pe perioade îndelungate. Dacă aveți senzația unui țuit în urechi, reduceți volumul sau întrerupeți utilizarea.**

# Indicator de avertizare

---

Pe ecranul LCD pot apărea câteva avertizări diferite.

## [ Card Error! ] (Eroare card!)

- Eroare card de memorie.
  - Oprii aparatul foto și porțiți-l din nou.
  - Reintroduceți cardul de memorie.
  - Introduceți și formatați cardul de memorie. (p. 88)

## [Card Locked! ] (Card blocat!)

- Cardul de memorie este blocat.
  - Card de memorie SD/SDHC: Culsați comutatorul de protecție la scriere înspre partea de sus a cardului de memorie.

## [No card! ] (Lipsă card!)

- Nu s-a introdus niciun card de memorie.
  - Introduceți cardul de memorie.
  - Oprii aparatul foto și porțiți-l din nou.

## [No Image!] (Nicio imagine!)

- Nu există imagini stocate în memorie.
  - Faceți fotografii.
  - Introduceți un card de memorie care conține imagini.

## [File Error!] (Eroare fișier)

- Eroare fișier.
  - Ștergeți fișierul.
- Eroare card de memorie.
  - Contactați un centru de service pentru aparate foto.

## [Low Battery!] (Baterie descărcată!)

- Bateria este aproape descărcată.
  - Introduceți baterii noi.

## [Low Light! ] (Iluminare slabă)

- Când fotografiați în locuri întunecoase.
  - Fotografați în modul Flash Photography (Foto cu bliț).

## [Out of Number] (Depășire număr)

- Când se selectează prea multe pagini de imprimat în meniul PictBridge.
  - Selectați un număr de pagini care să se încadreze în limite.

## [DCF Full Error] (Eroare totală DCF)

- Nerespectarea formatului DCF
  - Copiați imaginile pe un computer și formatați memoria.

# Înainte de a vă adresa centrului de service

Verificați următoarele.

## Aparatul foto nu pornește.

- Bateria este aproape descărcată.  
→ Introduceți baterii noi. (p. 15)
- Bateria este introdusă greșit, cu polaritatea inversată.  
→ Introduceți bateria conform semnelor de polaritate (+, -).

## Alimentarea aparatului foto se întrerupe în timpul utilizării.

- Bateria este consumată.  
→ Introduceți baterii noi.
- Aparatul foto se oprește automat.  
→ Porniți din nou aparatul foto.

## Bateria se descarcă rapid.

- Aparatul foto este utilizat la temperaturi scăzute.  
→ Păstrați aparatul la căldură (adică, în interiorul unei haine sau al unei veste) și scoateți-l numai pentru a face fotografii.

## Aparatul foto nu face fotografii la apăsarea butonului declanșator.

- Capacitatea memoriei este insuficientă.  
→ Ștergeți fișierele imagine care nu sunt necesare.
- Cardul de memorie nu a fost formatat.  
→ Formatați cardul de memorie (p. 88).
- Cardul de memorie este epuizat.  
→ Introduceți un card de memorie nou.
- Cardul de memorie este blocat.  
→ Consultați partea referitoare la mesajul de eroare [Card Locked!] (Card blocat!).
- Aparatul foto este oprit.  
→ Porniți aparatul foto.
- Bateria este consumată.  
→ Introduceți baterii noi. (p. 15)
- Bateria este introdusă greșit, cu polaritatea inversată.  
→ Introduceți bateria conform semnelor de polaritate (+, -).

## Aparatul foto încetează brusc să mai funcționeze în timpul utilizării.

- Aparatul foto s-a oprit din cauza unei defecțiuni.  
→ Scoateți/reintroduceți bateria și porniți aparatul foto.

## Butoanele aparatului foto nu funcționează.

- Funcționare incorectă aparat foto.  
→ Scoateți/reintroduceți bateria și porniți aparatul foto.

# Înainte de a vă adresa centrului de service

## Fotografiile sunt neclare.

- Ați făcut o fotografie a subiectului fără a folosi un mod macro corespunzător.
  - Selectați un mod macro corespunzător pentru a face o fotografie clară.
- Fotografieri în afara razei de acțiune a blițului.
  - Fotografați în raza de acoperire a blițului.
- Obiectivul este pătat sau murdar.
  - Curățați obiectivul.

## Blițul nu se declanșează.

- Ați selectat un mod de fotografiere fără bliț.
  - Dezactivați modul fără bliț.
- Modul selectat nu utilizează blițul.
  - Consultați instrucțiunile pentru BLIȚ. (p. 32-34)

## Data și ora sunt afișate greșit

- Data și ora au fost introduse greșit sau aparatul foto a revenit la configurația standard.
  - Reconfigurați corect data și ora.

## S-a produs o eroare a cardului în timp ce cardul de memorie se află în aparatul foto.

- Formatare incorectă a cardului de memorie.
  - Reformatați cardul de memorie.

## Nu se redau imaginile.

- Nume fișier incorect. (Nerespectarea formatului DCF)
  - Nu modificați numele de fișier al imaginii.

## Culorile fotografiei sunt altele decât în realitate.

- Balansul de alb sau configurarea efectelor sunt greșite.
  - Selectați un Balans de alb și efect corespunzătoare.

## Imaginile sunt prea luminoase.

- Expunerea este prea mare.
  - Resetați compensarea expunerii.

## Pe monitorul extern nu apare nicio imagine.

- Monitorul extern nu a fost conectat corect la aparatul foto.
  - Verificați cablurile de conectare.
- Pe cardul de memorie se găsesc fișiere incorecte.
  - Introduceți un card de memorie care conține fișierele corecte.

## La utilizarea aplicației de navigare a computerului, nu apare fișierul [Removable Disk] (Disc amovibil).

- Conectarea prin cablu este greșită.
  - Verificați cablurile de conectare.
- Aparatul foto este oprit.
  - Porniți aparatul foto.
- Sistemul de operare nu este Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS 10.1 – 10.4. O altă cauză este incompatibilitatea computerului cu sistemul USB.
  - Instalați Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS 10.1 – 10.4 pe un computer compatibil USB.
- Driverul aparatului foto nu este instalat.
  - Instalați un [USB Storage Driver] (Driver de memorie USB).

# Specificații

Senzor de imagine	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tip : 1/2.5" CCD</li><li>– Pixeli efectivi : Aprox. 8,2 megapixeli</li><li>– Total pixeli : Aprox. 8,3 megapixeli</li></ul>
Obiectiv	<ul style="list-style-type: none"><li>– Distanța focală: Obiectiv Samsung f = 6.3 ~ 18.9mm (echivalent film 35 mm: 38 ~ 114 mm)</li><li>– F No.: F3.5(W) ~ F4.5(T)</li><li>– Zoom digital: mod fotografie: 1,0X ~ 5,0X Mod redare : 1,0X ~ 10,2X (în funcție de dimensiunile imaginii)</li></ul>
Ecran LCD	<ul style="list-style-type: none"><li>– TFT LCD color 2,7" (230.000 pixeli)</li></ul>
Focalizare	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tip : Auto focalizare TTL, AF multiplă, AF cu identificare față, Focalizare manuală</li><li>– Distanță</li></ul>
</	

Bliț	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moduri: Auto, Auto și Reducere efect ochi roșii, Bliț auxiliar, Sincronizare lentă, Bliț dezactivat, Corector ochi roșii (Modes : Auto, Auto &amp; Red-eye reduction, Fill-in flash, Slow sync, Flash off, Red-eye Fix)</li> <li>Interval: Superangular: 3,3 m, Tele: 2,4m (ISO Auto)</li> <li>Aprox. sub 4 secunde (cu baterie nouă)</li> </ul>
Claritate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contur atenuat+, Contur atenuat, Normal, Intens, Intens+ (Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+)</li> </ul>
Balans de alb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto, Zi, Cer înorat, Fluorescent_H, Fluorescent_H, Tungsten, Personalizat (Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom)</li> </ul>
Înregistrare voce	<ul style="list-style-type: none"> <li>Înregistrare voce (maxim 10 ore)</li> <li>Comentariu vocal pentru fotografii (maximum 10 secunde)</li> </ul>
Imprimarea datei	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data, Data și ora, Dezactivat (Date, Date &amp; Time, Off) (selectabil de către utilizator)</li> </ul>
Fotografiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotografie <ul style="list-style-type: none"> <li>Moduri: Auto, Program, DIS, Fun (Distractiv), Photo Help Guide (Ghid asistență foto), Movie (Film), Multimedia (MP3, PMP, TextViewer (Vizualizare text))</li> <li>※ Scene: Noapte, Portret, Copii, Peisaj, Text, Prim-plan, Apus, Răsărit, Contra luminii, Artificii, Plajă și zăpadă, Cafenea, Mâncăruri, Autoportret (total 14 moduri) (Scene : Night, Portrait, Children, Landscape, Text, Close-up, Sunset, Dawn, Backlight, Fireworks, Beach &amp; Snow, Cafe, Food, Self Shot (Total 14 modes))</li> <li>Fotografiere: Singular, Continuu, AEB (se salvează 3 imagini la intervale de 0,3 EV) Captură mișcare (Shooting: Single, Continuous, AEB(0.3 step upto 3cut), Motion Capture</li> <li>Temporizator: 2 sec., 10 sec., Dublu(10 sec, 2 sec), Temporizator mișcare</li> </ul> </li> </ul>

# Specificații

- Clip video
  - Cu Audio sau fără Audio (selectabil de către utilizator, timp de înregistrare : în funcție de capacitatea memoriei, maxim 2 ore)
  - Dimensiuni: 800x592, 640x480, 320x240
  - Zoom optic cu înregistrare de sunet
  - Frecvență cadre: 30 cps, 20 cps, 15 cps (20 cps pentru 800x592)
  - Zoom optic până la 3.0X (Înregistrare Voce activă în timpul utilizării funcției Zoom optic)
  - Editare film (înglobat) : Pauză în timpul înregistrării, Capturare imagine, Ajustare durată

## Stocare

- Medii de stocare
  - Memorie internă: 256 MB (Memorie utilizator: 190MB)
  - Memorie externă (Opțional)  
MMC Plus (până la 2 GB, garantat)  
Cartelă SD/SDHC (până la 4GB, garantat)
  - \* Capacitatea memoriei interne poate fi modificată fără notificare prealabilă.
- Format fișier
  - Fotografie : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - Clip video: AVI (MPEG-4)
  - Audio: WAV

## – Dimensiune imagine și capacitate (256 MB)

	8M	7M	6M	5M	3M	1M
	3264x2448	3264x2176	3264x1836	2592x1944	2048x1536	1024x768
<b>Super Fine (Excelentă)</b>	53	60	71	86	134	434
<b>Fine (Bună)</b>	94	107	133	161	226	520
<b>Normal</b>	135	171	202	220	306	600

※ Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung și pot varia în funcție de condițiile de captură sau de configurarea aparatului.

## Butonul E

- Efect de înregistrare:  
Photo Style Selector (Selector tip foto): Normal, Vivid (Intens), Soft (Difuz), Forest (Pădure), Retro, Cool (Rece), Calm, Classic (Clasic)  
Culoare: Normal, B&W (Alb/negru), Sepia, Red (Roșu), Blue (Albastru), Green (Verde), Negative (Negativ), Custom Color (Culoare personalizată)  
Ajustare imagine: Saturation (Saturație), Contrast, Claritate  
Fun (Distractiv): Cartoon (Desen animat), Photo Frame (Cadrul foto), High Light (Evidențiere), Composite (Montaj), Color Mask (Mască de culoare)
- Efect redare:  
Editare imagine: Resize (Redimensionare), Rotate (Rotire)  
Culoare: Normal, B&W (Alb/negru), Sepia, Red (Roșu), Blue (Albastru), Green (Verde), Negative (Negativ), Custom Color (Culoare personalizată)  
Ajustare imagine: ACB, Red Eye Fix (Corecție ochi roșii), Brightness (Luminozitate), Contrast, Saturation (Saturație), Add Noise (Adăugare zgomot de imagine)  
Fun (Distractiv): Cartoon (Desen animat), Photo Frame (Cadrul foto), High Light (Evidențiere), Composite (Montaj), Sticker (Etichetă), Color Filter (Filtru de culoare), Color Mask (Mască de culoare)

## Redare imagine

- Câte o singură imagine, Miniaturi, Prezentare

## Multifuncțional

- MP3, PMP, Ghid Mapamond, Vizualizare Text, Ghid Mapamond, Memorie portabilă, Înregistrare voce

# Specificații

Interfață	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conector ieșire digitală: USB 2.0 de mare viteză</li> <li>Audio : Mono</li> <li>Ieșire video: NTSC, PAL (selectabil de către utilizator)</li> <li>Adaptor c.d.: conector cu 4,2V 20 de pini</li> </ul>
Sursa de alimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterie reîncărcabilă: SLB-0937, 3,7 V (900 mAh)</li> <li>Adaptor: SAC-47(CD 4,2V, 400mA)</li> </ul> <p>* Bateriile incluse pot varia în funcție de zona de comercializare.</p>
Dimensiuni (L x Î x A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>90.7 X 58 X 19,9 mm (excluzând protuberanțele)</li> </ul>
Greutate	<ul style="list-style-type: none"> <li>116g (fără baterii și card de memorie)</li> </ul>
Temperatura de operare	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 ~ 40°C</li> </ul>
Umiditate admisă	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 ~ 85%</li> </ul>
Software	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicații : Samsung Master, Samsung Converter, Adobe Reader</li> </ul>

## × Specificații MP3

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frecvență: 20 Hz ~ 20 KHz</li> <li>Mufă căști: Mufă cu 20 de pini (Tip stereo)</li> <li>Putere: Volum maxim stânga 40 mW + Dreapta 40 mW (16Ω)</li> <li>Nivel zgomot: 88 dB cu 20 KHz LPF</li> </ul>
-------	---

Fișier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format fișier: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)</li> <li>Debit binar : 48 ~ 320 kbps (Inclusiv VBR)</li> </ul>
Efect sunet	<ul style="list-style-type: none"> <li>SRS, Normal, Classic, Dance, Jazz, Live, Rock</li> </ul>
Mod redare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tot, Reptare piesă, Repetare tot, Aleator, Repetare aleator</li> <li>Omiterea secțiunilor în timpul redării, omiterea automată a anumitor secțiuni</li> <li>Prezentare automată Activată/Dezactivată (Selectabil de către utilizator)</li> <li>MP3&amp;Capturare (Modul de capturare este implicit Auto, 3M)</li> <li>Funcție de autoîncărcare (Reține atât ultimul fișier redat cât și ultimul cadru)</li> <li>Imagine de fundal la redare MP3 folosind imaginile utilizatorului</li> </ul>

## × Specificații PMP

Decoder PMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Film : Xvid MPEG4 modificat (pentru alte fișiere video, trebuie folosit softul Samsung Converter)</li> <li>Audio : MPEG Layer 2 (Samsung Convert S/W)</li> </ul>
Mod redare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Derulare înainte/înapoi (max. 32x)</li> <li>Căutare în mod redare, omisiune la redare (Normal, 30 sec, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)</li> <li>Omitere automată după redarea unui fișier</li> <li>Funcție de autoîncărcare (Reține ultimul cadru redat)</li> <li>Capacitate afișare pe întregul ecran în programul de convertire</li> </ul>
Subtitlu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acceptă fișiere SMI (folosind aplicația Samsung Converter)</li> </ul>



# Specificații

## × Specificații Text

Fișier	– Extensia TXT, până la 99999 de pagini
Format fișier	– Windows: ANSI (Windows 98 sau mai nou), Unicode/Unicode (Big-Endian)/UTF-8 (Windows 2000/XP) – Mac : ANSI, Unicode (UTF-16)
Funcție	– Autoderulare (0,8 sec ~ 2,3 sec) – Salt peste 1 pagină/10 pagini – Funcție de autoîncărcare (Reține ultima pagină vizualizată) – Suport fond muzical MP3 în timpul afișării textului
Limba	– Engleză, Coreeană, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Chineză, Taiwaneză, Japoneză, Rusă, Portugheză, Olandeză, Daneză, Suedeză, Finlandeză, Bahasa, Poloneză, Maghiară, Cehă, Turcă. * Limbile disponibile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

× Specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

× Toate mărcile comerciale înregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

# Precizări pachet software

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.


- Pachetul software inclus conține un driver pentru aparatul foto și un editor de imagini pentru Windows.
- Este interzisă reproducerea acestor aplicații software și a manualului de utilizare.
- Licența pentru drepturile de autor ale pachetelor software este acordată numai pentru utilizarea cu aparatul foto.
- În cazul puțin probabil a unui defect de fabricație, vă vom repara sau schimba aparatul foto. Cu toate acestea, nu suntem responsabili în niciun fel pentru deteriorarea provocată de o utilizare necorespunzătoare.
- Garanția Samsung nu acoperă utilizarea unui computer asamblat artizanal sau a unui computer și a unui sistem de operare care nu sunt garantate de producător.
- Înainte de a citi acest manual, trebuie să aveți cunoștințe de bază despre computere și despre sistemele de operare.

# Cerințe de sistem

Pentru Windows	Pentru Macintosh
PC cu procesor Pentium cu frecvență de peste 450 MHz (se recomandă Pentium 800 MHz) * Samsung Converter Sistem PC cu procesor minim Pentium 500 MHz (se recomandă Pentium IV)	Power Mac G3 sau mai recent sau procesor Intel
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista * Samsung Converter Se recomandă Windows 2000 sau o versiune mai recentă	Mac OS 10.1 ~ 10.4
Minim 128 MB RAM (se recomandă peste 512 MB)	Minim 256 MB RAM 110 MB spațiu disponibil pe hard disk
Port USB	Port USB
Unitate CD-ROM	Unitate CD-ROM
Monitor cu rezoluție 1024 x 768 pixeli, 16 biți adâncime de culoare (se recomandă monitor cu adâncime de culoare 24 biți) Microsoft DirectX 9.0 sau o versiune mai recentă	MPlayer (pentru clipuri video)

# Despre aplicațiile software

După introducerea CD-ROM-ului livrat cu aparatul foto în unitatea CD-ROM, trebuie să se deschidă automat următoarea fereastră.

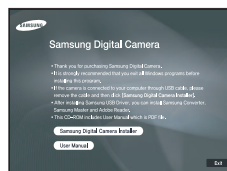

Înainte de a conecta aparatul foto la computer, trebuie să instalați driverul aparatului foto.

※ Capturile de ecran prezentate în acest manual au la bază edifiția în limba engleză a Windows.

- Driver aparat foto: Acesta permite transferul imaginilor între aparatul foto și computer.

Acest aparat foto utilizează driverul pentru stocare USB ca driver pentru aparatul foto. Puteți utiliza aparatul foto ca pe un cititor de carduri USB. După instalarea driverului și conectarea aparatului foto la computer, puteți găsi [Removable Disk] (Disc amovibil) în [Windows Explorer] (Navigator Windows) sau în [My computer] (Computerul meu). Un driver de memorie USB este prevăzut numai pentru Windows. Driverul de memorie USB pentru MAC nu este inclus în CD-ul cu aplicații. Puteți utiliza aparatul foto cu Mac OS 10.1~10.4.

- Codec XviD: Acesta permite redarea pe un PC a clipurilor video (MPEG-4) înregistrate cu acest aparat foto.

Pentru a reda un clip video înregistrat cu acest aparat foto, trebuie să instalați aplicația codec (codare-decodare video). Dacă un clip video înregistrat cu acest aparat foto nu este redat corect, instalați acest codec. Acest pachet software este compatibil numai cu sistemul de operare Windows.

## Despre aplicațiile software

- Samsung Converter: Program pentru convertire multimedia.

Fișierele multimedia (film, clip video etc.) pot fi convertite în clipuri video ce pot fi redade cu acest aparat foto. Acest pachet software este compatibil numai cu sistemul de operare Windows.

- Samsung Master : Aceasta este o soluție software de media integrată.

Cu ajutorul acestei aplicații puteți descărca, vizualiza, edita și salva imaginile dvs. digitale și clipurile video. Acest pachet software este compatibil numai cu sistemul de operare Windows.



- Verificați cerințele de sistem înainte de a instala driverul.
- Trebuie să așteptați 5 ~ 10 secunde pentru lansarea automată a programului de instalare, în funcție de capacitatea computerului dvs. Dacă nu apare fereastra, rulați [Windows Explorer] și selectați [Installer.exe] în directorul rădăcină al unității CD-ROM.

## Instalarea aplicațiilor software

Pentru a utiliza acest aparat foto cu un computer, instalați mai întâi pachetul software.

După aceasta, imaginile memorate în aparatul foto pot fi transferate în computer și pot fi editate cu un program de editare imagini.

- Puteți vizita pagina de internet a Samsung.

<http://www.samsungcamera.com> : Engleză



<http://www.samsungcamera.co.kr> : Coreeană

1. Va fi afișată fereastra de rulare automată. Faceți clic pe meniul [Samsung Digital Camera Installer] (Instalare aparat foto digital Samsung) din fereastra lansată automat.



2. Instalați driverul aparatului foto, DirectX, Xvid, Samsung Converter, Samsung Master și Adobe Reader selectând unul din butoanele afișate pe ecran. Dacă aveți deja o versiune mai nouă a DirectX instalată, DirectX nu se va instala.

# Instalarea aplicațiilor software

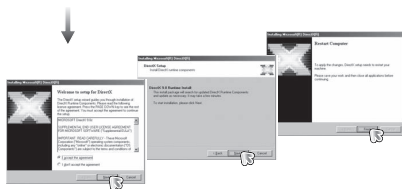


3. Pentru a reda un clip video înregistrat cu acest aparat foto, trebuie să instalați aplicația codec (codare-decodare video).



- × Codecul XviD este distribuit conform Licenței Publice Generale GNU și oricine poate copia, distribui și modifica acest codec. Licența se aplică oricărui program sau oricărei alte lucrări care conține o notificare din partea deținătorului drepturilor de autor care precizează că materialul poate fi distribuit conform prevederilor Licenței Publice Generale. Pentru mai multe detalii consultați documentele de licențiere (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

# Instalarea aplicațiilor software

4. Instalați aplicația software urmând instrucțiunile de pe ecran.

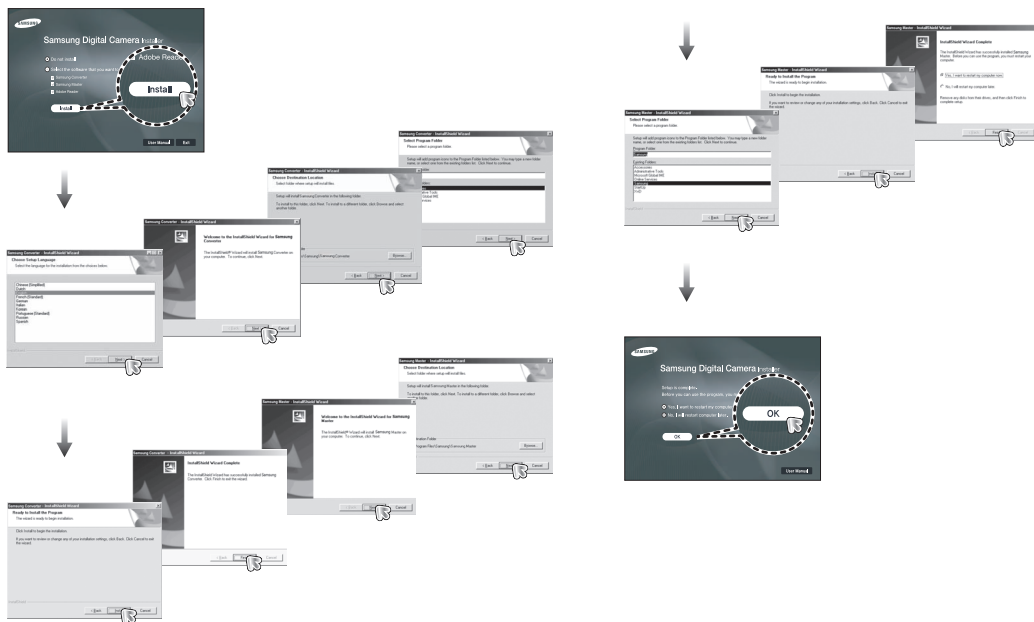


# Instalarea aplicațiilor software

5. După ce ați pornit din nou computerul, conectați aparatul foto la computer cu ajutorul cablului USB.

6. Porniți aparatul foto. Se va deschide [Found New Hardware Wizard] (Asistent instalare dispozitiv nou) și computerul va recunoaște aparatul foto.

- ※ Dacă sistemul dvs. de operare este Windows XP/Vista, se va lansa un program pentru vizualizarea imaginilor. Dacă fereastra pentru descărcare a Samsung Master se deschide după pornirea Samsung Master, înseamnă că setarea driverului aparatului foto a reușit.

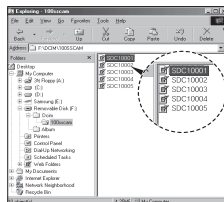

- Dacă ați instalat driverul aparatului foto, este posibil ca [Found New Hardware Wizard] (Asistent instalare dispozitiv nou) să nu se deschidă.
- Pe un sistem Windows 98SE, se deschide caseta de dialog Found New Hardware Wizard (Asistent instalare dispozitiv nou), și poate să apară o fereastră care vă solicită să selectați un fișier driver. În acest caz, indicați „USB driver” pe CD-ul inclus.
- Documentele PDF ale manualului de instrucțiuni sunt incluse în CD-ROM-ul cu pachetul software care însoțește aparatul foto. Căutați fișierele PDF cu ajutorul programului de căutare al Windows. Înainte de a deschide fișierele PDF, trebuie să instalați Adobe Reader, inclus pe CD-ROM-ul cu software.
- Pentru a instala corect Adobe Reader 6.0.1, trebuie să fie deja instalat Internet Explorer 5.01 sau o versiune mai recentă. Vizitați „[www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)” și actualizați aplicația Internet Explorer.

# Pornire mod PC


În cazul în care conectați cablul USB la un port USB al computerului, iar apoi porniți alimentarea, aparatul foto va comuta automat în „mod conectare la computer”. În acest mod, puteți descărca pe computer fotografiile stocate, prin intermediul cablului USB.

## ■ Configurarea aparatului foto pentru conectare

1. Porniți aparatul foto
2. Conectați aparatul foto la computer prin intermediul cablului USB inclus.
3. Porniți computerul. Aparatul foto și computerul sunt conectate.
4. Pe ecranul LCD se afișează meniul de selectare a echipamentului extern.
5. Selectați [Computer] (Computer) apăsând pe butonul **Sus/Jos** și apăsați butonul **OK**.



## ■ Conectarea aparatului foto la un computer

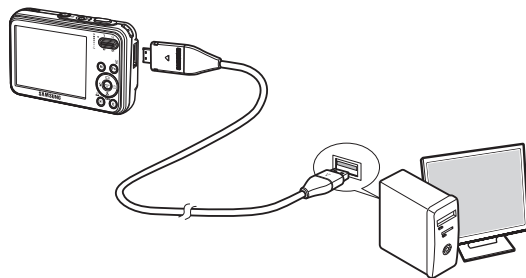

※ Dacă ați selectat [Printer] (Imprimantă) la Pasul 5, când conectați aparatul foto la computer, va fi afișat mesajul [Connecting Printer] (Conectare imprimantă) și conexiunea nu se va realiza. În acest caz, deconectați cablul USB, apoi urmați procedura începând de la Pasul 2.

## ■ Deconectarea aparatului foto de la computer


Consultați pagina 124-125 (Scoaterea discului amovibil).

# Pornire mod PC


- Descărcarea imaginilor memorate

Puteți descărca fotografiile memorate în aparatul foto pe hard disk-ul computerului și le puteți imprima sau puteți utiliza un program de editare foto pentru editarea lor.

1. Conectați aparatului foto la computer prin intermediul cablului USB.
2. Pe ecranul de spațiu de lucru al computerului, selectați [My computer] (Computerul meu) și faceți dublu clic pe [Removable Disk (Disc amovibil)] → DCIM → 100SSCAM]. Vor fi afișate fișierele imagine.

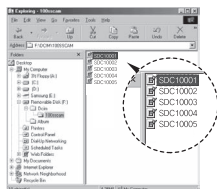


3. Selectați o imagine și apăsați pe butonul din dreapta al mausului.

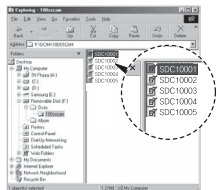

4. Se va deschide o fereastră de meniu.


Faceți clic pe meniul [Cut] (Decupare) sau [Copy] (Copiere).

- [Cut] (Decupare) : decupează fișierul selectat.
- [Copy] (Copiere) : copiază fișierele.

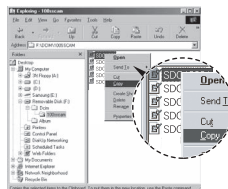


5. Faceti clic pe directorul unde doriti să adăugați fișierul.

6. Apăsați butonul din dreapta al mausului și se va deschide o fereastră meniu. Faceti clic pe [Paste] (Adăugare).

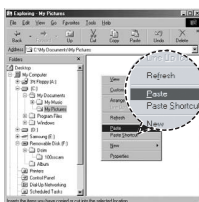

7. Fișierul imagine este transferat din aparatul foto în computer.

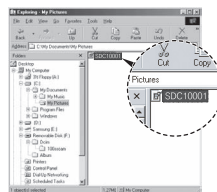



# Pornire mod PC

- Utilizând [Samsung Master], puteți vizualiza fotografiile stocate în memorie direct pe ecranul computerului și puteți copia sau transfera fișierele imagine.



- Pentru vizualizare vă recomandăm copierea fotografiilor în computer. Deschiderea fotografiilor direct de pe discul amovibil poate duce la deconectarea bruscă.
- Când încărcați pe discul amovibil un fișier care nu este înregistrat cu acest aparat foto, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj [File Error!] (Eroare fișier!) în modul Play (Redare), iar în modul THUMBNAİL (Miniatură) nu se va afișa nimic.

# Scoaterea discului amovibil

## ■ Windows 98SE

1. Verificați dacă este în curs transferul unui fișier între aparatul foto și computer. Dacă indicatorul de stare al aparatului foto luminează intermitent, așteptați până când indicatorul nu mai clipește, ci rămâne aprins.
2. Deconectați cablul USB.


## ■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(Ilustrațiile pot fi diferite față de cele prezentate, în funcție de sistemul de operare Windows).

1. Verificați dacă este în curs transferul unui fișier între aparatul foto și computer. Dacă indicatorul de stare al aparatului foto luminează intermitent, așteptați până când indicatorul nu mai clipește, ci rămâne aprins.
2. Faceți dublu clic pe pictograma [Unplug or Eject Hardware] (Deconectare sau scoatere dispozitiv) din bara de activități.
3. Se va deschide fereastra [Unplug or Eject Hardware] (Deconectare sau scoatere hardware). Selectați [USB Mass Storage Device] (Dispozitiv de stocare masivă pe USB), apoi apăsați butonul [Stop] (Oprire).
4. Se va deschide fereastra [Stop a Hardware device] (Oprirea unui dispozitiv hardware). Selectați [USB Mass Storage Device] (Dispozitiv de stocare masivă pe USB), apoi apăsați butonul [OK].



Double-click!

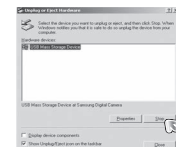

## Scoaterea discului amovibil

5. Se va deschide o fereastră [Safe to Remove Hardware] (Dispozitivul se poate scoate în siguranță). Apăsați butonul [OK].
6. Se va deschide o fereastră [Unplug or Eject Hardware] (Deconectare sau scoatere dispozitiv). Apăsați pe butonul [Close] (Închidere) și discul amovibil va fi scos în siguranță.
7. Deconectați cablul USB.



## Instalarea driverului USB pentru MAC

1. CD-ul cu pachetul software nu include un driver USB pentru MAC, întrucât sistemul de operare MAC este compatibil cu driverul aparatului foto.
2. Verificați versiunea sistemului de operare MAC la pornire. Acest aparat foto este compatibil cu MAC OS 10.1 ~ 10.4.
3. Conectați aparatul foto la Macintosh și porniți alimentarea aparatului foto.
4. După conectarea aparatului foto la MAC, pe desktop va apărea o nouă pictogramă.

## Utilizarea driverului USB pentru MAC

1. Faceți dublu clic pe noua pictogramă de pe desktop; va fi afișat directorul din memorie.
2. Selectați un fișier imagine și copiați-l sau transferați-l pe MAC.




- Pentru Mac OS 10.1 sau versiuni mai recente : Finalizați mai întâi încărcarea din computer în aparatul foto, iar apoi scoateți discul amovibil cu ajutorul comenzii Extract (Extrage).

# Dezinstalarea driverului USB pentru Windows 98SE

Pentru a scoate driverul USB, consultați procedura de mai jos.

1. Conectați aparatul foto la computer și porniți cele două aparate.
2. Verificați dacă [My Computer] (Computerul meu) conține pictograma Removable Disk (Disc amovibil).
3. Eliminați [Samsung Digital Camera] (Aparat foto digital Samsung) din Device manager (Manager dispozitive).

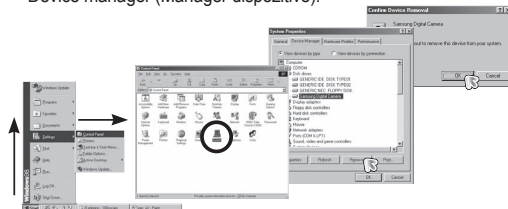

4. Deconectați cablul USB.
5. Ștergeți [Samsung USB Driver] (Driver USB Samsung) din Add/Remove Programs Properties (Adăugare/Eliminare proprietăți programe).





6. Dezinstalarea este finalizată.

# Samsung Converter

Fișierele multimedia (film, clip video etc.) pot fi convertite în clipuri video ce pot fi redate cu acest aparat foto. Acest pachet software este compatibil numai cu sistemul de operare Windows.

## ■ Cum se folosește Samsung Converter


1. Dublu clic pe pictograma Samsung Converter de pe ecran.
2. Faceți clic pe pictograma Add (Adăugă) și selectați fișierul pe care doriți să-l adăugați.
3. Dacă doriți să adăugați o descriere, bifați "Use subtitles from file (\*.smi)" ("Utilizează subtitlul din fișier (\*.smi)").
4. Selectați opțiunile dorite și faceți clic pe butonul Convert (Convertire).
  - Output format (Format rezultat): Puteți selecta formatul fișierului rezultat
  - Frame size (Dimensiune cadru): Puteți selecta lățimea și înălțimea clipului video rezultat.
  - Frecvență cadre: Puteți selecta numărul de cps (cadre pe secundă).
  - Screen size (Dimensiune ecran): Puteți selecta tipul de ecran.
  - Split by size (Segmentare după mărime): Puteți selecta mărimea fișierului clipului video rezultat.
5. Conectați aparatul foto la computer folosind cablul USB furnizat.
6. Copiați clipul video convertit din directorul de destinație și adăugați fișierul în directorul [PMP].

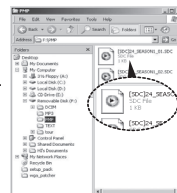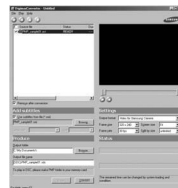

# Samsung Converter

7. Puteți reda clipul video convertit în modul Redare al aparatului foto.

✖ Consultați meniul [Help] (Asistență) din Digimax Master pentru informații suplimentare.

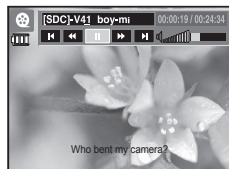

- Înainte de convertirea unui fișier multimedia, verificați dacă acesta rulează corect în Windows Media Player.
- Fișierele convertite sunt salvate ca fișiere de tipul \*.sdc ce pot fi redare în Windows Media Player.
- Samsung Converter nu acoperă toate tipurile de codecuri. Dacă un fișier multimedia nu poate fi redat în Windows Media Player, instalați un multicodec (recomandăm versiunea Full (completă) a ultimului K-Lite Codec). Reinstalați Digimax Converter după instalarea multicodecului.
- Puteți selecta directorul de destinație pentru fiecare fișier convertit. Dacă nu se selectează directorul, fișierele convertite vor fi salvate într-un director unde se află și fișierul sursă.
- Dacă converțiți mai multe fișiere simultan, un computer cu un procesor de capacitate redusă va lucra mai lent. În acest caz, adăugați fișierele în program unul câte unul.

- Principalele cauze pentru erorile de convertire sunt specificațiile computerului, codul și programele instalate. Dacă întâmpinați o eroare de convertire, consultați următoarele.
  - Dacă nu a fost instalat un codec compatibil cu fișierele sau a fost instalat incorect. În acest caz, căutați un codec compatibil și instalați-l. Dacă nu găsiți codecuri compatibile, instalați un multi-codec.
  - Dacă ați instalat mai mult de un multi-codec pe computer, pot apărea probleme de convertire. În acest caz, dezinstalați toate codecurile și instalați un multi-codec adecvat.
  - Instalați cea mai nouă versiune a Windows Media Player.
  - Vizitați pagina de internet a producătorului (PC, placă video, placă de sunet) și actualizați driverele cu ultima versiune.
- Unele tipuri de fișiere multimedia nu sunt convertite. Dacă fișierele media convertite sunt deteriorate, este posibil ca acestea să nu poată fi redare cu aparatul foto. Fișierele de tipuri mai neobișnuite nu pot fi convertite. Sunetul și scenle ar putea să nu se sincronizeze.
- Mărimea fișierelor după convertire poate diferi. Depinde de computerul pe care îl utilizați.
- Dacă pe PC nu există un tip de caractere compatibil cu fișierul script, textul apare ca "□□□".
- Transferarea fișierului convertit pe un disc amovibil este un proces de durată. Poate dura mult timp. Durata depinde de mărimea fișierului.
- Nu utilizați modul PMP în timp ce conduceți autovehicule. Poate provoca situații periculoase în trafic.
- Pentru un fișier care nu acceptă căutare rapidă în Windows Media Player nu se poate selecta intervalul de convertire și segmentarea după mărime.

# Samsung Master

Cu ajutorul acestui pachet software puteți descărca, vizualiza, edita și salva imaginile dvs. digitale și filmele. Acest pachet software este compatibil numai cu sistemul de operare Windows. Pentru a lansa Samsung Master, faceți dublu clic pe pictograma Samsung Master de pe ecran.

## ■ Descărcare imagini

1. Conectați aparatul foto la computer.



2. După conectarea aparatului foto la computer, va fi afișată o fereastră pentru descărcarea imaginilor.

- Pentru a descărca imaginile capturate, selectați butonul [Select All] (Selectare totală).
- Selectați directorul dorit din fereastră și faceți clic pe butonul [Select All] (Selectare totală).

Puteți salva imaginile capturate și dosarul selectat.

- Dacă faceți clic pe butonul [Cancel] (Anulare), descărcarea va fi anulată.

3. Faceți clic pe [Next >] (Continuare).

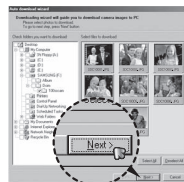
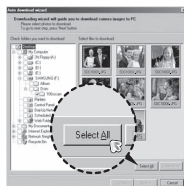


4. Selectați o destinație și creați un dosar nou pentru salvarea imaginilor și dosarelor descărcate.


- Numele de director poate fi atribuit în ordinea datei, iar imaginile vor fi descărcate.
- Numele directorului va fi cel dorit de dvs. iar fișierele vor fi descărcate.
- După selectarea directorului creat anterior, fotografiile vor fi descărcate.

5. Faceți clic pe [Next >] (Continuare).

6. Se va deschide o fereastră ca în imaginea alăturată. Destinația directorului selectat va fi afișată în partea de sus a ferestrei. Faceți clic pe butonul [Start] pentru a descărca imaginile.

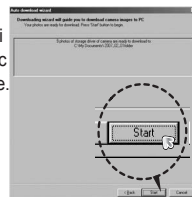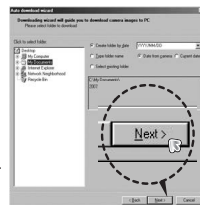


7. Imaginile descărcate vor fi afișate.

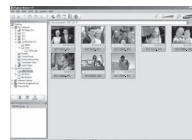

# Samsung Master

## ■ Vizualizare imagini : Puteți vizualiza imaginile memorate.

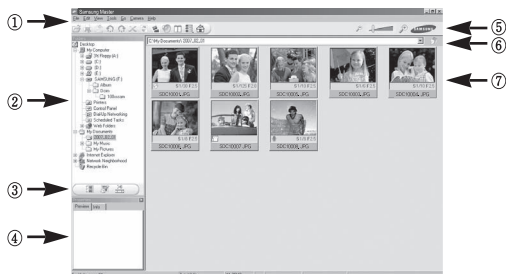


– Funcțiile programului pentru vizualizarea imaginilor sunt enumerate mai jos.

- ① Bara meniuri: Puteți selecta meniurile. File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help (Fișier, Editare, Vizualizare, Instrumente, Modifică funcții, Descărcare automată, Asistență) etc.
- ② Fereastră selectare imagini: În această fereastră puteți selecta imaginile dorite.
- ③ Meniu de selectare a tipului de suport media: În acest meniu puteți selecta programul pentru vizualizarea imaginilor, funcțiile de editare imagini și clip video.
- ④ Fereastră de previzualizare: Puteți previzualiza o imagine sau un clip video și verifica informațiile multimedia.
- ⑤ Bară zoom: Puteți modifica dimensiunile de previzualizare.
- ⑥ Fereastră afișare dosar : Puteți vedea localizarea dosarului fotografiei selectate.
- ⑦ Fereastră afișare fotografie: Sunt afișate fotografiile din dosarul selectat.

✕ Consultați meniul [Help] (Asistență) din Samsung Master pentru informații suplimentare.

## ■ Editare imagine : Puteți edita fotografia.

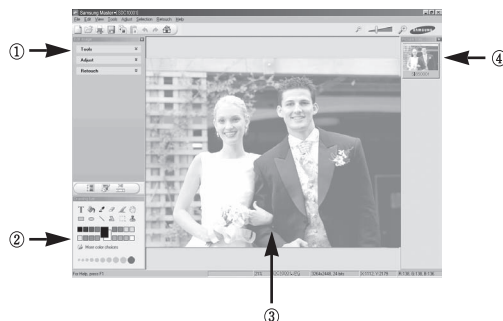

– Funcțiile de editare a imaginilor sunt enumerate mai jos.

- ① Meniu editare: Puteți selecta următoarele meniuri.  
[Tools] (Instrumente): Puteți redimensiona sau decupa imaginea selectată. Consultați meniul [Help] (Asistență).  
[Adjust] (Ajustare): Puteți modifica calitatea imaginii. Consultați meniul [Help] (Asistență).  
[Retouch] (Retușare): Puteți modifica imaginea sau aplica efecte pe imagine. Consultați meniul [Help] (Asistență).
  - ② Instrumente desen: Instrumente pentru editarea unei imagini.
  - ③ Fereastră afișare fotografie: În această fereastră este afișată imaginea selectată.
  - ④ Fereastră de previzualizare: Puteți previzualiza fotografia modificată.
- ✕ O fotografie editată cu Samsung Master nu poate fi redată pe aparatul foto.  
✕ Consultați meniul [Help] (Asistență) din Samsung Master pentru informații suplimentare.

# Samsung Master

- Editare film: Puteți grupa fotografii, clipuri video, înregistrări vocale și fișiere vocale într-un clip video.



- ② Fereastră afișare cadru: În această fereastră puteți insera element multimedia.

- ✗ Unele clipuri video care au fost comprimate cu ajutorul unui program codec incompatibil cu Samsung Master nu pot fi redatate cu Samsung Master.
- ✗ Consultați meniul [Help] (Asistență) din Samsung Master pentru informații suplimentare.

– Funcțiile de editare a clipurilor video sunt enumerate mai jos.

- ① Meniul editare: puteți selecta următoarele meniuri.

[Add Media] (Adăugare media): Puteți adăuga unui clip video alte elemente media.

[Edit Clip] (Editare clip) : Puteți modifica luminozitatea, contrastul, culorile și saturația.

[Effects] (Efecte) : Puteți aplica un efect.

[Set Text] (Aplicare text) : Puteți insera fragmente de text.

[Narrate] (Comentariu vocal): Puteți insera un comentariu.

[Produce] (Producție) : Puteți salva fișiere multimedia editate sub un nou nume de fișier. Puteți selecta tipurile de fișier AVI, Windows media (wmv) și Windows media (asf).

# Întrebări frecvente

În caz de defecțiuni ale conexiunii USB, verificați următoarele.

## Cazul 1

Cablul USB nu este conectat sau nu se folosește cablul USB furnizat.

- Conectați cablul USB furnizat.

## Cazul 2

Aparatul foto nu este recunoscut de computerul dvs.

Uneori, aparatul foto poate apărea sub [Unknown Devices] (Dispozitive necunoscute) în Device Manager (Manager dispozitive).

- Instalați corect driverul aparatului foto. Opriti aparatul foto, deconectați cablul USB, reconectați cablul USB, apoi porniți aparatul foto.

## Cazul 3

La transferul fișierului se produce brusc o eroare.

- Opriti și porniți din nou aparatul foto. Transferați din nou fișierul.

## Cazul 4

La utilizarea consolei USB.

- Pot apărea probleme la conectarea aparatului foto la computer prin intermediul consolei USB dacă computerul și consola nu sunt compatibile. Ori de câte ori este posibil, conectați aparatul foto direct la computer.

## Cazul 5

Sunt conectate la computer alte cabluri USB?

- Aparatul foto poate funcționa necorespunzător dacă este conectat la computer în același timp cu alte cabluri USB. În acest caz, deconectați celelalte cabluri USB și conectați la computer doar cablul USB al aparatului foto.

## Cazul 6

Atunci când deschid Device Manager (Manager dispozitive) (făcând clic pe Start → (Settings) → Control Panel → (Performance and Maintenance) → System → (Hardware) → Device Manager), (Start → (Setări) → Panou de control → (Performanță și întreținere) → Sistem → (Hardware) → Manager dispozitive), există elemente Unknown Devices (Dispozitive necunoscute) sau Other Devices (Alte dispozitive) cu un semn de întrebare (?) galben alături, sau hardware cu un semn de exclamare (!) alături.

- Faceți clic dreapta pe elementul cu semnul întrebării (?) sau semnul exclamării (!) și selectați „Remove” (Eliminare). Porniți din nou computerul și conectați din nou aparatul foto. Pentru sistemele cu Windows 98SE, ștergeți și driverul aparatului foto, porniți din nou computerul, apoi reinstalați driverul aparatului foto.

## Cazul 7

În unele programe de securitate, (Norton Anti Virus, V3 etc.) computerul poate să nu recunoască aparatul foto drept disc amovibil.

- Opriti programele de securitate și conectați aparatul foto la computer. Consultați instrucțiunile programului de securitate pentru dezactivarea temporară a programului.

## Cazul 8

Aparatul foto este conectat la portul USB din partea din față a computerului.

- Când aparatul foto este conectat la portul USB din partea din față a computerului, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. Conectați aparatul foto la portul USB din partea din spate a computerului.



# Întrebări frecvente

## Când un clip video nu este redat pe computer

- ※ Dacă un clip video înregistrat cu aparatul foto nu poate fi redat pe computer, cauzele cele mai probabile sunt legate de codecul instalat pe computer.

### ■ Dacă nu este instalat un codec pentru redare filme

→ Instalați codecul în felul următor.

[Instalare codec pentru Windows]

→ Instalare codec XviD

- 1) Introduceți CD-ul primit o dată cu aparatul foto.
  - 2) Lansați Windows Explorer și selectați directorul [Unitate CD-ROM :XviD] și faceți clic pe fișierul XviD-1.1.2-01112006.exe.
- ※ Codecul XviD codec este distribuit conform Licenței Publice Generale GNU și oricine poate copia, distribui și modifica acest codec. Licența se aplică oricărui program sau oricărei alte lucrări care conține o notificare din partea deținătorului drepturilor de autor care precizează că materialul poate fi distribuit conform prevederilor Licenței Publice Generale. Pentru mai multe detalii consultați documentele de licențiere (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

[Instalare codec pentru Mac OS]

- 1) Accesați următoarea pagină web pentru a descărca un codec. (<http://www.divx.com/divx/mac>)
  - 2) Faceți clic pe meniul [Free Download] (Descărcare gratuită) din colțul din dreapta-sus al ferestrei; va apărea fereastra de descărcare.
  - 3) Verificați versiunea Mac OS și faceți clic pe butonul [Download] (Descărcare) pentru a descărca fișierul; salvați-l în directorul dorit.
  - 4) Lansați în aplicare fișierul descărcat pentru a instala codecul pentru redarea filmelor.
- ※ În cazul în care clipul video nu este redat pe Macintosh OS, utilizați un program de redare media compatibil cu codecul XviD (de exemplu, Mplayer).

### ■ Când nu este instalat DirectX 9.0 sau o versiune mai recentă

→ Instalați DirectX 9.0 sau o versiune mai recentă

- 1) Introduceți CD-ul primit o dată cu aparatul foto
- 2) Deschideți Windows Explorer și selectați dosarul [Unitate CD-ROM : \ USB Driver\DirectX 9.0], apoi faceți clic pe fișierul DXSETUP.exe. Va fi instalat DirectX. Vizitați următoarea pagină de internet pentru a descărca DirectX. <http://www.microsoft.com/directx>

### ■ Dacă un computer (Windows 98SE) nu mai răspunde la comenzi atunci când aparatul foto și computerul sunt conectate în mod repetat

→ Dacă un computer (Windows 98SE) este pomit un timp îndelungat și aparatul foto este conectat de mai multe ori, computerul poate să nu recunoască aparatul foto. În acest caz, reporniți computerul.

# Întrebări frecvente

---

- Dacă un computer conectat cu aparatul foto nu răspunde la comenzi la pornirea Windows.
  - În acest caz, deconectați aparatul foto de la computer și Windows va porni. Dacă problema se repetă, dezactivați suportul USB Legacy, apoi porniți din nou computerul. Suportul Legacy USB se găsește în meniul de configurare BIOS. (Meniul de configurare BIOS diferă în funcție de producătorul computerului, iar unele meniuri BIOS nu au suport USB inclus). Dacă nu puteți modifica meniul, contactați producătorul computerului sau producătorul BIOS.
- Dacă clipul video nu poate fi șters sau discul amovibil nu poate fi scos sau este afișat un mesaj de eroare în timpul transferului unui fișier.
  - Dacă instalați numai Digimax Master, uneori apar problemele menționate mai sus.
    - Închideți programul Digimax Master făcând clic pe pictograma Digimax Master din bara de operații.
    - Instalați toate programele de pe CD-ul cu pachetul software.



Samsung Techwin manifestă o grijă deosebită față de mediul înconjurător la toate nivelele de fabricație pentru a proteja mediul înconjurător și ia măsuri concrete în direcția oferirii unor produse cât mai nedăunătoare mediului înconjurător. Simbolul Eco reprezintă voința Samsung Techwin de a crea produse care să nu dăuneze mediului înconjurător și indică faptul că produsul respectă Directiva EU RoHS.



Internet address - <http://www.samsungcamera.com>

Vă rugăm să consultați certificatul de garanție ce însoțește produsul pe care l-ați achiziționat sau să accesați pagina <http://www.samsungcamera.com/> dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de întreținere post-vânzare.



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)